



HP Officejet 6200 series all-in-one

Οδηγός χρήσης



HP Officejet 6200 series all-in-one



Οδηγός χρήσης

© Πνευματικά δικαιώματα 2004
Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς πρότερη γραπτή έγκριση, εκτός εάν επιτρέπεται σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.



Η ονομασία Adobe και το λογότυπο Acrobat είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® και Windows 2000® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ.

Τα σήματα Intel® και Pentium® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation.

Η ονομασία Energy Star® και το λογότυπο Energy Star® είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αριθμός έκδοσης: Q5800-90159
Second edition

Ειδοποίηση

Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις υπηρεσίες. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι αποτελεί πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν. Η Hewlett-Packard Company δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απρόβλεπτες ή επακόλουθες ζημιές σε σχέση με την προμήθεια, την εκτέλεση ή τη χρήση αυτού του εγγράφου και του υλικού προγραμμάτων που περιγράφει.

Σημείωση: Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο των τεχνικών πληροφοριών του παρόντος οδηγού.



Σε πολλές χώρες, η δημιουργία αντιγράφων των παρακάτω αντικειμένων θεωρείται παράνομη. Εάν δεν είστε σίγουροι για κάτι, ρωτήστε έναν νομικό αντιπρόσωπο.

- Δημόσια χαρτιά ή έγγραφα:
 - Διαβατήρια
 - Έγγραφα μετανάστευσης
 - Έγγραφα στρατολογίας
 - Αναγνωριστικά σήματα, κάρτες ή εμβλήματα
- Ένσημα:
 - Γραμματόσημα
 - Κουπόνια φαγητού
- Επιταγές ή διαταγές πληρωμής δημόσιων υπηρεσιών
- Χαρτονομίσματα, ταξιδιωτικές επιταγές ή εντολές πληρωμής
- Πιστοποιητικά κατάθεσης
- Έργα με κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα

Πληροφορίες ασφαλείας



Προειδοποίηση Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέσετε το προϊόν σε βροχή ή υγρασία.

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από φωτιά ή ηλεκτροπληξία.



Προειδοποίηση Πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- 1 Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες που βρίσκονται στην αφίσα εγκατάστασης.
- 2 Να χρησιμοποιείτε μόνο καλά γειωμένη πρίζα όταν συνδέετε τη συσκευή στην πηγή ενέργειας. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε εάν η πρίζα είναι γειωμένη, ρωτήστε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- 3 Να λαμβάνετε υπόψη τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.
- 4 Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- 5 Μην εγκαθιστάτε και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν είστε βρεγμένοι.

- 6 Εγκαταστήστε το προϊόν με ασφάλεια σε μια σταθερή επιφάνεια.
- 7 Εγκαταστήστε το προϊόν σε μια προστατευμένη τοποθεσία, όπου δεν υπάρχει περίπτωση να το πατήσει κανείς ή να σκοντάψει πάνω του και όπου το καλώδιο δεν θα υποστεί ζημιά.
- 8 Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στην online βοήθεια για την επίλυση προβλημάτων.
- 9 Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Αναθέστε την επισκευή σε ειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης.
- 10 Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε χώρο που αερίζεται καλά.

Περιεχόμενα

1	Επισκόπηση συσκευής HP all-in-one	5
	Η συσκευή HP all-in-one με μια ματιά	5
	Λειτουργίες πίνακα ελέγχου	6
	Επισκόπηση μενού	7
	Χρησιμοποιήστε το HP Image Zone για να πραγματοποιήσετε περισσότερα με τη συσκευή HP all-in-one	9
2	Εύρεση περισσότερων πληροφοριών	17
3	Πληροφορίες σύνδεσης	19
	Υποστηριζόμενοι τύποι σύνδεσης	19
	Σύνδεση με χρήση καλωδίου USB	20
	Χρήση της δυνατότητας κοινής χρήσης εκτυπωτών Windows	20
	Χρήση δυνατότητας κοινής χρήσης εκτυπωτών (Macintosh OS X)	21
	Εγκατάσταση και ρύθμιση της συσκευής HP JetDirect 175x	21
	Χρήση της Σάρωσης web	23
4	Εργασία με φωτογραφίες	25
	Μεταφορά φωτογραφιών	25
	Επεξεργασία φωτογραφιών	26
	Διαμοιρασμός φωτογραφιών	27
	Εκτύπωση φωτογραφιών	28
5	Τοποθέτηση πρωτοτύπων και χαρτιού	31
	Τοποθέτηση πρωτοτύπων	31
	Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή	33
	Τοποθέτηση χαρτιού	34
	Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού	39
6	Χρήση φωτογραφικής μηχανής PictBridge	41
	Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge	41
7	Χρήση των λειτουργιών αντιγραφής	43
	Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού αντιγραφής	43
	Ρύθμιση τύπου χαρτιού αντιγραφής	44
	Αύξηση της ταχύτητας ή βελτίωση της ποιότητας αντιγραφής	46
	Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής	46
	Δημιουργία πολλών αντιγράφων από το ίδιο πρωτότυπο	47
	Αντιγραφή ασπρόμαυρου εγγράφου δύο σελίδων	47
	Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας 10 επί 15 cm (4 x 6 ίντσες) χωρίς περίγραμμα	48
	Αντίγραφο φωτογραφίας 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) σε σελίδα πλήρους μεγέθους	49
	Αλλαγή μεγέθους πρωτοτύπου για προσαρμογή σε χαρτί letter ή A4	50
	Αλλαγή του μεγέθους ενός πρωτοτύπου με χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων	51
	Αντιγραφή εγγράφου μεγέθους legal σε χαρτί μεγέθους letter	51
	Αντιγραφή ξεθωριασμένου πρωτοτύπου	52
	Αντιγραφή εγγράφου που έχει αποσταλεί με φαξ πολλές φορές	52
	Βελτίωση των ανοιχτόχρωμων περιοχών αντιγράφου	53

	Προετοιμασία έγχρωμου σιδερότυπου	54
	Διακοπή αντιγραφής	54
8	Χρήση των λειτουργιών σάρωσης	55
	Σάρωση σε εφαρμογή	56
	Διακοπή σάρωσης	57
9	Εκτύπωση από τον υπολογιστή	59
	Εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού	59
	Αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης	60
	Διακοπή εργασίας εκτύπωσης	61
10	Ρύθμιση φαξ	63
	Επιλογή της σωστής ρύθμισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο σας	64
	Επιλέξετε τη ρύθμιση φαξ που αντιστοιχεί στην περίπτωση σας.	65
	Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)	67
	Περίπτωση Β: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με DSL	68
	Περίπτωση Γ: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN	69
	Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή	70
	Περίπτωση Ε: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ	72
	Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/ φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο	73
	Περίπτωση Η: Γραμμή φαξ κοινή με PC μόντεμ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)	74
	Περίπτωση Η: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/ φαξ με PC μόντεμ	76
	Περίπτωση Θ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με τηλεφωνητή	80
	Περίπτωση Ι: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με PC μόντεμ και τηλεφωνητή	82
	Περίπτωση Κ: Διαμοιρασμός γραμμής τηλεφώνου/φαξ με PC μόντεμ και φωνητικό ταχυδρομείο	86
	Έλεγχος της ρύθμισης φαξ	90
11	Χρήση των λειτουργιών φαξ	93
	Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για λήψη φαξ	93
	Αποστολή φαξ	95
	Λήψη φαξ	100
	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	102
	Ρύθμιση κεφαλίδας φαξ	103
	Εισαγωγή κειμένου και συμβόλων	103
	Εκτύπωση αναφορών	104
	Ρύθμιση γρήγορων κλήσεων	106
	Αλλαγή ανάλυσης φαξ και των ρυθμίσεων ανοιχτόχρωμο/σκουρόχρωμο	108
	Ορισμός επιλογών φαξ	109
	Επανεκτύπωση ή διαγραφή φαξ από τη μνήμη	115
	Φαξ μέσω Internet	116
	Διακοπή φαξ	116
12	Χρήση HP Instant Share	119
	Επισκόπηση	119
	Τα πρώτα βήματα	120
	Αποστολή εικόνων με χρήση της συσκευής HP all-in-one	120
	Αποστολή εικόνων με χρήση του υπολογιστή σας	122
13	Παραγγελία αναλωσίμων	127
	Παραγγελία χαρτιού, φίλμ διαφανειών ή άλλων μέσων	127
	Παραγγελία δοχείων μελάνης	127

Παραγγελία άλλων αναλωσίμων	128
14 Συντήρηση της συσκευής HP all-in-one	129
Καθαρισμός της συσκευής HP all-in-one	129
Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας	132
Εργασία με τα δοχεία μελάνης	133
Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής	143
15 Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων	145
Πριν καλέσετε την υποστήριξη HP	145
Προβολή του αρχείου Readme	146
Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης	146
Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας	170
Ενημέρωση συσκευής	175
16 Λήψη υποστήριξης HP	179
Λήψη υποστήριξης και άλλων πληροφοριών από το Internet	179
Υποστήριξη πελατών της HP	179
Πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης	180
Κλήση στη Β. Αμερική κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης εγγύησης	180
Κλήση σε άλλα μέρη στον κόσμο	180
Κλήση στην Αυστραλία μετά τη λήξη της εγγύησης	183
Κλήση υποστήριξης πελατών της HP για την Κορέα	183
Κλήση υποστήριξης πελατών της HP για την Ιαπωνία	184
Προετοιμασία της συσκευής HP all-in-one για μεταφορά	184
17 Πληροφορίες εγγύησης	187
Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης	187
Υπηρεσία εγγύησης	187
Αναβαθμίσεις εγγύησης	187
Επιστροφή συσκευής HP all-in-one για συντήρηση	188
Παγκόσμια δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της Hewlett-Packard	188
18 Τεχνικές πληροφορίες	193
Απαιτήσεις συστήματος	193
Προδιαγραφές χαρτιού	193
Προδιαγραφές εκτύπωσης	195
Προδιαγραφές αντιγραφής	195
Προδιαγραφές φαξ	196
Προδιαγραφές σάρωσης	196
Φυσικές προδιαγραφές	196
Προδιαγραφές ισχύος	197
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές	197
Πρόσθετες προδιαγραφές	197
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος	197
Σημειώσεις κανονισμών	198
Declaration of conformity	202
Ευρετήριο	205


1 Επισκόπηση συσκευής HP all-in-one

Για πολλές λειτουργίες της συσκευής HP all-in-one μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση, χωρίς να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας. Εργασίες όπως η δημιουργία αντιγράφων και η αποστολή φαξ μπορούν να πραγματοποιηθούν γρήγορα και εύκολα από τη συσκευή HP all-in-one.

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα χαρακτηριστικά υλικού της συσκευής HP all-in-one τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου και τον τρόπο πρόσβασης στο λογισμικό **HP Image Zone**. Το HP all-in-one μπορεί να μην διαθέτει όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό.

Συμβουλή Μπορείτε να πραγματοποιήσετε περισσότερα με τη συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιώντας το λογισμικό **HP Image Zone** που εγκαταστήσατε στον υπολογιστή σας κατά την αρχική εγκατάσταση. Το λογισμικό παρέχει βελτιστοποιημένες λειτουργίες αντιγραφής, φαξ, σάρωσης και φωτογραφίας καθώς και συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων και ειδική βοήθεια σχετικά με το προϊόν. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** και ανατρέξτε στην ενότητα Χρησιμοποιήστε το HP Image Zone για να πραγματοποιήσετε περισσότερα με τη συσκευή HP all-in-one.

Η συσκευή HP all-in-one με μια ματιά

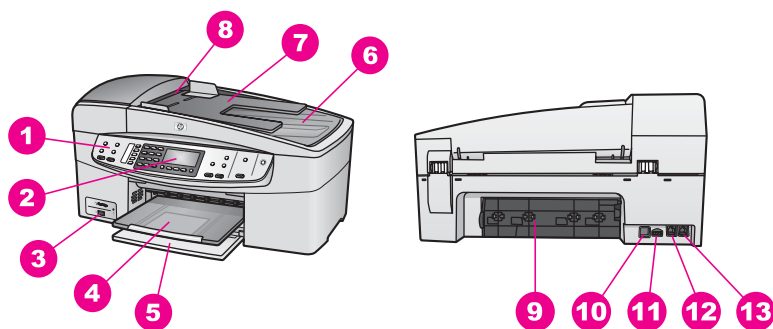

Ετικέτα	Περιγραφή
1	Πίνακας ελέγχου
2	Οθόνη πίνακα ελέγχου
3	Θύρα φωτογραφικής μηχανής
4	Δίσκος εξόδου
5	Δίσκος εισόδου


Κεφάλαιο 1

(συνέχεια)

Ετικέτα	Περιγραφή
6	Κάλυμμα
7	Δίσκος τροφοδότησης εγγράφων
8	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων
9	Πίσω θύρα καθαρισμού
10	Θύρα USB στο πίσω μέρος
11	Σύνδεση τροφοδοσίας
12	Θύρα φαξ (1-LINE)
13	Τηλεφωνική θύρα (2-EXT)

Λειτουργίες πίνακα ελέγχου

Το παρακάτω διάγραμμα και ο σχετικός πίνακας παρέχουν μια σύντομη αναφορά στις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.

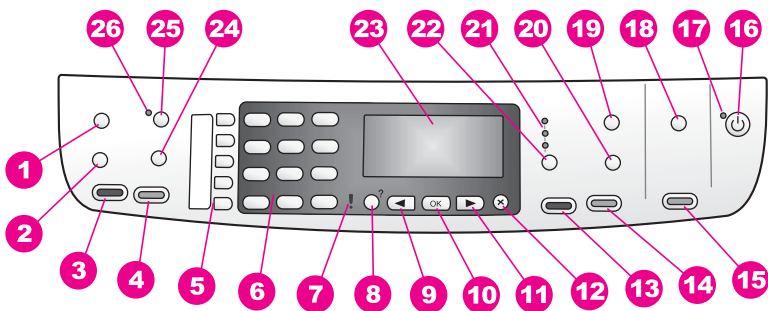

Ετικέτα	Όνομα και περιγραφή
1	Μενού: Ορίστε επιλογές φαξ όπως Ανάλυση και Ανοιχτόχρ/σκουρ χρησιμοποιώντας το κουμπί Μενού στην περιοχή "Φαξ".
2	Γρήγορη κλήση: Επιλογή αριθμού γρήγορης κλήσης.
3	Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο: Έναρξη ασπρόμαυρου φαξ.
4	Έναρξη φαξ, Έγχρωμο: Έναρξη έγχρωμου φαξ.
5	Κουμπιά γρήγορης κλήσης ενός πατήματος: Πρόσβαση στους πέντε πρώτους αριθμούς γρήγορης κλήσης.
6	Πληκτρολόγιο: Εισαγωγή αριθμών φαξ, τιμών ή κειμένου.
7	Λυχνία προσοχής: Όταν αναβοσβήνει η λυχνία προσοχής, υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα που απαιτεί την προσοχή σας.

(συνέχεια)

8	Ρύθμιση/? : Πρόσβαση στο μενού συστήματος για αναφορές, ρυθμίσεις φαξ και συντήρηση. Επιπλέον, πρόσβαση στη Βοήθεια για το προϊόν.
9	Αριστερό βέλος : Μειώνει τιμές στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.
10	OK : Επιλογή ενός μενού ή μιας ρύθμιση στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.
11	Δεξί βέλος : Αυξάνει τιμές στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.
12	Άκυρο : Διακοπή εργασίας, έξοδος από μενού ή έξοδος από ρυθμίσεις.
13	Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη : Έναρξη ασπρόμαυρης εργασίας αντιγραφής.
14	Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη : Έναρξη έγχρωμης εργασίας αντιγραφής.
15	Έναρξη σάρωσης : Έναρξη μιας εργασίας σάρωσης και αποστολή της στον επιλεγμένο προορισμό με χρήση του κουμπιού Σάρωση σε .
16	Ενεργοποίηση : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής HP all-in-one. Όταν η συσκευή HP all-in-one είναι απενεργοποιημένη, συνεχίζει να τροφοδοτείται με μια ελάχιστη ποσότητα ενέργειας. Για να διακόψετε τελείως την τροφοδοσία της συσκευής HP all-in-one, απενεργοποιήστε την και έπειτα αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
17	Λυχνία "Ενεργοποίηση" : Όταν είναι αναμμένη, η λυχνία "Ενεργοποίηση" υποδεικνύει ότι η συσκευή HP all-in-one είναι ενεργοποιημένη. Η λυχνία αναβοσβήνει όταν εκτελείται μια εργασία.
18	Σάρωση σε : Επιλογή ενός προορισμού σάρωσης.
19	Μενού : Ορισμός επιλογών αντιγραφής, όπως Επιλογή δίσκου , Τύπος χαρτιού , Μέγεθος χαρτιού και πολλών άλλων με χρήση του κουμπιού Μενού στην περιοχή "Αντιγραφή".
20	Σμίκρυνση/Μεγέθυνση : Αλλαγή του μεγέθους της προς εκτύπωση φωτογραφίας ή του προς εκτύπωση αντιγράφου.
21	Λυχνία ποιότητας αντιγραφής : Υποδεικνύει την επιλεγμένη ποιότητα αντιγραφής.
22	Ποιότητα : Έλεγχος της ταχύτητας και της ποιότητας των αντιγράφων.
23	Οθόνη πίνακα ελέγχου : Προβολή μενού, φωτογραφιών και μηνυμάτων.
24	Επανάκληση/παύση : Επανάκληση των αριθμών που κλήθηκαν πρόσφατα ή εισαγωγή παύσης 3 δευτερολέπτων σε έναν αριθμό φαξ.
25	Αυτόματη απάντηση : Ρύθμιση της λειτουργίας φαξ να απαντά αυτόματα στις κλήσεις μετά από έναν καθορισμένο αριθμό κτύπων.
26	Λυχνία Αυτόματης απάντησης : Όταν είναι αναμμένη, η συσκευή HP all-in-one έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει φαξ αυτόματα.

Επισκόπηση μενού

Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν μια σύντομη αναφορά στα βασικά μενού που εμφανίζονται στην έγχρωμη οθόνη γραφικών της συσκευής HP all-in-one.

Μενού Αντιγραφή

Μενού Αντιγραφή

1. Αριθμός αντιγρ.
2. Μέγ. χαρτ. αντ.
3. Τύπος χαρτ. αντ.
4. Ανοιχτόχρ/σκουρ.
5. Βελτιώσεις
6. Ένταση χρώματος
7. Ρύθ. νέων προεπ.

Μενού Σάρωση σε

Το μενού **Σάρωση σε** εμφανίζει τους προορισμούς σάρωσης, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας.

Σημείωση Ανάλογα με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας, το μενού **Σάρωση σε** μπορεί να περιέχει προορισμούς σάρωσης διαφορετικούς από αυτούς που εμφανίζονται εδώ.

Σάρωση σε (USB - Windows)

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share

Σάρωση σε (USB - Macintosh)

1. JPEG στην Πίνακοθήκη HP
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share

Μενού Φαξ

Μενού Φαξ

1. Αριθ. φαξ
2. Ανάλυση φαξ
3. Ανοιχτόχρ/σκουρ.
4. Τρόπ. απ/λής φαξ
5. Ρύθ. νέων προεπ.

Μενού Ρύθμιση

Η επιλογή **Μενού Βοήθεια** στο **Μενού Ρύθμιση** παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε σημαντικά θέματα βοήθειας. Οι περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στη οθόνη ενός συνδεδεμένου υπολογιστή με Windows ή Macintosh.

Μενού Ρύθμιση

1. Βοήθεια
2. Εκτύπ. αναφοράς
3. Ρύθμιση γρήγορης κλήσης
4. Βασική ρύθμιση φαξ
5. Ρύθμ. φαξ για προχωρημένους
6. Εργαλεία
7. Προτιμήσεις

Χρησιμοποιήστε το HP Image Zone για να πραγματοποιήσετε περισσότερα με τη συσκευή HP all-in-one

Το λογισμικό **HP Image Zone** είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας κατά τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή σας.

Η πρόσβαση στο λογισμικό **HP Image Zone** διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα (OS). Για παράδειγμα, εάν έχετε υπολογιστή και πραγματοποιείτε εκτέλεση Windows, το σημείο πρόσβασης για το λογισμικό **HP Image Zone** είναι το **HP Director**. Εάν έχετε Macintosh και πραγματοποιείτε εκτέλεση του OS X V10.1.5 ή νεότερης έκδοσης, το σημείο πρόσβασης για το **HP Image Zone** είναι το παράθυρο **HP Image Zone**. Ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα, το σημείο πρόσβασης εξυπηρετεί ως σημείο εκκίνησης για το λογισμικό και τις υπηρεσίες **HP Image Zone**.

Μπορείτε γρήγορα και εύκολα να επεκτείνετε τις λειτουργίες της συσκευής HP all-in-one χρησιμοποιώντας το λογισμικό **HP Image Zone**. Αναζητήστε πλαίσια σαν και αυτό στον οδηγό που παρέχει συμβουλές σχετικά με συγκεκριμένα θέματα και χρήσιμες πληροφορίες για τις εργασίες σας.

Πρόσβαση στο λογισμικό HP Image Zone (Windows)

Ανοίξτε το **HP Director** από το εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας, από το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών ή από το μενού **Start (Έναρξη)**. Τα χαρακτηριστικά του λογισμικού **HP Image Zone** εμφανίζονται στο **HP Director**.





Σημείωση Οι λειτουργίες του λογισμικού **HP Image Zone** δεν διατίθενται εάν χρησιμοποιείτε HP JetDirect 175x. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Πληροφορίες σύνδεσης](#).

Για να ανοίξετε το HP Director

- 1 Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Στην επιφάνεια εργασίας των Windows κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Director**.
 - Στη γραμμή εργασιών των Windows στην κάτω δεξιά γωνία, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης Hewlett-Packard**.
 - Στη γραμμή εργασιών κάντε κλικ στο **Start (Έναρξη)**, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Programs (Προγράμματα)** ή **All Programs (Όλα τα προγράμματα)**, έπειτα στην επιλογή **HP** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **HP Director**.
- 2 Στο πλαίσιο **Επιλογή συσκευής**, κάντε κλικ για να εμφανίσετε μια λίστα εγκατεστημένων συσκευών.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή HP all-in-one.

Σημείωση Τα εικονίδια στο παρακάτω γραφικό του **HP Director** μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά στον υπολογιστή σας. Το **HP Director** είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να εμφανίζει τα εικονίδια που σχετίζονται με την επιλεγμένη συσκευή. Εάν η επιλεγμένη συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με κάποια συγκεκριμένη λειτουργία ή χαρακτηριστικό, το εικονίδιο για αυτήν τη λειτουργία ή χαρακτηριστικό δεν θα εμφανιστεί στο **HP Director**.

Συμβουλή Εάν το **HP Director** στον υπολογιστή σας δεν περιέχει κανένα εικονίδιο, μπορεί να παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εγκατάσταση του λογισμικού. Για να διορθώσετε το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε τον Πίνακα Ελέγχου των Windows για να καταργήσετε πλήρως την εγκατάσταση του λογισμικού **HP Image Zone** και στη συνέχεια επανεγκαταστήστε το λογισμικό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό ρύθμισης που συνοδεύει τη συσκευή HP all-in-one.

Κουμπί	Όνομα και σκοπός
	Σάρωση εικόνας: Σαρώνει μια φωτογραφία, μια εικόνα ή ένα σχέδιο και το εμφανίζει στο HP Image Zone .
	Σάρωση εγγράφου: Σαρώνει ένα έγγραφο, το οποίο περιέχει κείμενο και εικόνες και το εμφανίζει στο επιλεγμένο πρόγραμμα.
	Δημιουργία αντιγράφων: Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου "Αντιγραφή" για την επιλεγμένη συσκευή, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα εικόνων ή εγγράφων. Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα αντιγραφής, τον αριθμό αντιγράφων, το χρώμα και το μέγεθος.
	HP Image Zone: Εμφανίζει το HP Image Zone , απ' όπου μπορείτε να: <ul style="list-style-type: none"> • Προβάλετε και επεξεργαστείτε εικόνες • Εκτυπώσετε εικόνες σε πολλά μεγέθη • Δημιουργήσετε και εκτυπώσετε άλμπουμ φωτογραφιών, καρτ ποστάλ ή φυλλάδια

(συνέχεια)

Κουμπί	Όνομα και σκοπός
	<ul style="list-style-type: none"> Δημιουργήσετε CD πολυμέσων (η δυνατότητα αυτή υπάρχει μόνο εάν έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό HP Memories Disc Διαμοιραστείτε εικόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μιας τοποθεσίας web

Σημείωση Για πληροφορίες σχετικά με πρόσθετες λειτουργίες και στοιχεία μενού όπως, Ενημέρωση λογισμικού, Δημιουργικές ιδέες και Αγορές HP, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Στοιχεία μενού και λίστας διατίθενται επίσης για να σας βοηθήσουν να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, να ελέγξετε την κατάστασή της, να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις λογισμικού και να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική βοήθεια. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει αυτά τα στοιχεία.

Λειτουργία	Σκοπός
Βοήθεια	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Βοήθεια HP Image Zone , η οποία παρέχει βοήθεια για το λογισμικό και πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για τη συσκευή HP all-in-one.
Επιλογή συσκευής	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα των εγκατεστημένων συσκευών.
Ρυθμίσεις	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εμφανίσετε ή να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής HP all-in-one, όπως ρυθμίσεις εκτύπωσης, σάρωσης ή αντιγραφής.
Κατάσταση	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής HP all-in-one.

Άνοιγμα του λογισμικού HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 ή νεότερη έκδοση)

Σημείωση Τα λειτουργικά συστήματα Macintosh OS X v10.2.1 και v10.2.2 δεν υποστηρίζονται.

Όταν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού **HP Image Zone**, το εικονίδιο **HP Image Zone** τοποθετείται στο Dock.

Σημείωση Εάν εγκαταστήσετε πάνω από μία συσκευή HP all-in-one, στο Dock θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο **HP Image Zone** για κάθε συσκευή. Για παράδειγμα, εάν έχετε εγκαταστήσει ένα σαρωτή HP και ένα HP all-in-one, θα υπάρχουν στο Dock δύο εικονίδια **HP Image Zone**, ένα για κάθε συσκευή. Ωστόσο, εάν έχετε εγκαταστήσει δύο συσκευές ίδιου τύπου (π.χ., δύο συσκευές HP all-in-one), στο Dock θα εμφανίζεται μόνο ένα εικονίδιο **HP Image Zone** που θα αντιπροσωπεύει όλες τις συσκευές ίδιου τύπου.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογισμικό **HP Image Zone** με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Μέσω του παραθύρου **HP Image Zone**
- Μέσω του μενού **HP Image Zone** στο Dock

Ανοίξτε το παράθυρο HP Image Zone

Επιλέξτε το εικονίδιο **HP Image Zone** για να ανοίξετε το παράθυρο **HP Image Zone**. Το παράθυρο **HP Image Zone** διαθέτει δύο βασικά στοιχεία:

- Την περιοχή προβολής των ετικετών **Products/Services (Προϊόντα/Υπηρεσίες)**.
 - Η ετικέτα **Products (Προϊόντα)** σας δίνει πρόσβαση σε πολλές από τις λειτουργίες των προϊόντων απεικόνισης HP, όπως πρόσβαση σε ένα αναδυόμενο μενού εγκατεστημένων προϊόντων και σε μια λίστα εργασιών που υποστηρίζει το τρέχον προϊόν. Η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει εργασίες όπως εργασίες αντιγραφής, σάρωσης ή φαξ. Κάνοντας κλικ σε μια εργασία, ενεργοποιείται μια εφαρμογή που θα σας βοηθήσει να εκτελέσετε τη συγκεκριμένη εργασία.
 - Η ετικέτα **Services (Υπηρεσίες)** σας δίνει πρόσβαση σε εφαρμογές ψηφιακής απεικόνισης, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν στην προβολή, επεξεργασία, διαχείριση και διαμοιρασμό των εικόνων σας.
- Το πεδίο εισαγωγής κειμένου **Search HP Image Zone Help (Αναζήτηση βοήθειας HP Image Zone)**
 Το πεδίο εισαγωγής κειμένου **Search HP Image Zone Help (Αναζήτηση Βοήθειας HP Image Zone)** σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο **HP Image Zone Help (Βοήθεια HP Image Zone)** για λέξεις-κλειδιά ή φράσεις.



Για να ανοίξετε το παράθυρο HP Image Zone

→ Κάντε κλικ στο εικονίδιο **HP Image Zone** στο Dock.

Εμφανίζεται το παράθυρο **HP Image Zone**.


Στο παράθυρο **HP Image Zone** εμφανίζονται μόνο οι λειτουργίες **HP Image Zone** που είναι κατάλληλες για την επιλεγμένη συσκευή.

Σημείωση Τα εικονίδια στον παρακάτω πίνακα μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά στον υπολογιστή σας. Το παράθυρο **HP Image Zone** είναι ρυθμισμένο ώστε να εμφανίζει εικονίδια λειτουργιών που σχετίζονται με την επιλεγμένη συσκευή. Εάν η επιλεγμένη συσκευή δεν διαθέτει κάποια συγκεκριμένη λειτουργία ή χαρακτηριστικό, τότε αυτή η λειτουργία ή χαρακτηριστικό δεν θα εμφανιστεί στο παράθυρο **HP Image Zone**.




Προϊόντα	
Εικονίδιο	Λειτουργία και σκοπός
	Scan Picture (Σάρωση εικόνας): Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να σαρώσετε μια εικόνα και να την εμφανίσετε στο HP Gallery .
	Scan to OCR (Σάρωση σε OCR): Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να σαρώσετε κείμενο και να το εμφανίσετε στο επιλεγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Σημείωση Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

(συνέχεια)

Προϊόντα

Εικονίδιο	Λειτουργία και σκοπός
	Make Copies (Δημιουργία αντιγράφων): Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να δημιουργήσετε ένα ασπρόμαυρο ή έγχρωμο αντίγραφο.

Υπηρεσίες

Εικονίδιο	Λειτουργία και σκοπός
	HP Gallery: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εμφανίσετε το HP Gallery ώστε να δείτε και να επεξεργαστείτε εικόνες.
	HP Image Print (Εκτύπωση εικόνας HP): Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εκτυπώσετε εικόνες από ένα άλμπουμ, χρησιμοποιώντας ένα από τα διάφορα πρότυπα.
	HP Instant Share: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ανοίξετε την εφαρμογή πελάτη HP Instant Share . Από την εφαρμογή πελάτη μπορείτε να διαμοιραστείτε φωτογραφίες με φίλους και συγγενείς χρησιμοποιώντας το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share ή να μεταφέρετε φωτογραφίες σε ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ φωτογραφιών ή μια ηλεκτρονική υπηρεσία επεξεργασίας φωτογραφιών.

Εκτός από αυτά τα εικονίδια λειτουργιών, διατίθενται διάφορα μενού και στοιχεία λίστας, τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, να προσαρμόσετε σειρά ρυθμίσεων λογισμικού και να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική βοήθεια. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει αυτά τα στοιχεία.

Λειτουργία	Σκοπός
Select Device (Επιλογή συσκευής)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε από μια λίστα των εγκατεστημένων συσκευών τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Settings (Ρυθμίσεις)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εμφανίσετε ή να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής HP all-in-one, όπως ρυθμίσεις εκτύπωσης, σάρωσης ή αντιγραφής.
Αναζήτηση στο HP Image Zone Help (Βοήθεια HP Image Zone)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο HP Image Zone Help (Βοήθεια HP Image Zone) , το οποίο παρέχει βοήθεια για το λογισμικό και πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για τη συσκευή HP all-in-one.

Εμφάνιση του μενού Dock HP Image Zone

Το μενού Dock **HP Image Zone** παρέχει μια συντόμευση σε υπηρεσίες **HP Image Zone**. Το μενού Dock περιέχει αυτόματα όλες τις εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στη λίστα ετικετών **Services (Υπηρεσίες)** στο παράθυρο **HP Image Zone**. Μπορείτε επίσης να ορίσετε προτιμήσεις **HP Image Zone** για να προσθέσετε στοιχεία στο μενού, όπως εργασίες από τη λίστα ετικετών **Products (Προϊόντα)** ή **HP Image Zone Help (Βοήθεια HP Image Zone)**.

Για να εμφανίσετε το μενού Dock HP Image Zone

→ Κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Ορίστε το **HP Gallery** ή το **iPhoto** ως το προτιμώμενο πρόγραμμα διαχείρισης φωτογραφιών.
- Ορίστε πρόσθετες επιλογές που σχετίζονται με το προτιμώμενο πρόγραμμα διαχείρισης φωτογραφιών.
- Προσαρμόστε τη λίστα στοιχείων που εμφανίζεται στο μενού Dock **HP Image Zone**.

Πρόσβαση στο λογισμικό HP Image Zone (Macintosh OS προγενέστερο του X v10.1.5)

Σημείωση Τα λειτουργικά συστήματα Macintosh OS 9 v9.1.5 και νεότερες εκδόσεις και v9.2.6 και νεότερες εκδόσεις **υποστηρίζονται**. Τα λειτουργικά συστήματα Macintosh OS X v10.0 και v10.0.4 **δεν** υποστηρίζονται.

Το **HP Director** είναι το σημείο πρόσβασης του λογισμικού **HP Image Zone**. Ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής HP all-in-one, το **HP Director** σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εκκίνηση διάφορων λειτουργιών όπως λειτουργία σάρωσης, αντιγραφής ή φαξ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το **HP Director** για να ανοίξετε το **HP Gallery** για να προβάλετε, να τροποποιήσετε και να διαχειριστείτε εικόνες που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να ανοίξετε το **HP Director**. Οι μέθοδοι αφορούν λειτουργικά συστήματα Macintosh.

- Macintosh OS X: Το **HP Director** ανοίγει αυτόματα κατά την εγκατάσταση του λογισμικού **HP Image Zone** και δημιουργείται στο Dock ένα εικονίδιο **HP Director** για τη συσκευή σας. Για να εμφανίσετε το μενού **HP Director**:

Στο Dock, κάντε κλικ στο εικονίδιο **HP Director** της συσκευής σας.




Εμφανίζεται το μενού **HP Director**.

Σημείωση Εάν εγκαταστήσετε πολλές, διαφορετικές συσκευές HP (για παράδειγμα συσκευή HP all-in-one, φωτογραφική μηχανή και σαρωτή HP), στο Dock εμφανίζεται ένα εικονίδιο **HP Director** για κάθε είδος συσκευής. Ωστόσο, εάν εγκαταστήσετε δύο συσκευές του ίδιου τύπου, (για παράδειγμα μπορεί να διαθέτετε laptop το οποίο συνδέετε σε δύο διαφορετικές συσκευές HP all-in-one -- μία στο γραφείο και μία στο σπίτι) στο Dock εμφανίζεται μόνο ένα εικονίδιο **HP Director**.


- **Macintosh OS 9:** Το **HP Director** είναι μια αυτόνομη εφαρμογή, η οποία πρέπει να ανοιχτεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στις λειτουργίες της. Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να ανοίξετε το **HP Director**:
 - Κάντε διπλό κλικ στο ψευδώνυμο **HP Director** στην επιφάνεια εργασίας.
 - Κάντε διπλό κλικ στο ψευδώνυμο **HP Director** στο φάκελο **Applications: Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software (Εφαρμογές: Hewlett-Packard: Λογισμικό φωτογραφιών και απεικόνισης HP)**.

Το **HP Director** εμφανίζει μόνο τα κουμπιά εργασιών που σχετίζονται με την επιλεγμένη συσκευή.

Σημείωση Τα εικονίδια στον παρακάτω πίνακα μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά στον υπολογιστή σας. Το μενού **HP Director** είναι ρυθμισμένο ώστε να εμφανίζει εικονίδια λειτουργιών που σχετίζονται με την επιλεγμένη συσκευή. Εάν η επιλεγμένη συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με κάποια συγκεκριμένη λειτουργία ή χαρακτηριστικό, τότε η λειτουργία ή το χαρακτηριστικό δεν εμφανίζεται.

Device Tasks (Εργασίες συσκευής)	
Εικονίδιο	Σκοπός
	Scan Picture (Σάρωση εικόνας): Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να σαρώσετε μια εικόνα και να την εμφανίσετε στο HP Gallery .
	<p>Scan Document (Σάρωση εγγράφου): Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να σαρώσετε κείμενο και να το εμφανίσετε στο επιλεγμένο πρόγραμμα επξεργασίας κειμένου.</p> <p>Σημείωση Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.</p>
	Make Copies (Δημιουργία αντιγράφων): Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να δημιουργήσετε ένα ασπρόμαυρο ή έγχρωμο αντίγραφο.

Manage and Share (Διαχείριση και διαμοιρασμός)

Εικονίδιο	Σκοπός
	HP Gallery: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εμφανίσετε το HP Gallery για προβολή και επεξεργασία εικόνων.






Εκτός από τη λειτουργία **HP Gallery**, αρκετά στοιχεία μενού χωρίς εικονίδιο σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε άλλες εφαρμογές στον υπολογιστή σας, να αλλάξετε ρυθμίσεις λειτουργιών στη συσκευή HP all-in-one και να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική βοήθεια. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει αυτά τα στοιχεία.


Manage and Share (Διαχείριση και διαμοιρασμός)

Λειτουργία	Σκοπός
More Applications (Περισσότερες εφαρμογές)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε άλλες εφαρμογές στον υπολογιστή σας.
HP on the Web (Η HP στο Web)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε μια τοποθεσία web της HP.
HP Help (Βοήθεια HP)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε μια πηγή βοήθειας για το HP all-in-one.
Settings (Ρυθμίσεις)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εμφανίσετε ή να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής HP all-in-one, όπως ρυθμίσεις εκτύπωσης, σάρωσης ή αντιγραφής.

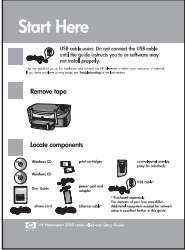2 Εύρεση περισσότερων πληροφοριών

Μια ποικιλία πηγών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και χρήση της συσκευής HP all-in-one.

 The image shows the 'Start Here' guide, which includes instructions on how to remove the top cover and locate components like the power cord, ink cartridges, and paper tray.	Οδηγός ρύθμισης Ο Οδηγός ρύθμισης παρέχει οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one και την εγκατάσταση του λογισμικού. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τα βήματα με τη σωστή σειρά. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ανατρέξτε στην "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στην τελευταία ενότητα του Οδηγού ρύθμισης ή στο κεφάλαιο "Αντιμετώπιση προβλημάτων" του παρόντος οδηγού.
 The image shows the cover of the HP 2600 series printer user guide, featuring a picture of the printer and the HP logo.	Οδηγός χρήσης Αυτός ο Οδηγός χρήσης περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής HP all-in-one καθώς και συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων και αναλυτικές οδηγίες.
 The image shows the HP Image Zone logo, which is a stylized compass rose.	Περιήγηση HP Image Zone Η περιήγηση HP Image Zone είναι ένας διασκεδαστικός, διαδραστικός τρόπος για να αποκτήσετε μια σύντομη επισκόπηση του λογισμικού που περιλαμβάνεται στη συσκευή HP all-in-one. Θα μάθετε πώς το HP Image Zone μπορεί να σας βοηθήσει στην επεξεργασία, οργάνωση και εκτύπωση των φωτογραφιών σας.
 The image shows the HP Director icon, which is a stylized document with a printer icon.	HP Director Το HP Director παρέχει εύκολη πρόσβαση στις εφαρμογές λογισμικού, στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, στην κατάσταση και στην ηλεκτρονική Βοήθεια για τη συσκευή HP. Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του HP Director κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο HP Director στην επιφάνεια εργασίας.
 The image shows a screenshot of the HP Image Zone Help window, which displays a list of topics and a search bar.	HP Image Zone Help

	<p>Η Βοήθεια HP Image Zone παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού για τη συσκευή HP all-in-one.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το θέμα Οδηγίες βήμα-προς-βήμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού HP Image Zone με συσκευές HP. • Το θέμα Εξερεύνηση δυνατοτήτων παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα πρακτικά και δημιουργικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το λογισμικό HP Image Zone και τις συσκευές HP. • Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια ή αν θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με αναβαθμίσεις σε λογισμικό HP, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη.
	<p>Ηλεκτρονική βοήθεια από τη συσκευή σας</p> <p>Η ηλεκτρονική βοήθεια διατίθεται από τη συσκευή σας και περιέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγμένα θέματα. Μεταβείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια από τον πίνακα ελέγχου.</p> <p>Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση δίπλα στο ? και στη συνέχεια πατήστε 1. Χρησιμοποιήστε το ► για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα με τα διαθέσιμα θέματα. Επισημάνετε το κατάλληλο θέμα και πατήστε OK.</p>
	<p>Readme</p> <p>Το αρχείο Readme περιέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, τις οποίες μπορεί να μην βρείτε σε άλλες εκδόσεις.</p> <p>Εγκαταστήστε το λογισμικό για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο Readme.</p>
<p>www.hp.com/support</p>	<p>Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να αποκτήσετε βοήθεια και υποστήριξη από την τοποθεσία web της HP. Αυτή η τοποθεσία web προσφέρει τεχνική υποστήριξη, προγράμματα οδήγησης, αναλώσιμα και πληροφορίες για παραγγελίες.</p>

3 Πληροφορίες σύνδεσης

Η συσκευή HP all-in-one διαθέτει θύρα USB ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε απευθείας σύνδεση σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB. Έχει επίσης δυνατότητα δικτύου, η πρόσβαση στο οποίο είναι δυνατή με τη χρήση ενός εξωτερικού διακομιστή εκτύπωσης (HP JetDirect 175x). Το HP JetDirect μπορεί να αγοραστεί ως βοηθητικός εξοπλισμός για το HP all-in-one, ενώ σάς δίνει τη δυνατότητα να διαμοιραστείτε τη συσκευή σας μέσω ενός υπάρχοντος δικτύου Ethernet.

Υποστηριζόμενοι τύποι σύνδεσης

Περιγραφή	Συνιστώμενος αριθμός συνδεδεμένων υπολογιστών για βέλτιστη απόδοση	Υποστηριζόμενες λειτουργίες λογισμικού	Οδηγίες ρύθμισης
Σύνδεση USB	Σύνδεση ενός υπολογιστή στη συσκευή μέσω καλωδίου USB. Η θύρα USB βρίσκεται το πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one.	Όλες οι λειτουργίες υποστηρίζονται από τον υπολογιστή σας.	Ακολουθήστε τον Οδηγό ρύθμισης για αναλυτικές οδηγίες.
Κοινή χρήση εκτυπωτών Windows	Έως πέντε. Ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένος προκειμένου να είναι δυνατή η εκτύπωση από άλλους υπολογιστές.	Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες που διαθέτει ο κεντρικός υπολογιστής. Από άλλους υπολογιστές υποστηρίζεται μόνο η λειτουργία εκτύπωσης.	Δείτε τις οδηγίες ρύθμισης σχετικά με την κοινή χρήση εκτυπωτών Windows που ακολουθούν.
Κοινή χρήση εκτυπωτών (Macintosh)	Έως πέντε. Ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένος προκειμένου να είναι δυνατή η εκτύπωση από άλλους υπολογιστές.	Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες που διαθέτει ο κεντρικός υπολογιστής. Από άλλους υπολογιστές υποστηρίζεται μόνο η λειτουργία εκτύπωσης.	Δείτε τις οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της κοινής χρήσης εκτυπωτών που ακολουθούν.

Περιγραφή	Συνιστώμενος αριθμός συνδεδεμένων υπολογιστών για βέλτιστη απόδοση	Υποστηριζόμενες λειτουργίες λογισμικού	Οδηγίες ρύθμισης
Σύνδεση δικτύου μέσω του HP JetDirect 175x (J6035C) Η διαθεσιμότητα του προϊόντος HP JetDirect διαφέρει ανά χώρα/περιοχή.	Μέχρι και πέντε υπολογιστές συνδεδεμένοι μέσω δικτύου.	Από τον υπολογιστή σας υποστηρίζονται μόνο οι λειτουργίες εκτύπωσης και Σάρωσης web. (Για πληροφορίες σχετικά με τη Σάρωση web, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της Σάρωσης web.) Οι λειτουργίες αντιγραφής, φαξ και εκτύπωσης υποστηρίζονται από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.	Για πληροφορίες ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση και ρύθμιση της συσκευής HP JetDirect 175x.

Σύνδεση με χρήση καλωδίου USB.

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση υπολογιστή στο HP all-in-one χρησιμοποιώντας καλώδιο USB περιλαμβάνονται στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή.

Χρήση της δυνατότητας κοινής χρήσης εκτυπωτών Windows

Εάν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε δίκτυο και κάποιος άλλος υπολογιστής που βρίσκεται επίσης σε δίκτυο είναι συνδεδεμένος με συσκευή HP all-in-one μέσω καλωδίου USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή ως εκτυπωτή αξιοποιώντας τη δυνατότητα κοινής χρήσης εκτυπωτών Windows. Ο υπολογιστής που είναι απευθείας συνδεδεμένος στη συσκευή HP all-in-one λειτουργεί ως κεντρικός υπολογιστής και υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες. Ο υπολογιστής σας, ο οποίος αναφέρεται ως πελάτης, έχει πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες εκτύπωσης. Όλες οι άλλες λειτουργίες πρέπει να εκτελούνται στον κεντρικό υπολογιστή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης εκτυπωτών Windows

- ➔ Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που συνόδευε τον υπολογιστή σας ή στην ηλεκτρονική βοήθεια των Windows.

Χρήση δυνατότητας κοινής χρήσης εκτυπωτών (Macintosh OS X)

Εάν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε δίκτυο και κάποιος άλλος υπολογιστής που βρίσκεται επίσης σε δίκτυο είναι συνδεδεμένος με συσκευή HP all-in-one μέσω καλωδίου USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή ως εκτυπωτή αξιοποιώντας την κοινή χρήση εκτυπωτών. Ο υπολογιστής που είναι απευθείας συνδεδεμένος στη συσκευή HP all-in-one λειτουργεί ως κεντρικός υπολογιστής και υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες. Ο υπολογιστής σας, ο οποίος αναφέρεται ως πελάτης, έχει πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες εκτύπωσης. Όλες οι άλλες λειτουργίες πρέπει να εκτελούνται στον κεντρικό υπολογιστή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης εκτυπωτών

- 1 Στον κεντρικό υπολογιστή, επιλέξτε **System Preferences** στο Dock. Εμφανίζεται το παράθυρο **System Preferences**.
- 2 Επιλέξτε **Sharing**.
- 3 Στη καρτέλα **Services**, κάντε κλικ στην επιλογή **Printer Sharing**.

Εγκατάσταση και ρύθμιση της συσκευής HP JetDirect 175x

Η συσκευή HP all-in-one μπορεί να διαμοιραστεί από πέντε υπολογιστές στο μέγιστο σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN), με χρήση της συσκευής HP JetDirect 175x ως διακομιστή εκτύπωσης για όλες τους υπολογιστές στο δίκτυο. Απλά συνδέστε τη συσκευή HP JetDirect στο HP all-in-one και στο διανομέα ή δρομολογητή και στη συνέχεια πραγματοποιήστε εκτέλεση του CD εγκατάστασης HP JetDirect. Τα απαιτούμενα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή (αρχείο INF) βρίσκονται στο CD εγκατάστασης του HP all-in-one.

Σημείωση Με τη συσκευή HP JetDirect 175x, μπορείτε να εκτυπώσετε και να στείλετε μια σάρωση χρησιμοποιώντας τη Σάρωση web από τον υπολογιστή σας. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα, να στείλετε φαξ και να εκτυπώσετε από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.

Για να συνδέσετε το HP all-in-one σε δίκτυο χρησιμοποιώντας τη συσκευή HP JetDirect 175x (Windows)

- 1 Πριν ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:
 - Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού **HP Image Zone** από τον υπολογιστή σας σε περίπτωση που έχετε συνδέσει το HP all-in-one σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB και τώρα θέλετε να το συνδέσετε σε δίκτυο με χρήση συσκευής HP JetDirect. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού**.
 - Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό ρύθμισης της συσκευής HP all-in-one και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης υλικού σε περίπτωση που πραγματοποιείτε αρχική εγκατάσταση τόσο για το HP all-in-one όσο και για το HP JetDirect 175x.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης για τη συσκευή HP JetDirect 175x για να συνδέσετε το διακομιστή εκτύπωσης σε ένα τοπικό δίκτυο LAN.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή HP JetDirect με τη θύρα USB στο πίσω μέρος του HP all-in-one.

- 4 Εισαγάγετε το CD εγκατάστασης που συμπεριλαμβανόταν με τη συσκευή HP JetDirect στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.
Θα χρησιμοποιήσετε αυτό το CD για να εντοπίσετε τη συσκευή HP JetDirect στο δίκτυο.
- 5 Επιλέξτε **Install (Εγκατάσταση)** για να πραγματοποιήσετε εκτέλεση του αρχείου εγκατάστασης του HP JetDirect.
- 6 Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το CD εγκατάστασης HP all-in-one.

Σημείωση Εάν πραγματοποιείτε αρχική εγκατάσταση του HP all-in-one και της συσκευής HP JetDirect 175x, μην πραγματοποιήσετε εκτέλεση του οδηγού ρύθμισης HP all-in-one. Απλώς εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης ακολουθώντας τις οδηγίες που ακολουθούν.
Εάν αποφασίσετε σε μεταγενέστερο χρόνο να συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one μέσω καλωδίου USB, εισαγάγετε το CD εγκατάστασης HP all-in-one και πραγματοποιήστε εκτέλεση του οδηγού ρύθμισης.

- 7 Ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα για το δικό σας λειτουργικό σύστημα:

Εάν χρησιμοποιείτε Windows XP ή 2000:

- α Πραγματοποιήστε αναζήτηση στο ριζικό κατάλογο του CD και επιλέξτε τις σωστές πληροφορίες προγράμματος οδήγησης για τη συσκευή HP all-in-one. Το αρχείο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που βρίσκεται στο ριζικό κατάλογο, είναι το hporn08.inf.

Εάν χρησιμοποιείτε Windows 98 ή ME:

- α Αναζητήστε το CD στο φάκελο "Drivers" (Προγράμματα οδήγησης) και βρείτε το σωστό υποφάκελο γλώσσας.
Για παράδειγμα, για αγγλόφωνους πελάτες, πραγματοποιήστε περιήγηση στον κατάλογο lenuldrivers\win9x_me, όπου enu είναι ο κατάλογος αγγλικής γλώσσας και το win9x_me είναι για τα Windows ME. Το αρχείο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή είναι το hroudrpx.inf.
- β Επαναλάβετε για κάθε πρόγραμμα οδήγησης που απαιτείται.
- 8 Ολοκληρώστε την εγκατάσταση.

Σημείωση Εάν, σε μεταγενέστερο χρόνο, θελήσετε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB, αποσυνδέστε τη συσκευή HP JetDirect από το HP all-in-one, καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή HP από τον υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε το HP all-in-one.

Για να συνδέσετε το HP all-in-one σε δίκτυο χρησιμοποιώντας τη συσκευή HP JetDirect 175x (Macintosh)

- 1 Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης για τη συσκευή HP JetDirect 175x για να συνδέσετε το διακομιστή εκτύπωσης σε ένα τοπικό δίκτυο LAN.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή HP JetDirect με τη θύρα USB στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 3 Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Εάν πραγματοποιείτε αρχική εγκατάσταση του HP all-in-one, εισαγάγετε το CD εγκατάστασης HP all-in-one στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή και πραγματοποιήστε εκτέλεση του οδηγού ρύθμισης HP all-in-one.

Πραγματοποιείται εγκατάσταση του λογισμικού υποστήριξης δικτύου για τον υπολογιστή σας.

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, στον υπολογιστή εμφανίζεται το **HP All-in-One Setup Assistant (Βοήθεια εγκατάστασης HP All-in-One)**.

- Στη Disk Drive, ανοίξτε το **HP All-in-One Setup Assistant (Βοήθεια εγκατάστασης HP All-in-One)** από την εξής τοποθεσία:

Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software

Στον υπολογιστή εμφανίζεται το **HP All-in-One Setup Assistant (Βοήθεια εγκατάστασης HP All-in-One)**.

- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης και εισαγάγετε τις πληροφορίες που ζητούνται.

Σημείωση Βεβαιωθείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή **Δίκτυο TCP/IP** στην οθόνη σύνδεσης.

Χρήση της Σάρωσης web

Η λειτουργία Σάρωση web σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσετε μια βασική αναζήτηση στη συσκευή HP JetDirect 175x χρησιμοποιώντας μόνο ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να εκτελέσετε σάρωση από το HP all-in-one χωρίς να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό της συσκευής στον υπολογιστή σας. Απλά εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής HP JetDirect σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και αποκτήστε πρόσβαση στον Ενσωματωμένο Web server του HP JetDirect και στη Σάρωση web.

Το περιβάλλον χρήσης για τη Σάρωση web προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με τη συσκευή HP JetDirect και δεν υποστηρίζει προορισμούς σάρωσης, όπως το λογισμικό σάρωσης **HP Image Zone**. Η λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Σάρωσης web είναι περιορισμένη, έτσι, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αντί αυτής το λογισμικό σάρωσης **HP Image Zone** εφόσον η σύνδεση δεν γίνεται με χρήση της συσκευής HP JetDirect.

Για να χρησιμοποιήσετε τη Σάρωση web

- 1 Πατήστε σύντομα και απελευθερώστε το κουμπί δοκιμής στο πίσω μέρος της συσκευής HP JetDirect 175x.
Η σελίδα διαμόρφωσης δικτύου HP JetDirect εκτυπώνεται στη συσκευή HP all-in-one.
- 2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής HP JetDirect (θα τη βρείτε στη σελίδα διαμόρφωσης δικτύου) σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web στον υπολογιστή σας.
Ο διακομιστής web HP JetDirect ανοίγει στην οθόνη του προγράμματος περιήγησης.
- 3 Επιλέξτε "Σάρωση".
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

4 Εργασία με φωτογραφίες


Η συσκευή HP all-in-one σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε, να επεξεργαστείτε, να διαμοιραστείτε και να εκτυπώσετε φωτογραφίες με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτό το κεφάλαιο περιέχει μια σύντομη επισκόπηση της ευρείας σειράς επιλογών που διατίθενται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και τη ρύθμιση του υπολογιστή σας. Αναλυτικότερες πληροφορίες για κάθε εργασία διατίθενται σε άλλα κεφάλαια του παρόντος οδηγού ή στην ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Μεταφορά φωτογραφιών

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές επιλογές για τη μεταφορά φωτογραφιών. Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες στη συσκευή HP all-in-one ή στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα που αφορά το λειτουργικό σας σύστημα.

Μεταφορά φωτογραφιών χρησιμοποιώντας υπολογιστή με Windows

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει διάφορους τρόπους μεταφοράς φωτογραφιών σε υπολογιστή με Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη λίστα κάτω από την εικόνα.

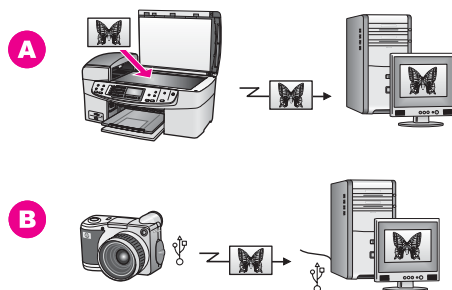


A	Μεταφέρετε μια φωτογραφία, σαρώνοντάς την στη συσκευή HP all-in-one απευθείας σε υπολογιστή με Windows χρησιμοποιώντας το HP Instant Share.
B	Μεταφέρετε μια φωτογραφία από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP σε υπολογιστή με Windows.

Σημείωση Με τη χρήση της θύρας φωτογραφικής μηχανής PictBridge στο μπροστινό μέρος της συσκευής HP all-in-one, μπορείτε μόνο να εκτυπώσετε φωτογραφίες. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες από τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή με χρήση της θύρας φωτογραφικής μηχανής PictBridge της συσκευής HP all-in-one.

Μεταφορά φωτογραφιών με υπολογιστή Macintosh

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει διάφορους τρόπους μεταφοράς φωτογραφιών σε Macintosh. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη λίστα κάτω από την εικόνα.

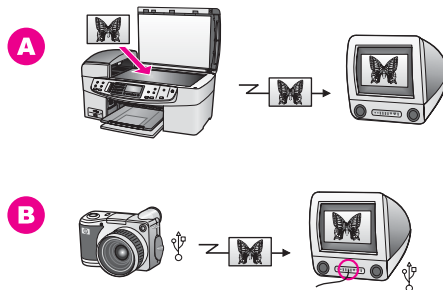

A	Μεταφέρετε μια φωτογραφία σαρώνοντάς την στη συσκευή HP all-in-one, απευθείας σε Macintosh, χρησιμοποιώντας το HP Instant Share.
B	Μεταφέρετε μια φωτογραφία από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP σε Macintosh.

Σημείωση Με τη χρήση της θύρας φωτογραφικής μηχανής PictBridge στο μπροστινό μέρος της συσκευής HP all-in-one, μπορείτε μόνο να εκτυπώσετε φωτογραφίες. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες από τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή με χρήση της θύρας φωτογραφικής μηχανής PictBridge της συσκευής HP all-in-one.

Επεξεργασία φωτογραφιών

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές επιλογές για την επεξεργασία φωτογραφιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα που αφορά το λειτουργικό σας σύστημα.

Επεξεργασία φωτογραφιών χρησιμοποιώντας υπολογιστή με Windows


Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει έναν τρόπο επεξεργασίας φωτογραφιών χρησιμοποιώντας υπολογιστή με Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την περιγραφή κάτω από την εικόνα.



Επεξεργαστείτε μια φωτογραφία σε υπολογιστή με Windows χρησιμοποιώντας το λογισμικό **HP Image Zone**.

Επεξεργασία φωτογραφιών με υπολογιστή Macintosh

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει διάφορους τρόπους επεξεργασίας φωτογραφιών με υπολογιστή Macintosh. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη λίστα κάτω από την εικόνα.

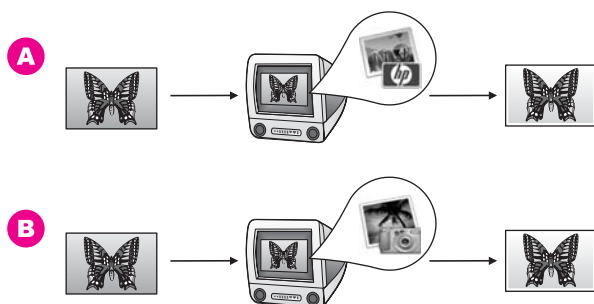


A	Επεξεργαστείτε μια φωτογραφία σε Macintosh χρησιμοποιώντας το λογισμικό HP Image Zone .
B	Επεξεργαστείτε μια φωτογραφία σε Macintosh χρησιμοποιώντας το λογισμικό iPhoto .

Διαμοιρασμός φωτογραφιών

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές επιλογές για το διαμοιρασμό φωτογραφιών με φίλους και συγγενείς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα που αφορά το λειτουργικό σας σύστημα.

Διαμοιρασμός φωτογραφιών με υπολογιστή Windows.


Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει έναν τρόπο επεξεργασίας φωτογραφιών χρησιμοποιώντας υπολογιστή με Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις πληροφορίες κάτω από την εικόνα.

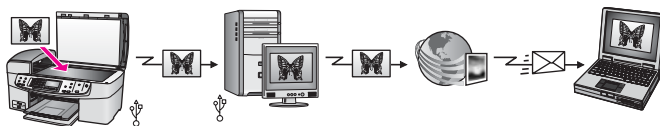

Διαμοιραστείτε φωτογραφίες από τη συνδεδεμένη μέσω USB συσκευή HP all-in-one, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία HP Instant Share. Σαρώστε τις φωτογραφίες στον προορισμό HP Instant Share. Η σαρωμένη εικόνα αποστέλλεται στην καρτέλα HP Instant Share στο λογισμικό **HP Image Zone**. Από εκεί, μπορείτε να επιλέξετε μια υπηρεσία (όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) για να στείλετε τις φωτογραφίες μέσω της υπηρεσίας HP Instant Share σε φίλους και συγγενείς.

Διαμοιρασμός φωτογραφιών με υπολογιστή Macintosh

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει ένα τρόπο τρόπους διαμοιρασμού φωτογραφιών με υπολογιστή Macintosh. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις πληροφορίες κάτω από την εικόνα.

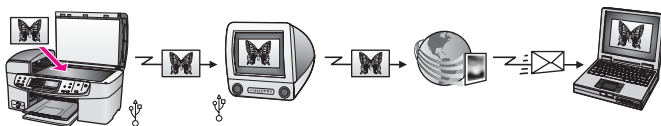


Διαμοιραστείτε φωτογραφίες από τη συνδεδεμένη μέσω USB συσκευή HP all-in-one, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία HP Instant Share. Σαρώστε τις φωτογραφίες στον προορισμό HP Instant Share. Η σαρωμένη εικόνα αποστέλλεται στην εφαρμογή πελάτη HP Instant Share. Από εκεί, μπορείτε να επιλέξετε μια υπηρεσία (όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) για να στείλετε τις φωτογραφίες μέσω της υπηρεσίας HP Instant Share σε φίλους και συγγενείς.

Εκτύπωση φωτογραφιών

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές επιλογές για την εκτύπωση φωτογραφιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα που αφορά το λειτουργικό σας σύστημα.

Εκτύπωση φωτογραφιών χρησιμοποιώντας υπολογιστή με Windows.


Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει διάφορους τρόπους εκτύπωσης φωτογραφιών χρησιμοποιώντας υπολογιστή με Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη λίστα κάτω από την εικόνα.

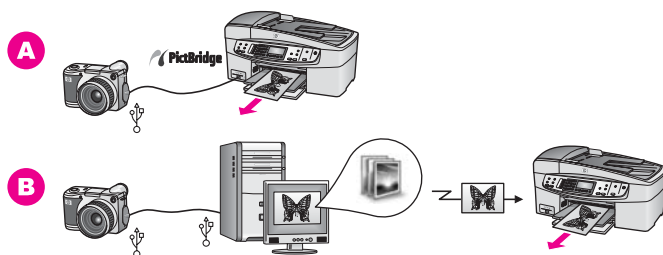

A	Εκτυπώστε φωτογραφίες από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge.
B	Εκτυπώστε φωτογραφίες από τη φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή λογισμικού (όπως το HP Image Zone) σε υπολογιστή με Windows.

Εκτύπωση φωτογραφιών με υπολογιστή Macintosh

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει διάφορους τρόπους εκτύπωσης φωτογραφιών με υπολογιστή Macintosh. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη λίστα κάτω από την εικόνα.

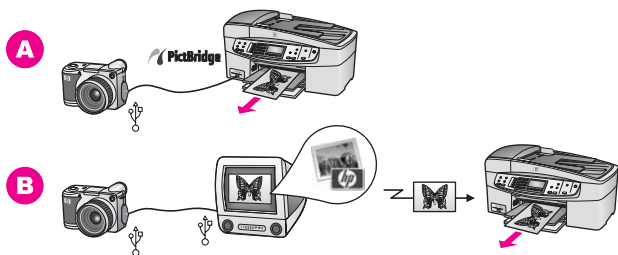

A	Εκτυπώστε φωτογραφίες από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge.
B	Εκτυπώστε φωτογραφίες από τη φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή λογισμικού (όπως το HP Image Zone) σε Macintosh.

5 Τοποθέτηση πρωτοτύπων και χαρτιού

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση πρωτοτύπων στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στη γυάλινη επιφάνεια για πραγματοποίηση εργασίας αντιγραφής, σάρωσης ή φαξ, την επιλογή του καλύτερου τύπου χαρτιού για την εργασία σας, την τοποθέτηση του χαρτιού στο δίσκο εισόδου και οδηγίες για την αποφυγή εμπλοκών χαρτιού.

Τοποθέτηση πρωτοτύπων

Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο για εργασία αντιγραφής, φαξ ή σάρωσης στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στη γυάλινη επιφάνεια. Τα πρωτότυπα που τοποθετούνται στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων τροφοδοτούνται αυτόματα στη συσκευή HP all-in-one.

Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντιγραφή, σάρωση ή αποστολή φαξ πολυσέλιδου εγγράφου μεγέθους letter, A4 ή legal (έως 50 σελίδες) τοποθετώντας το στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.




Προειδοποίηση Μην τοποθετείτε φωτογραφίες στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, καθώς μπορεί να καταστραφούν.

Σημείωση Ορισμένες λειτουργίες, όπως οι λειτουργίες αντιγραφής **Προσαρμογή στη σελίδα** και **Πλήρωση ολόκλ. σελ.** δεν είναι διαθέσιμες όταν τοποθετείτε τα πρωτότυπα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια](#).

Για να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

- 1 Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων με την όψη προς τα πάνω και την κορυφή της σελίδας αριστερά. Σπρώχνετε το χαρτί προς τα αριστερά στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων μέχρι να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό "μπιπ". Ο ήχος αυτός υποδηλώνει ότι η συσκευή HP all-in-one ανίχνευσε τις σελίδες που τοποθετήσατε. Στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων μπορούν να τοποθετηθούν έως και 20 φύλλα απλού χαρτιού.

Συμβουλή Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση εγγράφων στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, ανατρέξτε στο ανάγλυφο διάγραμμα στον τροφοδότη εγγράφων.

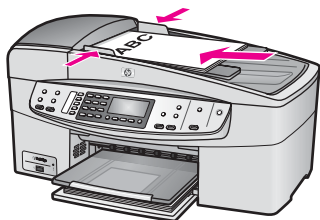

- 2 Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσουν στις δύο πλαϊνές πλευρές του χαρτιού.

Τοποθέτηση πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια


Μπορείτε να αντιγράψετε, να σαρώσετε ή να στείλετε και να λάβετε φαξ σε μέγεθος έως και letter ή A4, τοποθετώντας το χαρτί στη γυάλινη επιφάνεια, όπως περιγράφεται εδώ. Εάν το πρωτότυπο περιλαμβάνει πολλές σελίδες πλήρους μεγέθους, τοποθετήστε το στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Τοποθέτηση πρωτοτύπου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων](#).

Σημείωση Πολλές από τις ειδικές λειτουργίες δεν θα λειτουργήσουν σωστά εάν η γυάλινη επιφάνεια και η πίσω όψη καλύμματος δεν είναι καθαρές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Καθαρισμός της συσκευής HP all-in-one](#).

Για να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια

- 1 Αφαιρέστε όλα τα πρωτότυπα από το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων και σηκώστε το κάλυμμα της συσκευής HP all-in-one.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.

Συμβουλή Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση πρωτοτύπων, δείτε τους οδηγούς στη μπροστινή και στη δεξιά πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.

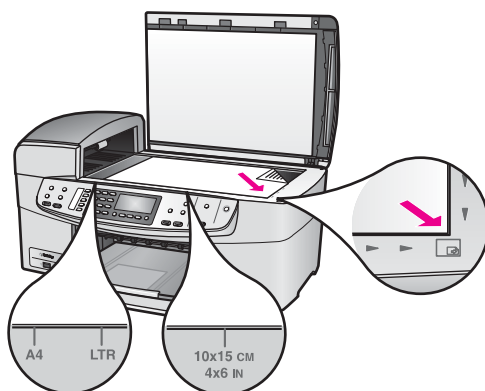

- 3 Κλείστε το κάλυμμα.

Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλούς διαφορετικούς τύπους και μεγέθη χαρτιού στη συσκευή HP all-in-one. Διαβάστε τις παρακάτω συστάσεις για να δημιουργήσετε εκτυπώσεις και αντίγραφα βέλτιστης ποιότητας. Κάθε φορά που αλλάζετε τύπο ή μέγεθος χαρτιού, πρέπει να θυμάστε να αλλάζετε και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.

Συνιστώμενα χαρτιά

Εάν θέλετε να έχετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά τη χρήση χαρτιών HP που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τον τύπο εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εκτυπώσετε φωτογραφίες, τοποθετήστε γυαλιστερό ή ματ χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε μια μπροσούρα ή παρουσίαση, χρησιμοποιήστε τύπο χαρτιού που είναι ειδικά σχεδιασμένος για αυτό το σκοπό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρτιά HP, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support.

Χαρτιά προς αποφυγή

Η χρήση υπερβολικά λεπτού χαρτιού, χαρτιού με λεία υφή ή εύκαμπτου χαρτιού μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού. Η χρήση χαρτιού με τραχιά υφή ή χαρτιού που δεν δέχεται μελάνη, μπορεί να προκαλέσει μπουζούρες ή αδυναμία ολοκλήρωσης των εκτυπωμένων εικόνων.

Δεν συνιστάται η εκτύπωση στα παρακάτω χαρτιά:

- Χαρτί με άκρα έτοιμα για κοπή ή διατρήσεις (εκτός και αν είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με συσκευές ψεκασμού HP).
- Χαρτόνι ειδικής υφής, όπως το χαρτόνι τύπου linen. Ενδέχεται να μην πραγματοποιείται ομοιόμορφη εκτύπωση και η μελάνη μπορεί να στάζει σε αυτά τα χαρτιά.
- Ιδιαίτερα λεία ή γυαλιστερά χαρτιά ή χαρτιά με επικάλυψη τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή HP all-in-one. Μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκή χαρτιού στη συσκευή HP all-in-one ή να μην αποδεχθούν τη μελάνη.
- Έντυπα πολλών στελεχών (όπως είναι τα έντυπα δύο ή τριών στελεχών). Μπορεί να τσαλακωθούν ή να προκληθεί εμπλοκή. Ενδέχεται επίσης να δημιουργηθούν μπουζούρες.
- Φάκελοι με συνδετήρες ή παράθυρα.
- Χαρτί για πανό.

Δεν συνιστάται η αντιγραφή στα παρακάτω χαρτιά:

- Χαρτί του οποίου το μέγεθος δεν είναι letter, A4 10 επί 15 cm , 5 επί 7 ίντσες, Hagaki, L ή legal. Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας, ορισμένοι από αυτούς τους τύπους χαρτιού μπορεί να μην διατίθενται.
- Χαρτί με άκρα έτοιμα για κοπή ή διατρήσεις (εκτός και αν είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε εκτυπωτές ψεκασμού HP).
- Φάκελοι.
- Χαρτί για πανό.
- Φιλμ διαφανειών που δεν είναι Φιλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού ή Φιλμ διαφανειών πολύ ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού.
- Έντυπα πολλών στελεχών ή χαρτόνι ετικετών.

Τοποθέτηση χαρτιού

Η ενότητα αυτή περιγράφει τη βασική διαδικασία τοποθέτησης χαρτιού διαφορετικών τύπων και μεγεθών στη συσκευή HP all-in-one για αντίγραφα, εκτυπώσεις και φαξ.


Συμβουλή Για να αποφύγετε τα σκισίματα, τα τσαλακώματα, τις τσακισμένες ή λυγισμένες άκρες, φυλάξτε όλα τα μέσα σε επίπεδη θέση, σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί. Εάν δεν φυλάξετε το χαρτί, οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας μπορεί να λυγίσουν το χαρτί και να προκληθεί εμπλοκή στη συσκευή HP all-in-one.

Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους

Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλούς διαφορετικούς τύπους χαρτιού letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου της συσκευής HP all-in-one.


Για να τοποθετήσετε χαρτί πλήρους μεγέθους στο δίσκο εισόδου

- 1 Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου και σπρώξτε τους οδηγούς πλάτους χαρτιού στην ακραία θέση τους.

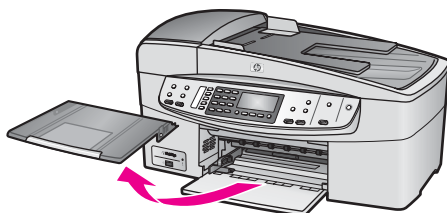

- 2 Χτυπήστε ελαφρά μια στοίβα χαρτιού σε επίπεδη επιφάνεια για να ευθυγραμμιστούν οι άκρες της και στη συνέχεια ελέγξτε τα παρακάτω:
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σκισμένο, σκονισμένο, τσαλακωμένο ή με λυγισμένες άκρες.
 - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φύλλα της στοίβας είναι του ίδιους μεγέθους και τύπου.
- 3 Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα χαρτιού εμπρός μέχρι να σταματήσει.


Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP all-in-one είναι σταθερή και αθόρυβη όταν τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο εισόδου. Εάν η συσκευή HP all-in-one πραγματοποιεί λειτουργία που σχετίζεται με τα δοχεία μελάνης ή εκτελεί άλλη εργασία, το στοπ χαρτιού στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να μην βρίσκεται στη θέση του. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να σπρώξετε το χαρτί προς τα μέσα περισσότερο από όσο πρέπει, με αποτέλεσμα η συσκευή HP all-in-one να εξάγει κενές σελίδες.

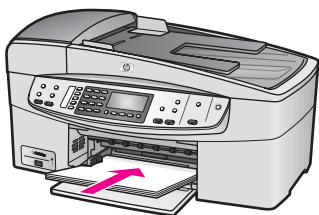


Συμβουλή Εάν χρησιμοποιείτε letterhead, τοποθετήστε πρώτα το επάνω μέρος της σελίδας με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους και letterhead, ανατρέξτε στο διάγραμμα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.

- 4 Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσει στις άκρες του χαρτιού.


Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

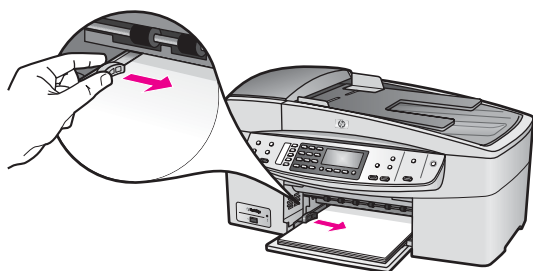

- 5 Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

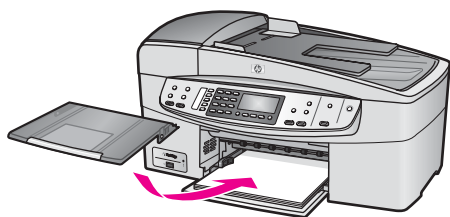

- 6 Τραβήξτε τελείως έξω την προέκταση του δίσκου εξόδου. Ανοίξτε το εξάρτημα συγκράτησης χαρτιού που βρίσκεται στην άκρη της προέκτασης του δίσκου εξόδου για να ανοίξετε πλήρως την προέκταση.

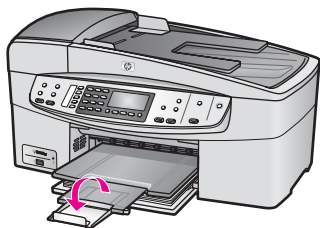

Τοποθέτηση φωτογραφικού χαρτιού 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες)


Μπορείτε να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί μεγέθους 10 επί 15 cm στο δίσκο εισόδου της συσκευής HP all-in-one. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε συνιστώμενο τύπο φωτογραφικού χαρτιού 10 επί 15 cm. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Συνιστώμενα χαρτιά](#).

Επιπλέον, για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού πριν την εκτύπωση ή την αντιγραφή. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων χαρτιού, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Συμβουλή Για να αποφύγετε τα σκισίματα, τα τσαλακώματα, τις τσακισμένες ή λυγισμένες άκρες, φυλάξτε όλα τα μέσα σε επίπεδη θέση, σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί. Εάν δεν φυλάξετε το χαρτί, οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας μπορεί να λυγίσουν το χαρτί και να προκληθεί εμπλοκή στη συσκευή HP all-in-one.

Για να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί μεγέθους 10 επί 15 cm στο δίσκο εισόδου

- 1 Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.
- 2 Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
- 3 Τοποθετήστε τη στοιβα φωτογραφικού χαρτιού στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και τη γυαλιστερή πλευρά προς τα κάτω. Σύρετε τη στοιβα φωτογραφικού χαρτιού εμπρός μέχρι να σταματήσει. Εάν το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει διάτρητες προεξοχές, τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί έτσι ώστε οι προεξοχές να βρίσκονται προς το μέρος σας.
- 4 Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα πάνω στη στοιβα του φωτογραφικού χαρτιού μέχρι να σταματήσει. Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοιβα φωτογραφικού χαρτιού χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

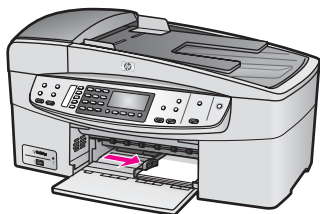

- 5 Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.


Τοποθέτηση καρτ-ποστάλ ή καρτών Χαγκάκι

Μπορείτε να τοποθετήσετε κάρτ-ποστάλ ή κάρτες Χαγκάκι στο δίσκο εισόδου της συσκευής HP all-in-one.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού πριν την εκτύπωση ή την αντιγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Για να τοποθετήσετε καρτ-ποστάλ ή κάρτες Χαγκάκι στο δίσκο εισόδου

- 1 Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.
- 2 Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
- 3 Τοποθετήστε τη στοίβα καρτών στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου με τη στενή άκρη προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σύρετε τη στοίβα καρτών εμπρός μέχρι να σταματήσει.
- 4 Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα πάνω στη στοίβα των καρτών μέχρι να σταματήσει.
Μην φορτώνετε υπερβολικά το δίσκο εισόδου. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα καρτών χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

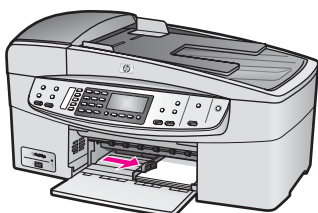

- 5 Τοποθετήστε το δίσκο εξόδου στη θέση του.

Τοποθέτηση φακέλων

Μπορείτε να τοποθετήσετε έναν ή περισσότερους φακέλους στο δίσκο εισόδου της συσκευής HP all-in-one. Μην χρησιμοποιείτε γυαλιστερούς ή ανάγλυφους φακέλους ή φακέλους με άγκιστρα ή προθήκες.


Σημείωση Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφοποίηση κειμένου για εκτύπωση σε φακέλους, συμβουλευτείτε τα αρχεία βοήθειας του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μια ετικέτα για τη διεύθυνση αποστολέα στους φακέλους.

Για να τοποθετήσετε φακέλους

- 1 Αφαιρέστε το δίσκο εξόδου.
- 2 Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου.
- 3 Τοποθετήστε έναν ή περισσότερους φακέλους στη δεξιά πλευρά του δίσκου εισόδου με τα φύλλα των φακέλων προς τα επάνω και προς τα αριστερά. Σύρετε τη στοίβα των φακέλων προς τα εμπρός μέχρι να σταματήσει.

Συμβουλή Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση φακέλων, ανατρέξτε στο διάγραμμα επάνω στη βάση του δίσκου εισόδου.

- 4 Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα μέσα πάνω στη στοίβα των φακέλων μέχρι να σταματήσει. Βεβαιωθείτε ότι η στοίβα φακέλων χωρά στο δίσκο εισόδου και δεν ξεπερνά το επάνω άκρο του οδηγού πλάτους χαρτιού.

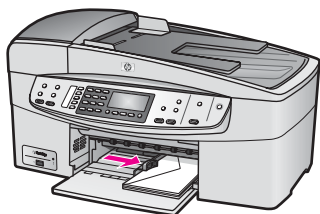

- 5 Επανατοποθετήστε το δίσκο εξόδου.

Τοποθέτηση άλλων τύπων χαρτιού

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει οδηγίες για την τοποθέτηση ορισμένων τύπων χαρτιού. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις χαρτιού κάθε φορά που αλλάζετε μεγέθη χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων χαρτιού, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Σημείωση Δεν υποστηρίζονται όλα τα μεγέθη και όλοι οι τύποι χαρτιού για όλες τις λειτουργίες της συσκευής HP all-in-one. Ορισμένα μεγέθη και τύποι χαρτιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν εκτελείτε μια εργασία εκτύπωσης από το πλαίσιο διαλόγου **Print (Εκτύπωση)** μιας εφαρμογής λογισμικού. Δεν διατίθενται για εργασίες αντιγραφής ή φαξ. Τα χαρτιά που είναι διαθέσιμα μόνο για εκτύπωση από εφαρμογές λογισμικού υποδεικνύονται παρακάτω.

Χαρτί	Συμβουλές
Χαρτιά HP	<ul style="list-style-type: none"> Χαρτί ανώτερης ποιότητας HP: Εντοπίστε το γκρι βέλος στη μη εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού και τοποθετήστε το χαρτί στο δίσκο εισόδου με το βέλος να κοιτάζει προς τα πάνω. Φιλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού: Τοποθετήστε τη διαφάνεια έτσι ώστε η λευκή λωρίδα της διαφάνειας (με τα βέλη και το λογότυπο της HP) να βρίσκεται στο επάνω μέρος και να εισέρχεται πρώτη στο δίσκο εισόδου. <p>Σημείωση Η συσκευή HP all-in-one δεν μπορεί να εντοπίσει αυτόματα το φιλμ διαφανειών. Για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε τον τύπο χαρτιού σε φιλμ διαφανειών πριν πραγματοποιήσετε εκτύπωση ή αντιγραφή σε φιλμ διαφανειών.</p> <ul style="list-style-type: none"> Σιδερότυπο χαρτί HP: Ισιώστε τη σελίδα του σιδερότυπου όσο καλύτερα μπορείτε προτού την χρησιμοποιήσετε. Μην τοποθετείτε τσαλακωμένες σελίδες. (Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, διατηρείτε

(συνέχεια)

Χαρτί	Συμβουλές
	<p>τα σιδερότυπα στην αρχική τους συσκευασία μέχρις ότου είστε έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσετε.) Εντοπίστε τη μπλε λωρίδα στη μη εκτυπώσιμη πλευρά του σιδερότυπου και τοποθετήστε χειροκίνητα ένα φύλλο κάθε φορά στο δίσκο εισόδου με τη μπλε λωρίδα προς τα πάνω.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ματ ευχετήρια κάρτα HP, Φωτογραφικό χαρτί HP για ευχετήρια κάρτα ή Ανάγλυφη, ευχετήρια κάρτα HP: Τοποθετήστε μια μικρή στοίβα χαρτιού ευχετήριων καρτών HP στο δίσκο εισόδου με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω και σύρετε τη στοίβα καρτών εμπρός μέχρι να σταματήσει.
Ετικέτες (για εκτύπωση από εφαρμογές λογισμικού μόνο)	<p>Να χρησιμοποιείτε πάντα φύλλα ετικετών μεγέθους letter ή A4, σχεδιασμένα για χρήση με εκτυπωτές ψεκασμού HP (όπως οι ετικέτες εκτυπωτή ψεκασμού Avery) και να βεβαιώνετε ότι οι ετικέτες δεν είναι παλαιότερες των δύο ετών. Ετικέτες σε παλαιότερα φύλλα ενδέχεται να ξεκολλήσουν κατά την τροφοδότηση του χαρτιού στη συσκευή HP all-in-one και να προκληθούν εμπλοκές χαρτιού.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ξεφυλλίστε τη δέσμη των ετικετών για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σελίδες κολλημένες μεταξύ τους. Τοποθετήστε μια στοίβα φύλλων ετικετών επάνω από απλό χαρτί στο δίσκο εισόδου με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Μην εισάγετε τις ετικέτες μία κάθε φορά.

Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού


Για να αποφύγετε τις εμπλοκές χαρτιού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Αποφύγετε την τσάκιση ή το τσαλάκωμα του χαρτιού αποθηκεύοντας όλες τις προμήθειες μέσω σε συσκευασία που μπορεί να ξανασφραγιστεί.
- Αφαιρείτε συχνά τα εκτυπωμένα χαρτιά από το δίσκο εξόδου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μέσα που είναι τοποθετημένα στο δίσκο εισόδου, είναι σε οριζόντια θέση και ότι οι άκρες δεν είναι λυγισμένες ή σκισμένες.
- Μην συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη χαρτιού στο δίσκο εισόδου. Όλη η στοίβα χαρτιού στο δίσκο εισόδου πρέπει να είναι ίδιου μεγέθους και τύπου.
- Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού στο δίσκο εισόδου ώστε να εφαρμόζει καλά σε όλες τις σελίδες. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού δεν λυγίζει το χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- Μην πιέζετε το χαρτί προς τα εμπρός στο δίσκο εισόδου.
- Χρησιμοποιείτε τύπους χαρτιού, οι οποίοι συνιστώνται για τη συσκευή HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογή χαρτιού για εκτύπωση και αντιγραφή](#).

Για πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση των εμπλοκών χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντιμετώπιση προβλημάτων χαρτιού](#).

6 Χρήση φωτογραφικής μηχανής PictBridge

Η συσκευή HP all-in-one υποστηρίζει το πρότυπο PictBridge, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέετε οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge στη θύρα φωτογραφικής μηχανής και να εκτυπώσετε φωτογραφίες JPEG που βρίσκονται στην κάρτα μνήμης της φωτογραφικής μηχανής. Οι φωτογραφίες εκτυπώνονται απευθείας από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση από τη φωτογραφική σας μηχανή, δείτε την τεκμηρίωση που συνόδευε την ψηφιακή φωτογραφική σας μηχανή.

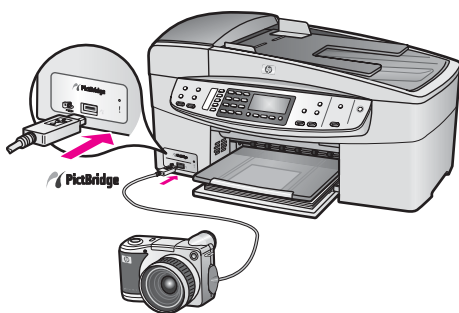

Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP all-in-one είναι ενεργοποιημένη και ότι η διαδικασία προετοιμασίας έχει ολοκληρωθεί.
- 2 Συνδέστε τη συμβατή με PictBridge ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στη θύρα φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος της συσκευής HP all-in-one με το καλώδιο USB που σας παρέχεται με τη φωτογραφική μηχανή.
- 3 Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε λειτουργία PictBridge.

Σημείωση Όταν η φωτογραφική μηχανή συνδεθεί σωστά, η λυχνία κατάστασης δίπλα στη θύρα φωτογραφικής μηχανής αναβοσβήνει όταν πραγματοποιείται πρόσβαση στη φωτογραφική μηχανή. Η λυχνία σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει σταθερά αναμμένη όταν πραγματοποιείται εκτύπωση από τη φωτογραφική μηχανή.

Εάν η φωτογραφική μηχανή δεν είναι συμβατή με PictBridge ή εάν δεν βρίσκεται σε λειτουργία PictBridge, η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει πορτοκαλί και ένα μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται στη οθόνη του υπολογιστή (εάν έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό HP all-in-one). Αποσυνδέστε τη φωτογραφική μηχανή, διορθώστε το πρόβλημα στη φωτογραφική μηχανή και συνδέστε τη ξανά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων θύρας

φωτογραφικής μηχανής PictBridge, ανατρέξτε στην ενότητα **Αντιμετώπιση προβλημάτων 6200 series** στη **Βοήθεια HP Image Zone**.

Μόλις συνδέσετε επιτυχώς τη συμβατή με PictBridge ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας στη συσκευή HP all-in-one, μπορείτε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του χαρτιού που είναι τοποθετημένο στη συσκευή HP all-in-one ταιριάζει με τη ρύθμιση της φωτογραφικής μηχανής. Εάν το μέγεθος χαρτιού στη φωτογραφική μηχανή έχει οριστεί στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, η συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιεί το χαρτί που είναι τοποθετημένο εκείνη τη στιγμή στο δίσκο εισόδου. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που συνόδευε τη φωτογραφική μηχανή για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση από τη φωτογραφική μηχανή.

Συμβουλή Εάν η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που διαθέτετε είναι παλιότερο μοντέλο της HP, το οποίο δεν υποστηρίζει PictBridge, μπορείτε να εκτυπώσετε απευθείας στη συσκευή HP all-in-one. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one και όχι στη θύρα της φωτογραφικής μηχανής. Η απευθείας εκτύπωση από την πίσω θύρα είναι δυνατή μόνο για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές HP.

7 Χρήση των λειτουργιών αντιγραφής

Η συσκευή HP all-in-one σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε έγχρωμα και ασπρόμαυρα αντίγραφα σε ποικιλία τύπων χαρτιού, συμπεριλαμβανομένων διαφανειών. Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το μέγεθος ενός πρωτοτύπου ώστε να προσαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος χαρτιού, να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα και την ένταση χρώματος του αντιγράφου και να χρησιμοποιήσετε ειδικές λειτουργίες για να δημιουργήσετε αντίγραφα φωτογραφιών υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων χωρίς περίγραμμα μεγέθους 10 x 15 cm .

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει οδηγίες για την αύξηση της ταχύτητας αντιγραφής, τη βελτίωση της ποιότητας αντιγραφής, τη ρύθμιση του αριθμού αντιγράφων εκτύπωσης, οδηγίες για την επιλογή του βέλτιστου τύπου και μεγέθους χαρτιού για την εργασία σας και για τη δημιουργία σιδερότυπων.

Συμβουλή Για βέλτιστη απόδοση αντιγραφής σε τυπικές εργασίες αντιγραφής, ορίστε το μέγεθος χαρτιού σε **Letter** ή **A4**, τον τύπο χαρτιού σε **Απλό χαρτί** και την ποιότητα αντιγραφής σε **Γρήγορη**.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού αντιγραφής](#).


Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του τύπου χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση τύπου χαρτιού αντιγραφής](#).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της ποιότητας αντιγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα [Αύξηση της ταχύτητας ή βελτίωση της ποιότητας αντιγραφής](#).

Μπορείτε να μάθετε να πραγματοποιείτε εργασίες αντιγραφής φωτογραφιών, όπως δημιουργία αντιγράφων φωτογραφιών χωρίς περίγραμμα, μεγέθυνση και σμίκρυνση των αντιγράφων φωτογραφιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, δημιουργία πολλών αντιγράφων φωτογραφιών σε μία σελίδα και βελτιστοποίηση της ποιότητας των αντιγράφων από ξεθωριασμένες φωτογραφίες.



Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας 10 επί 15 cm (4 x 6 ίντσες) χωρίς περίγραμμα.



Αντίγραφο φωτογραφίας 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) σε σελίδα πλήρους μεγέθους.



Βελτίωση των ανοιχτόχρωμων περιοχών αντιγράφου.

Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού αντιγραφής

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος χαρτιού στη συσκευή HP all-in-one. Το μέγεθος χαρτιού που θα επιλέξετε, θα πρέπει να ταιριάζει με αυτό που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο εισόδου. Το προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού για την αντιγραφή είναι η ρύθμιση

Αυτόματο, με την οποία η συσκευή HP all-in-one ανιχνεύει το μέγεθος χαρτιού στο δίσκο εισόδου.

Τύπος χαρτιού	Προτεινόμενες ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού
Χαρτί φωτοαντιγραφικό, διάφορων χρήσεων ή απλό	Letter ή A4
Χαρτιά για εκτυπωτές ψεκασμού	Letter ή A4
Σιδερότυπα	Letter ή A4
Letterhead	Letter, Legal ή A4
Φωτογραφικά χαρτιά	10x15 cm ή 10x15 cm χωρίς περίγραμμα 4x6 ίντσες ή 4x6 χωρίς περίγραμμα 5x7 ίντσες ή 5x7 χωρίς περίγραμμα Letter ή Letter χωρίς περίγραμμα A4 ή A4 χωρίς περίγραμμα Μεγέθους L ή Μεγέθους L χωρίς περίγραμμα
Κάρτες Χαγκάκι	Hagaki ή Hagaki χωρίς περίγραμμα
Φιλμ διαφανειών	Letter ή A4

Για να ορίσετε το μέγεθος χαρτιού από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Στην περιοχή "Αντιγραφή", πατήστε **Μενού** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Μέγ. χαρτ. αντ.**
- 2 Πατήστε ► μέχρι να εμφανιστεί το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε το εμφανιζόμενο μέγεθος χαρτιού.

Ρύθμιση τύπου χαρτιού αντιγραφής

Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο χαρτιού στη συσκευή HP all-in-one. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση τύπου χαρτιού είναι η επιλογή **Αυτόματο**, με την οποία η συσκευή HP all-in-one ανιχνεύει τον τύπο χαρτιού στο δίσκο εισόδου.

Εάν πραγματοποιείτε αντιγραφή σε ειδικούς τύπους χαρτιού ή η ποιότητα της εκτύπωσης δεν είναι υψηλή με τη χρήση της ρύθμισης **Αυτόματο**, μπορείτε να ορίσετε με μη αυτόματο τρόπο τον τύπο χαρτιού.

Για να ορίσετε τον τύπο χαρτιού από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Στην περιοχή "Αντιγραφή", πατήστε **Μενού** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Τύπος χαρτ. αντ.**
- 2 Πατήστε ► μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση τύπου χαρτιού και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε ποια ρύθμιση τύπου χαρτιού θα επιλέξετε με βάση το χαρτί που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο εισόδου.

Τύπος χαρτιού	Ρύθμιση πίνακα ελέγχου
Φωτοαντιγραφικό ή letterhead	Απλό χαρτί
Κατάλευκο χαρτί HP	Απλό χαρτί
Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP, Γυαλιστερό	Φωτογραφικό ανώτερης ποιότητας
Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP, Ματ	Φωτογραφικό ανώτερης ποιότητας
Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP 4 επί 6 ίντσες	Φωτογραφικό ανώτερης ποιότητας
Φωτογραφικό χαρτί HP	Φωτογραφικό χαρτί
Φωτογραφικό χαρτί καθημερινής χρήσης HP	Φωτογραφικό χαρτί καθημερινής χρήσης
Φωτογραφικό χαρτί καθημερινής χρήσης HP, Ημιγυαλιστερό	Καθημερινό ματ
Άλλο φωτογραφικό χαρτί	Άλλο φωτογραφικό
Σιδερότυπο HP	Σιδερότυπο
Σιδερότυπο HP	Ανεστραμ. σιδερότυπο
Χαρτί ανώτερης ποιότητας HP	Χαρτί ανώτερης ποιότητας για εκτυπωτές ψεκασμού
Άλλο χαρτί για εκτυπωτές ψεκασμού	Χαρτί ανώτερης ποιότητας για εκτυπωτές ψεκασμού
Χαρτί μπροσούρας και φυλλαδίου επαγγελματικής ποιότητας HP (Γυαλιστερό)	Γυαλιστερό χαρτί μπροσούρας
Χαρτί μπροσούρας και φυλλαδίου επαγγελματικής ποιότητας HP (Ματ)	Ματ χαρτί μπροσούρας
Φιλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας ή πολύ ανώτερης ποιότητας HP για εκτυπωτές ψεκασμού	Διαφάνεια
Άλλα φιλμ διαφανειών	Διαφάνεια
Απλό Χαγκάκι	Απλό χαρτί
Γυαλιστερό Χαγκάκι	Φωτογραφικό ανώτερης ποιότητας
L (μόνο για την Ιαπωνία)	Φωτογραφικό ανώτερης ποιότητας

Αύξηση της ταχύτητας ή βελτίωση της ποιότητας αντιγραφής

Η συσκευή HP all-in-one παρέχει τρεις επιλογές που επηρεάζουν την ταχύτητα και την ποιότητα της αντιγραφής:

- Η ρύθμιση **Βέλτιστη** δημιουργεί την καλύτερη ποιότητα για κάθε χαρτί και μειώνει το αποτέλεσμα εμφάνισης ραβδώσεων που μερικές φορές παρουσιάζεται σε περιοχές πυκνού κειμένου. Η ρύθμιση **Βέλτιστη** πραγματοποιεί αντιγραφή με πιο αργό ρυθμό από τις άλλες ρυθμίσεις ποιότητας.
- Η ρύθμιση **Κανονική** αποδίδει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και αποτελεί τη συνιστώμενη ρύθμιση για τις περισσότερες εργασίες αντιγραφής. Με τη ρύθμιση **Κανονική** η αντιγραφή είναι ταχύτερη από ό,τι με τη ρύθμιση **Βέλτιστη**.
- Η ρύθμιση **Γρήγορη** δημιουργεί αντίγραφα ταχύτερα από τη ρύθμιση **Κανονική**. Η ποιότητα του κειμένου μπορεί να συγκριθεί με τη ρύθμιση **Κανονική**, αλλά τα γραφικά μπορεί να είναι υποδεέστερης ποιότητας. Η ρύθμιση **Γρήγορη** χρησιμοποιεί λιγότερη μελάνη και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των δοχείων μελάνης.

Για να αλλάξετε την ποιότητα αντιγραφής από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας ή με την όψη προς τα πάνω στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις σελίδες έτσι ώστε το άνω μέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.
- 3 Στην περιοχή "Αντιγραφή", πατήστε **Ποιότητα** μέχρι να ανάψει η λυχνία δίπλα σε μια ρύθμιση ποιότητας.
- 4 Πατήστε **Έναρξη αντιгр., Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιгр., Έγχρωμη**.

Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής

Όταν αλλάζετε ρυθμίσεις αντιγραφής από τον πίνακα ελέγχου, οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται μόνο στην τρέχουσα εργασία αντιγραφής. Για να ισχύουν οι ρυθμίσεις αντιγραφής σε όλες τις μελλοντικές εργασίες αντιγραφής, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ως προεπιλεγμένες.

Όταν αλλάζετε ρυθμίσεις αντιγραφής από τον πίνακα ελέγχου ή το **HP Director**, οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται μόνο στην τρέχουσα εργασία αντιγραφής. Για να ισχύουν οι ρυθμίσεις αντιγραφής σε όλες τις μελλοντικές εργασίες αντιγραφής, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ως προεπιλεγμένες.

Για να ορίσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αντιγραφής από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Πραγματοποιήστε ό,τι αλλαγές χρειάζεται στις ρυθμίσεις αντιγραφής.
- 2 Στην περιοχή "Αντιγραφή" πατήστε **Μενού** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Ρύθ. νέων προεπιπ.**
- 3 Πατήστε **►** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Ναι**.
- 4 Πατήστε **OK** για να αποδεχτείτε τις ρυθμίσεις ως τις νέες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Οι ρυθμίσεις που ορίζετε εδώ αποθηκεύονται μόνο στη συσκευή HP all-in-one. Δεν πραγματοποιείται προσαρμογή των ρυθμίσεων στο λογισμικό. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε περισσότερο, χρησιμοποιώντας το λογισμικό HP Image Zone που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.


Δημιουργία πολλών αντιγράφων από το ίδιο πρωτότυπο

Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων προς εκτύπωση χρησιμοποιώντας την επιλογή **Αριθμός αντιγρ.**

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας ή με την όψη προς τα πάνω στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις σελίδες έτσι ώστε το άνω μέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.
- 3 Στην περιοχή "Αντιγραφή" πατήστε **Μενού** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Αριθμός αντιγρ.**
- 4 Πατήστε ► ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων μέχρι το μέγιστο.
(Ο μέγιστος αριθμός αντιγράφων ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο).


Συμβουλή Εάν κρατήσετε πατημένο ένα από τα κουμπιά βέλους, ο αριθμός αντιγράφων αλλάζει με προσαυξήσεις του 5 για να διευκολύνει τον ορισμό μεγάλου αριθμού αντιγράφων.

- 5 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.
Σε αυτό το παράδειγμα η συσκευή HP all-in-one δημιουργεί τρία αντίγραφα της πρωτότυπης φωτογραφίας μεγέθους 10 x 15 cm .

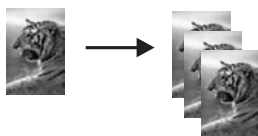

Αντιγραφή ασπρόμαυρου εγγράφου δύο σελίδων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP all-in-one για να πραγματοποιήσετε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη αντιγραφή εγγράφου μίας ή πολλών σελίδων. Στο παράδειγμα αυτό, η συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση ασπρόμαυρης αντιγραφής πρωτοτύπου δύο σελίδων.

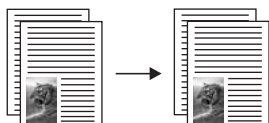

Για να αντιγράψετε ένα έγγραφο δύο σελίδων από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε τα πρωτότυπα μεγέθους letter ή A4 στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων. Τοποθετήστε τις σελίδες έτσι ώστε το άνω μέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.
- 3 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη**.

Δημιουργία αντιγράφου φωτογραφίας 10 επί 15 cm (4 x 6 ίντσες) χωρίς περίγραμμα

Για βέλτιστη ποιότητα κατά τη δημιουργία αντιγράφου μιας φωτογραφίας, τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο εισόδου και αλλάξτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής ώστε να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις τύπου χαρτιού και βελτίωσης φωτογραφίας. Μπορεί επίσης να θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης για ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης. Έχοντας εγκαταστήσει το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, διαθέτετε σύστημα με έξι μελάνες. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης](#), για περισσότερες πληροφορίες.

Για να αντιγράψετε μια φωτογραφία από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί μεγέθους 10 x 15 cm στο δίσκο εισόδου.

Συμβουλή Κατά τη δημιουργία αντιγράφων χωρίς περίγραμμα, πρέπει να έχετε τοποθετήσει φωτογραφικό χαρτί (ή άλλο ειδικό χαρτί).

- 2 Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία σας με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας. Τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια με τρόπο ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη μπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.

Η συσκευή HP all-in-one δημιουργεί αντίγραφο της πρωτότυπης φωτογραφίας χωρίς περίγραμμα, μεγέθους 10 x 15 cm, όπως εικονίζεται παρακάτω.



Συμβουλή Εάν η εκτύπωση έχει περίγραμμα, ορίστε το μέγεθος χαρτιού σε **10x15 χωρίς περίγρ ή 4x6 χωρίς περίγρ**, ορίστε τον τύπο χαρτιού σε **Φωτογραφικό χαρτί**, ρυθμίστε βελτιστοποίηση για **Φωτογραφία** και δοκιμάστε ξανά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού αντιγραφής](#).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του τύπου χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση τύπου χαρτιού αντιγραφής](#).

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση βελτιστοποίησης για το **Φωτογραφία**, ανατρέξτε στην ενότητα **Βελτίωση των ανοιχτόχρωμων περιοχών αντιγράφου**.

Αντίγραφο φωτογραφίας 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) σε σελίδα πλήρους μεγέθους

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση **Πλήρωση ολόκλ. σελ.** για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το πρωτότυπο για πλήρωση της εκτυπώσιμης περιοχής του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο εισόδου. Σε αυτό το παράδειγμα, η λειτουργία **Πλήρωση ολόκλ. σελ.** χρησιμοποιείται για τη μεγέθυνση φωτογραφίας 10 x 15 cm ώστε να δημιουργηθεί αντίγραφο πλήρους μεγέθους χωρίς περίγραμμα. Κατά την αντιγραφή φωτογραφίας, ενδέχεται να θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης για ανώτερη ποιότητα εκτυπώσεων. Εάν εγκαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, έχετε ένα σύστημα έξι μελανών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης**, για περισσότερες πληροφορίες.

Σημείωση Για να επιτύχετε εκτύπωση χωρίς περίγραμμα χωρίς να αλλάξετε τις αναλογίες του πρωτοτύπου, το HP all-in-one ενδέχεται να πραγματοποιήσει περικοπή τμήματος της εικόνας γύρω από τα περιθώρια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η περικοπή αυτή δεν θα φαίνεται.



Για να αντιγράψετε μια φωτογραφία σε μια σελίδα πλήρους μεγέθους από τον πίνακα ελέγχου

Σημείωση Η λειτουργία αυτή δεν θα λειτουργήσει σωστά εάν η γυάλινη επιφάνεια και η πίσω όψη καλύμματος δεν είναι καθαρές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Καθαρισμός της συσκευής HP all-in-one**.

- 1 Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί μεγέθους letter ή A4 στο δίσκο εισόδου.

Συμβουλή Κατά τη δημιουργία αντιγράφων χωρίς περίγραμμα, πρέπει να έχετε τοποθετήσει φωτογραφικό χαρτί (ή άλλο ειδικό χαρτί).

- 2 Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία σας με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
Τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια με τρόπο ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη μπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Στην περιοχή "Αντιγραφή" πατήστε **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Πλήρωση ολόκλ. σελ.**
- 4 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.

Συμβουλή Εάν η εκτύπωση έχει περίγραμμα, ορίστε το μέγεθος χαρτιού σε **Letter χωρίς περίγραμμα** ή **A4 χωρίς περίγραμμα**, ορίστε τον τύπο χαρτιού σε **Φωτογραφικό χαρτί**, ρυθμίστε βελτιστοποίηση για το **Φωτογραφία** και δοκιμάστε ξανά.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του μεγέθους χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού αντιγραφής**.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του τύπου χαρτιού, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση τύπου χαρτιού αντιγραφής**.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση βελτιστοποίησης για το **Φωτογραφία**, ανατρέξτε στην ενότητα **Βελτίωση των ανοιχτόχρωμων περιοχών αντιγράφου**.

Αλλαγή μεγέθους πρωτοτύπου για προσαρμογή σε χαρτί letter ή A4

Εάν η εικόνα ή το κείμενο στο πρωτότυπο καλύπτει ολόκληρο το φύλλο χωρίς να διατηρούνται περιθώρια, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Προσαρμογή στη σελίδα** ή **Πλήρης σελίδα 91%** για να σμικρύνετε το πρωτότυπο και να αποτρέψετε ανεπιθύμητη περικοπή του κειμένου ή των εικόνων στις άκρες του φύλλου.

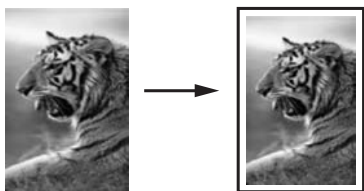

Συμβουλή Μπορείτε ακόμα να μεγεθύνετε μια μικρή φωτογραφία για προσαρμογή στην εκτυπώσιμη περιοχή μιας σελίδας πλήρους μεγέθους. Για να το κάνετε αυτό χωρίς να αλλάξετε τις αναλογίες του πρωτοτύπου ή χωρίς να περικόψετε τα άκρα, η συσκευή HP all-in-one μπορεί να αφήσει ένα μη ομοιόμορφο λευκό περιθώριο γύρω από τα άκρα του χαρτιού.

Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός εγγράφου από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας ή με την όψη προς τα πάνω στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.
Τοποθετήστε τη σελίδα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων ώστε η άνω πλευρά του εγγράφου να εισέρχεται πρώτη.

- 3 Στην περιοχή "Αντιγραφή" κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Εάν έχετε τοποθετήσει το πρωτότυπο στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, πατήστε **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Πλήρης σελίδα 91%**.
 - Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση **Προσαρμογή στη σελίδα**, πατήστε **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Προσαρμογή στη σελίδα**.
- 4 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.

Αλλαγή του μεγέθους ενός πρωτοτύπου με χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για σμίκρυνση ή μεγέθυνση ενός αντιγράφου.

Για να ορίσετε προσαρμοσμένο μέγεθος από τον πίνακα ελέγχου


- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας ή με την όψη προς τα πάνω στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.
- 3 Στην περιοχή "Αντιγραφή" πατήστε **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Προσαρμογή 100%**.
- 4 Πατήστε ► ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το ποσοστό σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης του αντιγράφου και πατήστε **OK**.
(Το ελάχιστο και το μέγιστο ποσοστό αλλαγής μεγέθους διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.)
- 5 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.

Αντιγραφή εγγράφου μεγέθους legal σε χαρτί μεγέθους letter

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση **Legal > Ltr 72%** για να σμικρύνετε ένα αντίγραφο εγγράφου μεγέθους legal ώστε να χωρά σε χαρτί μεγέθους letter.

Σημείωση Το ποσοστό σε αυτό το παράδειγμα, **Legal > Ltr 72%**, μπορεί να μην ταιριάζει με το ποσοστό που εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε το έγγραφο μεγέθους legal στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων με την όψη προς τα πάνω και την κορυφή της σελίδας αριστερά.
- 3 Στην περιοχή "Αντιγραφή" πατήστε **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Legal > Ltr 72%**.
- 4 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.
Η συσκευή HP all-in-one μειώνει το μέγεθος του πρωτοτύπου ώστε να προσαρμόζεται στην εκτυπώσιμη περιοχή του χαρτιού letter, όπως φαίνεται παρακάτω.

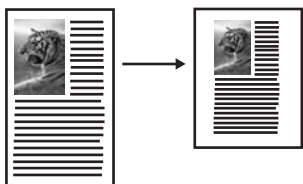

Αντιγραφή ξεθωριασμένου πρωτοτύπου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Ανοιχτόχρ/σκουρ.** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των αντιγράφων που δημιουργείτε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση χρώματος για να δημιουργήσετε πιο έντονα ή πιο απαλά χρώματα στο αντίγραφό σας.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας ή με την όψη προς τα πάνω στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις σελίδες έτσι ώστε το άνω μέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.
- 3 Στην περιοχή "Αντιγραφή" πατήστε **Μενού** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Ανοιχτόχρ/σκουρ.**
- 4 Πατήστε ► για να γίνει το αντίγραφο πιο σκούρο και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Σημείωση Μπορείτε επίσης να πατήσετε ◀ για να γίνει το αντίγραφο πιο ανοιχτό.

- 5 Στην περιοχή "Αντιγραφή" πατήστε **Μενού** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Ένταση χρώματος**.

Το εύρος των τιμών έντασης χρώματος εμφανίζεται ως κλίμακα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

- 6 Πατήστε ► για να κάνετε την εικόνα πιο ζωντανή και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Σημείωση Μπορείτε επίσης να πατήσετε ◀ για να κάνετε την εικόνα πιο παλ.

- 7 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.

Αντιγραφή εγγράφου που έχει αποσταλεί με φαξ πολλές φορές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Βελτιώσεις** για να προσαρμόσετε την ποιότητα εγγράφων κειμένου, αυξάνοντας την ευκρίνεια των άκρων ασπρόμαυρου κειμένου ή φωτογραφιών με τη βελτίωση ανοιχτών χρωμάτων, τα οποία διαφορετικά εμφανίζονται άσπρα.

Η βελτίωση **Μικτό** είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Χρησιμοποιήστε τη βελτίωση **Μικτό** για να αυξήσετε την ευκρίνεια των άκρων στα περισσότερα πρωτότυπα.

Για να αντιγράψετε ένα θολό έγγραφο

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας ή με την όψη προς τα πάνω στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.

- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, τοποθετήστε τις σελίδες έτσι ώστε το άνω μέρος του εγγράφου να εισέρχεται πρώτο.
- 3 Στην περιοχή "Αντιγραφή" πατήστε **Μενού** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Βελτιώσεις**.
 - 4 Πατήστε ► μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση **Κείμενο** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
 - 5 Πατήστε **Έναρξη αντιгр., Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιгр., Έγχρωμη**.

Εάν εμφανιστεί ένα από τα παρακάτω, απενεργοποιήστε την επιλογή βελτίωσης **Κείμενο** ενεργοποιώντας την επιλογή **Φωτογραφία** ή **Καμία**:

- Διάσπαρτες χρωματιστές κουκίδες περιβάλλουν κείμενο των αντιγράφων σας
- Μεγάλες σκούρες γραμματοσειρές εμφανίζονται με μουτζούρες (όχι καθαρές)
- Λεπτά, έγχρωμα αντικείμενα ή γραμμές περιέχουν μαύρα τμήματα
- Οριζόντιες λωρίδες με κουκίδες ή λευκές λωρίδες εμφανίζονται σε περιοχές με ανοιχτό μέχρι μεσαίο γκρι χρώμα

Βελτίωση των ανοιχτόχρωμων περιοχών αντιγράφου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή βελτιώσεων **Φωτογραφία** για να βελτιώσετε ανοιχτά χρώματα τα οποία διαφορετικά μπορεί να εμφανίζονται άσπρα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή βελτιώσεων **Φωτογραφία** για να περιορίσετε ή να μειώσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω, το οποίο ενδέχεται να εμφανιστεί κατά την αντιγραφή με την επιλογή βελτιώσεων **Κείμενο**:

- Διάσπαρτες χρωματιστές κουκίδες περιβάλλουν κείμενο των αντιγράφων σας
- Μεγάλες σκούρες γραμματοσειρές εμφανίζονται με μουτζούρες (όχι καθαρές)
- Λεπτά, έγχρωμα αντικείμενα ή γραμμές περιέχουν μαύρα τμήματα
- Οριζόντιες λωρίδες με κουκίδες ή λευκές λωρίδες εμφανίζονται σε περιοχές με ανοιχτό μέχρι μεσαίο γκρι χρώμα

Για να αντιγράψετε μια φωτογραφία με υπερέκθεση

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε την πρωτότυπη φωτογραφία σας με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
Τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια με τρόπο ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη μπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Στην περιοχή "Αντιγραφή" πατήστε **Μενού** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Βελτιώσεις**.
- 4 Πατήστε ► για να επισημάνετε τη ρύθμιση βελτίωσης **Φωτογραφία** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε **Έναρξη αντιгр., Έγχρωμη**.

Είναι εύκολο να ορίσετε ρυθμίσεις για την επιλογή **Βελτιώσεις** για φωτογραφίες και άλλα έγγραφα, τα οποία αντιγράφετε με τη χρήση του λογισμικού **HP Image Zone** που συνοδεύει τη συσκευή HP all-in-one. Με ένα κλικ του κουμπιού του ποντικιού σας, μπορείτε να ορίσετε μια φωτογραφία προς αντιγραφή με την επιλογή βελτιώσεων **Φωτογραφία**, έγγραφο κειμένου με την επιλογή βελτιώσεων **Κείμενο** ή έγγραφο, το οποίο περιέχει εικόνες και κείμενο προς αντιγραφή, έχοντας ενεργοποιήσει τις επιλογές βελτιώσεων **Φωτογραφία** και **Κείμενο**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Προετοιμασία έγχρωμου σιδερότυπου

Μπορείτε να αντιγράψετε μια εικόνα ή κείμενο σε ένα σιδερότυπο και έπειτα να το σιδερώσετε σε ένα μακό μπλουζάκι, μια μαξιλαροθήκη, ένα τραπεζομάντηλο ή άλλα υφάσματα.

Συμβουλή Εξασκηθείτε στην εφαρμογή σιδερότυπου σε ένα παλιό ρούχο πρώτα.

- 1 Τοποθετήστε το ειδικό χαρτί για σιδερότυπα στο δίσκο εισόδου.
- 2 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
Εάν πραγματοποιείτε αντιγραφή φωτογραφίας, τοποθετήστε τη φωτογραφία επάνω στη γυάλινη επιφάνεια με τρόπο ώστε η μεγάλη πλευρά της φωτογραφίας να εφάπτεται στη μπροστινή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας.
- 3 Στην περιοχή "Αντιγραφή", πατήστε **Μενού** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Τύπος χαρτ. αντ.**
- 4 Πατήστε ► μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Σιδερότυπο ή Ανεστραμ. σιδερότυπο** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Σημείωση Επιλέξτε **Σιδερότυπο** ως τον τύπο χαρτιού για σκουρόχρωμα υφάσματα και **Ανεστραμ. σιδερότυπο** για λευκά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα.

- 5 Πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη** ή **Έναρξη αντιγρ., Έγχρωμη**.

Σημείωση Όταν επιλέγετε **Ανεστραμ. σιδερότυπο** ως τον τύπο χαρτιού, η συσκευή HP all-in-one αντιγράφει μια αντικατοπτρισμένη εικόνα του πρωτότυπου, ώστε αυτή να φαίνεται σωστά όταν σιδερωθεί σε ύφασμα.

Διακοπή αντιγραφής

→ Για να διακόψετε μια αντιγραφή πατήστε **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου.

8 Χρήση των λειτουργιών σάρωσης

Σάρωση είναι η διαδικασία μετατροπής κειμένου και εικόνων σε ηλεκτρονική μορφή για τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να σαρώσετε σχεδόν οτιδήποτε: φωτογραφίες, άρθρα περιοδικών και έγγραφα κειμένου, αρκεί να προσέχετε να μην γδάρετε τη γυάλινη επιφάνεια της συσκευής HP all-in-one.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες σάρωσης της συσκευής HP all-in-one για να πραγματοποιήσετε τα παρακάτω:

- Να σαρώσετε κείμενο από ένα άρθρο στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και να το προσθέσετε σε μια αναφορά.
- Να τυπώσετε επιχειρησιακές κάρτες και μπροσούρες, σαρώνοντας ένα λογότυπο και χρησιμοποιώντας το στο λογισμικό έκδοσης που διαθέτετε.
- Να στείλετε φωτογραφίες σε φίλους και συγγενείς σας, σαρώνοντας τις αγαπημένες σας εκτυπώσεις και επισυνάπτοντάς τις σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Να δημιουργήσετε ένα σετ φωτογραφιών του σπιτιού ή του γραφείου σας.
- Να αρχειοθετήσετε τις πιο πολύτιμες φωτογραφίες σας σε ένα ηλεκτρονικό λεύκωμα.

Σημείωση Η σάρωση κειμένου (επίσης γνωστή και ως οπτική αναγνώριση χαρακτήρων ή OCR) σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε το περιεχόμενο άρθρων περιοδικών, βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που προτιμάτε (καθώς και σε άλλα προγράμματα) ως πλήρως επεξεργάσιμο κείμενο. Η σωστή χρήση του λογισμικού OCR είναι σημαντική για τη δημιουργία βέλτιστων αποτελεσμάτων. Μην περιμένετε να σαρωμένα έγγραφα κειμένου να είναι τέλεια από την πρώτη χρήση του λογισμικού OCR. Η χρήση του λογισμικού OCR είναι τέχνη, η οποία απαιτεί χρόνο και εξάσκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σάρωση εγγράφων και ιδιαίτερα αυτών που περιέχουν κείμενο και γραφικά, δείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει το λογισμικό OCR.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες σάρωσης, η συσκευή HP all-in-one και ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένα και ενεργοποιημένα. Επίσης, το λογισμικό της συσκευής HP all-in-one πρέπει να έχει εγκατασταθεί και να εκτελείται στον υπολογιστή πριν από τη σάρωση. Για να επιβεβαιώσετε ότι το λογισμικό HP all-in-one εκτελείται σε υπολογιστή με Windows, αναζητήστε το εικονίδιο HP all-in-one στη γραμμή εργασιών στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης, δίπλα στην ώρα. Σε Macintosh, το λογισμικό HP all-in-one εκτελείται πάντα.

Σημείωση Εάν κλείσετε το εικονίδιο HP Windows στη γραμμή εργασιών, η συσκευή HP all-in-one μπορεί να χάσει μέρος των λειτουργιών σάρωσης και να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος **Χωρίς σύνδεση**. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις λειτουργίες πραγματοποιώντας επανεκκίνηση του υπολογιστή σας ή πραγματοποιώντας εκκίνηση του λογισμικού **HP Image Zone**.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σάρωσης από υπολογιστή καθώς και σχετικά με θέματα ρύθμισης, αλλαγής μεγέθους, περιστροφής, περικοπής και αύξησης ευκρίνειας

των σαρώσεων, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό.

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με: την αποστολή μιας σάρωσης από και προς διαφορετικούς προορισμούς και την προσαρμογή της εικόνας προεπισκόπησης.

Σάρωση σε εφαρμογή

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα εάν η συσκευή HP all-in-one είναι άμεσα συνδεδεμένη σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.

Μπορείτε να σαρώσετε πρωτότυπα που έχετε τοποθετήσει στη γυάλινη επιφάνεια απευθείας από τον πίνακα ελέγχου.

Σημείωση Τα μενού που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα μπορεί να διαφέρουν σε περιεχόμενο, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει ως προορισμούς σάρωσης στο **HP Image Zone**.

Για να στείλετε μια σάρωση σε μια εφαρμογή

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στην εμπρός δεξιά γωνία της γυάλινης επιφάνειας.
- 2 Στην περιοχή "Σάρωση", πατήστε το κουμπί **Σάρωση σε**.
Εμφανίζεται το μενού **Σάρωση σε** με τους προορισμούς και τις εφαρμογές για οιδηδήποτε σαρώσετε. Ο προεπιλεγμένος προορισμός είναι εκείνος που επιλέξατε την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε αυτό το μενού. Μπορείτε να ορίσετε τις εφαρμογές και τους προορισμούς που εμφανίζονται στο μενού **Σάρωση σε** χρησιμοποιώντας το **HP Image Zone** στον υπολογιστή σας.
- 3 Για να επιλέξετε μια εφαρμογή για λήψη της σάρωσης, χρησιμοποιήστε το ◀ ή το ▶ και στη συνέχεια πατήστε **OK** ή **Έναρξη σάρωσης**.
Εμφανίζεται μια **εικόνα προεπισκόπησης σάρωσης στο παράθυρο Σάρωση HP** στον υπολογιστή, όπου μπορείτε να την επεξεργαστείτε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία μιας εικόνας προεπισκόπησης, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό.
- 4 Πραγματοποιήστε την επεξεργασία που επιθυμείτε στην εικόνα προεπισκόπησης στο παράθυρο **Σάρωση HP**. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποδοχή**.
Η συσκευή HP all-in-one στέλνει τη σάρωση στην επιλεγμένη εφαρμογή. Για παράδειγμα, εάν επιλέξατε το λογισμικό **HP Image Zone** (Windows) ή το **JPEG to HP Gallery** (Macintosh), η εφαρμογή ανοίγει αυτόματα και εμφανίζει την εικόνα.

The **HP Image Zone** διαθέτει πολλά εργαλεία, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επεξεργαστείτε τη σαρωμένη εικόνα. Μπορείτε να βελτιώσετε τη συνολική ποιότητα της εικόνας, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις φωτεινότητας, ευκρίνειας, τόνων χρωμάτων ή κορεσμού. Μπορείτε ακόμα να πραγματοποιήσετε περικοπή, ευθυγράμμιση ή αλλαγή μεγέθους της εικόνας. Όταν η σαρωμένη εικόνα εμφανιστεί ακριβώς όπως τη θέλετε, μπορείτε να την ανοίξετε σε μια άλλη εφαρμογή, να τη στείλετε μέσω e-mail, να την αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο ή να την εκτυπώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του **HP Image Zone**, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Διακοπή σάρωσης

→ Για να διακόψετε μια σάρωση, πατήστε **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου.

9 Εκτύπωση από τον υπολογιστή

Το HP all-in-one μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού που επιτρέπει εκτύπωση. Οι οδηγίες διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με το εάν εκτυπώνετε από υπολογιστή με Windows ή από Macintosh. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες που αφορούν το λειτουργικό σας σύστημα σε αυτό το κεφάλαιο.

Εκτός από τις δυνατότητες εκτύπωσης που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ειδικές εργασίες εκτύπωσης, όπως εκτυπώσεις χωρίς περίγραμμα, ενημερωτικά δελτία, να εκτυπώσετε εικόνες απευθείας από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που υποστηρίζει PictBridge και να χρησιμοποιήσετε σαρωμένες εικόνες για εργασίες εκτύπωσης με το **HP Image Zone**.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση φωτογραφικής μηχανής PictBridge](#).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση ειδικών εργασιών εκτύπωσης ή την εκτύπωση εικόνων στο **HP Image Zone**, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού

Οι περισσότερες ρυθμίσεις εκτύπωσης γίνονται αυτόματα από την εφαρμογή λογισμικού μέσα από την οποία εκτυπώνετε ή από την τεχνολογία HP ColorSmart. Η μη αυτόματη αλλαγή των ρυθμίσεων είναι απαραίτητη μόνο όταν αλλάζετε την ποιότητα εκτύπωσης, όταν εκτυπώνετε σε χαρτί συγκεκριμένου τύπου ή φιλμ διαφανειών ή όταν χρησιμοποιείτε ειδικές λειτουργίες.

Για να εκτυπώσετε από την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του εγγράφου σας (χρήστες Windows)

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Στο μενού **File (Αρχείο)** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.
- 3 Ως εκτυπωτή επιλέξτε το HP all-in-one.
- 4 Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου the **Properties (Ιδιότητες)**.
Ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Properties (Ιδιότητες)**, **Options (Επιλογές)**, **Printer Setup (Ρύθμιση εκτυπωτή)** ή **Printer (Εκτυπωτής)**.
- 5 Ενεργοποιήστε τις κατάλληλες επιλογές για την εργασία εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στις καρτέλες **Χαρτί/ Ποιότητα**, **Φινίρισμα**, **Εφέ**, **Βασικά** και **Χρώμα**.

Συμβουλή Μπορείτε εύκολα να ορίσετε τις κατάλληλες επιλογές για την εργασία εκτύπωσης, επιλέγοντας μια από τις προκαθορισμένες εργασίες εκτύπωσης από την καρτέλα **Συντομεύσεις εκτύπωσης**. Κάντε κλικ σε έναν τύπο εργασίας εκτύπωσης στη λίστα **Τι θέλετε να κάνετε**:. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για αυτό τον τύπο εργασίας εκτύπωσης είναι ορισμένες και συνοψίζονται στην καρτέλα **Συντομεύσεις**

εκτύπωσης. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε αυτή την καρτέλα ή μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αλλαγές που θέλετε σε άλλες καρτέλες στο πλαίσιο διαλόγου **Properties (Ιδιότητες).**

- 6 Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου **Properties (Ιδιότητες).**
- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)** ή **OK** για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Για να εκτυπώσετε από την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του εγγράφου σας (χρήστες Macintosh)

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή HP all-in-one στο **Chooser (OS 9)**, στο **Print Center (OS 10.2 ή προγενέστερης έκδοσης)** ή στο **Printer Setup Utility (OS 10.3 ή μεταγενέστερης έκδοσης)** πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση.
- 3 Στο μενού **File** στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Page Setup**. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Page Setup**, το οποίο σας επιτρέπει να ορίσετε τον τύπο χαρτιού, τον προσανατολισμό και την κλιμάκωση.
- 4 Ορίστε τις ιδιότητες της σελίδας:
 - Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού.
 - Επιλέξτε τον προσανατολισμό.
 - Εισαγάγετε το ποσοστό κλιμάκωσης.

Σημείωση Σε OS 9, το πλαίσιο διαλόγου **Page Setup** περιλαμβάνει επίσης επιλογές για εκτύπωση της εικόνας σε αντικατοπτρισμό (ή ανεστραμμένη) και για ρύθμιση των περιθωρίων της σελίδας για εκτύπωση δύο όψεων.

- 5 Κάντε κλικ στο **OK**.
- 6 Στο μενού **File** στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Print**. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Print**. Εάν χρησιμοποιείτε OS 9, ανοίγει ο πίνακας **General**. Εάν χρησιμοποιείτε OS X, εμφανίζεται ο πίνακας **Copies & Pages**.
- 7 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για κάθε επιλογή στο αναδυόμενο μενού, σύμφωνα με την εργασία σας.
- 8 Κάντε κλικ στην επιλογή **Print** για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης του HP all-in-one ώστε να μπορείτε να χειριστείτε πρακτικά οποιαδήποτε εργασία εκτύπωσης.

Χρήστες Windows

Πριν αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μόνο για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης ή αν θέλετε να ορίσετε τις ρυθμίσεις ως προεπιλογές για όλες τις μελλοντικές εργασίες εκτύπωσης. Ο τρόπος που εμφανίζονται οι ρυθμίσεις εκτύπωσης εξαρτάται από το εάν θέλετε να εφαρμόσετε ή όχι την αλλαγή για όλες τις μελλοντικές εργασίες ή μόνο για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για όλες τις μελλοντικές εργασίες

- 1 Στο **HP Director**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και έπειτα κάντε κλικ στο **Παράμετροι εκτυπωτή**.

2. Πραγματοποιήστε αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης

1. Στο μενού **File (Αρχείο)** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)**.
2. Βεβαιωθείτε ότι το HP all-in-one είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Properties (Ιδιότητες)**. Ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Properties (Ιδιότητες)**, **Options (Επιλογές)**, **Printer Setup (Ρύθμιση εκτυπωτή)** ή **Printer (Εκτυπωτής)**.
4. Πραγματοποιήστε αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Print (Εκτύπωση)** ή **OK** στο πλαίσιο διαλόγου **Print (Εκτύπωση)** για να εκτυπώσετε την εργασία.

Χρήστες Macintosh

Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια διαλόγου **Page Setup (Ρύθμιση Σελίδας)** και **Print (Εκτύπωση)** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εργασίας σας εκτύπωσης. Ποιο πλαίσιο διαλόγου θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Για να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού, τον προσανατολισμό ή το ποσοστό κλιμάκωσης

1. Επιλέξτε τη συσκευή HP all-in-one στο **Chooser (OS 9)**, στο **Print Center (OS 10.2 ή προγενέστερης έκδοσης)** ή στο **Printer Setup Utility (OS 10.3 ή μεταγενέστερης έκδοσης)** πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση.
2. Στο μενού **File** στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Page Setup**.
3. Πραγματοποιήστε αλλαγές στο μέγεθος χαρτιού, στον προσανατολισμό και στις ρυθμίσεις ποσοστού κλιμάκωσης και κάντε κλικ στο **OK**.

Για να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις εκτύπωσης

1. Επιλέξτε τη συσκευή HP all-in-one στο **Chooser (OS 9)**, στο **Print Center (OS 10.2 ή προγενέστερης έκδοσης)** ή στο **Printer Setup Utility (OS 10.3 ή μεταγενέστερης έκδοσης)** πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση.
2. Στο μενού **File** στην εφαρμογή λογισμικού, επιλέξτε **Print**.
3. Πραγματοποιήστε αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτύπωσης και κάντε κλικ στο **Print (Εκτύπωση)** για να εκτυπώσετε την εργασία.

Διακοπή εργασίας εκτύπωσης

Παρόλο που μπορείτε να διακόψετε μια εργασία εκτύπωσης είτε από το HP all-in-one είτε από τον υπολογιστή, συνιστούμε να την διακόψετε από το HP all-in-one για καλύτερα αποτελέσματα.

Για να διακόψετε μια εργασία εκτύπωσης από τη συσκευή HP all-in-one

- Πατήστε **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου. Αναζητήστε το μήνυμα **Η εκτύπωση ακυρώθηκε** στην οθόνη του πίνακα ελέγχου. Εάν δεν εμφανιστεί το μήνυμα, πατήστε **Άκυρο** ξανά.

10 Ρύθμιση φαξ

Αφού ολοκληρώσετε όλα τα βήματα που περιγράφονται στον Οδηγό ρύθμισης, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση φαξ. Φυλάξτε τον Οδηγό ρύθμισης για μελλοντική χρήση.

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα μάθετε πώς να ρυθμίζετε το HP all-in-one ώστε το φαξ να λειτουργεί με οποιοδήποτε εξοπλισμό και υπηρεσία που μπορεί να έχετε συνδέσει στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με το HP all-in-one.


Πριν ξεκινήσετε να ρυθμίζετε το HP all-in-one για φαξ, καθορίστε ποιο είδος τηλεφωνικού συστήματος χρησιμοποιείται στη χώρα/περιοχή σας. Οι οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για φαξ, διαφέρουν ανάλογα με το αν έχετε σειριακό ή παράλληλο τηλεφωνικό σύστημα.

- Εάν ο τύπος ακροδέκτη στον κοινό τηλεφωνικό εξοπλισμό (μόντεμ, τηλέφωνα και τηλεφωνητές) δεν επιτρέπει φυσική σύνδεση στη θύρα "2-EXT" της συσκευής HP all-in-one και πρέπει να συνδεθεί με την πρίζα τηλεφώνου, έχετε πιθανότητα τηλεφωνικό σύστημα σειριακού τύπου. Δείτε τον παρακάτω πίνακα για να βεβαιωθείτε ότι η χώρα/περιοχή σας δεν εμφανίζεται σε αυτή τη λίστα. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο τηλεφωνικού συστήματος που διαθέτετε (σειριακό ή παράλληλο), απευθυνθείτε στην τηλεφωνική σας εταιρεία. Σε αυτό τον τύπο τηλεφωνικού συστήματος, χρησιμοποιείται καλώδιο τηλεφώνου 4 συρμάτων για τη σύνδεση της συσκευής HP all-in-one στην πρίζα τηλεφώνου.
- Εάν η χώρα/περιοχή σας αναφέρεται στη λίστα του πίνακα, έχετε πιθανότητα τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου. Σε αυτό τον τύπο τηλεφωνικού συστήματος, χρησιμοποιείται καλώδιο τηλεφώνου 2 συρμάτων για τη σύνδεση της συσκευής HP all-in-one στην πρίζα τηλεφώνου.

Αργεντινή	Αυστραλία	Βραζιλία
Καναδάς	Χιλή	Κίνα
Κολομβία	Ελλάδα	Ινδία
Ινδονησία	Ιρλανδία	Ιαπωνία
Κορέα	Λατινική Αμερική	Μαλαισία
Μεξικό	Φιλιππίνες	Πολωνία
Πορτογαλία	Ρωσία	Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη	Ισπανία	Ταϊβάν
Ταϊλάνδη	ΗΠΑ	Βενεζουέλα
Βιετνάμ		

Συμβουλή Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το άκρο του καλωδίου τηλεφώνου που περιλαμβάνόταν στη συσκευασία του HP all-in-one. Εάν το καλώδιο τηλεφώνου έχει δύο σύρματα, έχετε καλώδιο τηλεφώνου 2 συρμάτων. Εάν το καλώδιο τηλεφώνου έχει τέσσερα σύρματα, έχετε καλώδιο τηλεφώνου 4

συρμάτων. Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τις διαφορές μεταξύ των καλωδίων τηλεφώνου.

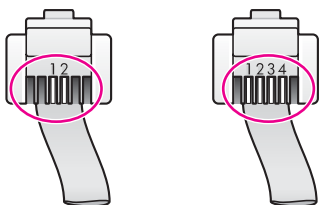

Επιλογή της σωστής ρύθμισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο σας

Για τη σωστή λειτουργία φαξ, θα πρέπει να ξέρετε τον τύπο του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που μοιράζονται την ίδια γραμμή τηλεφώνου με το HP all-in-one. Αυτό είναι σημαντικό καθώς μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε κάποιο από τον υπάρχοντα εξοπλισμό γραφείου κατευθείαν στο HP all-in-one, ενώ μπορεί επίσης να χρειαστεί να αλλάξετε μερικές από τις ρυθμίσεις φαξ ώστε να πραγματοποιηθεί αποστολή φαξ με επιτυχία.

Για να καθορίσετε τον καλύτερο τρόπο ρύθμισης του HP all-in-one στο σπίτι ή το γραφείο σας, διαβάστε πρώτα τις ερωτήσεις αυτής της ενότητας και καταγράψτε τις απαντήσεις σας. Κατόπιν, ανατρέξτε στον πίνακα της επόμενης ενότητας και επιλέξτε την προτεινόμενη ρύθμιση βάσει των απαντήσεών σας.

Φροντίστε να διαβάσετε και να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις με τη σειρά που παρουσιάζονται.

- 1 Έχετε γραμμή digital subscriber line (DSL) παρεχόμενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία;

- ☐ Ναι, έχω γραμμή DSL.
- ☐ Όχι.

Εάν απαντήσατε "Ναι", προχωρήστε απευθείας στην ενότητα **Περίπτωση Β: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με DSL**. Δεν χρειάζεται να συνεχίσετε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

Εάν απαντήσατε "Όχι", συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

- 2 Διαθέτετε τηλεφωνικό σύστημα "private branch exchange" (PBX) ή σύστημα ψηφιακού δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ISDN);

Εάν απαντήσατε "Ναι", προχωρήστε απευθείας στην ενότητα **Περίπτωση Γ: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN**. Δεν χρειάζεται να συνεχίσετε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

Εάν απαντήσατε "Όχι", συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

- 3 Είστε συνδρομητής σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας, η οποία προσφέρει πολλούς αριθμούς τηλεφώνου με διαφορετικούς συνδυασμούς κτύπων;

- ☐ Ναι, διαθέτω υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης.
- ☐ Όχι.

Εάν απαντήσατε "Ναι", προχωρήστε απευθείας στην ενότητα **Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή**. Δεν χρειάζεται να συνεχίσετε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

Εάν απαντήσατε "Όχι", συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

Δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα αν έχετε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης; Πολλές τηλεφωνικές εταιρίες παρέχουν λειτουργία διακριτού ήχου κλήσης, η οποία σας επιτρέπει να έχετε πολλούς αριθμούς τηλεφώνου σε μία τηλεφωνική γραμμή. Όταν εγγράφεστε σε αυτή την υπηρεσία, κάθε αριθμός θα έχει διαφορετικό συνδυασμό κτύπων. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μονούς, διπλούς και τριπλούς κτύπους για τους διαφορετικούς αριθμούς. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό ενός κτύπου στις φωνητικές κλήσεις και άλλον αριθμό δύο κτύπων στις κλήσεις φαξ. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διαχωρίζετε τη φωνητική κλήση από την κλήση φαξ όταν κτυπά το τηλέφωνο.

- 4 Λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιείτε και για τις κλήσεις φαξ στο HP all-in-one;

- ☐ Ναι, λαμβάνω φωνητικές κλήσεις.
☐ Όχι.

Συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

- 5 Έχετε PC μόντεμ στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με το HP all-in-one;

- ☐ Ναι, έχω PC μόντεμ.
☐ Όχι.

Εάν απαντήσατε "Ναι" σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ερωτήσεις, χρησιμοποιείτε PC μόντεμ:

- Στέλνετε και λαμβάνετε φαξ απευθείας από και προς προγράμματα λογισμικού του υπολογιστή σας μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης;
- Στέλνετε και λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή σας μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης;
- Έχετε πρόσβαση στο Internet από τον υπολογιστή σας μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης;

Συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

- 6 Έχετε τηλεφωνητή που απαντά σε φωνητικές κλήσεις στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ στο HP all-in-one;

- ☐ Ναι, έχω τηλεφωνητή.
☐ Όχι.

Συνεχίστε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

- 7 Είστε εγγεγραμμένος σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου παρεχόμενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία με τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ στο HP all-in-one;

- ☐ Ναι, είμαι εγγεγραμμένος σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.
☐ Όχι.

Αφού απαντήσετε στις ερωτήσεις, μεταβείτε στην επόμενη ενότητα για να επιλέξετε τη ρύθμιση φαξ που αντιστοιχεί στην περίπτωση σας.

Επιλέξτε τη ρύθμιση φαξ που αντιστοιχεί στην περίπτωσή σας.

Αφού έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες που μοιράζονται τη ίδια γραμμή τηλεφώνου με το HP all-in-one, μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη περίπτωση ρύθμισης φαξ για το σπίτι ή το γραφείο σας.

Από την πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα, επιλέξτε το συνδυασμό του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που ισχύουν για το περιβάλλον του σπιτιού ή του γραφείου σας. Στη συνέχεια, αναζητήστε την κατάλληλη περίπτωση ρύθμισης φαξ στη δεύτερη ή τρίτη στήλη βάσει του τηλεφωνικού σας συστήματος. Αναλυτικές οδηγίες περιλαμβάνονται για κάθε περίπτωση παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

Εάν απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις της προηγούμενης ενότητας και δεν διαθέτετε κάποια από τις αναφερόμενες υπηρεσίες ή εξοπλισμό, επιλέξτε “Κανένα” από τον πρώτη στήλη του πίνακα.

Σημείωση Εάν η διαμόρφωση του σπιτιού ή του γραφείου σας δεν περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο, εγκαταστήστε και ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one όπως θα εγκαθιστούσατε ένα κανονικό αναλογικό τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα “1-LINE” στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Εάν χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο τηλεφώνου, μπορεί να συναντήσετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ.


Άλλος εξοπλισμός/υπηρεσίες που μοιράζονται τη γραμμή φαξ	Συνιστώμενη ρύθμιση φαξ για τηλεφωνικά συστήματα παράλληλου τύπου	Συνιστώμενη ρύθμιση φαξ για τηλεφωνικά συστήματα σειριακού τύπου
Καμία (Απαντήσατε “Όχι” σε όλες τις ερωτήσεις.)	Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)	Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)
Υπηρεσία DSL (Απαντήσατε “Ναι” μόνο στην ερώτηση 1.)	Περίπτωση Β: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με DSL	Περίπτωση Β: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με DSL
Σύστημα PBX ή ISDN (Απαντήσατε “Ναι” μόνο στην ερώτηση 2.)	Περίπτωση Γ: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN	Περίπτωση Γ: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN
Υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης (Απαντήσατε “Ναι” μόνο στην ερώτηση 3.)	Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή	Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή
Φωνητικές κλήσεις (Απαντήσατε “Ναι” μόνο στην ερώτηση 4.)	Περίπτωση Ε: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ	Περίπτωση Ε: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ
Φωνητικές κλήσεις και υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου (Απαντήσατε “Ναι” μόνο στις ερωτήσεις 4 και 7.)	Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/ φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο	Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/ φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο

(συνέχεια)

Άλλος εξοπλισμός/υπηρεσίες που μοιράζονται τη γραμμή φαξ	Συνιστώμενη ρύθμιση φαξ για τηλεφωνικά συστήματα παράλληλου τύπου	Συνιστώμενη ρύθμιση φαξ για τηλεφωνικά συστήματα σειριακού τύπου
PC μόντεμ (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στην ερώτηση 5.)	Περίπτωση Η: Γραμμή φαξ κοινή με PC μόντεμ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)	Δεν ισχύει.
Φωνητικές κλήσεις και PC μόντεμ (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στις ερωτήσεις 4 και 5.)	Περίπτωση Η: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/ φαξ με PC μόντεμ	Δεν ισχύει.
Φωνητικές κλήσεις και τηλεφωνητής (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στις ερωτήσεις 4 και 6.)	Περίπτωση Θ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με τηλεφωνητή	Δεν ισχύει.
Φωνητικές κλήσεις, PC μόντεμ και τηλεφωνητής (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στις ερωτήσεις 4, 5 και 6.)	Περίπτωση Ι: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με PC μόντεμ και τηλεφωνητή	Δεν ισχύει.
Φωνητικές κλήσεις, PC μόντεμ και υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου (Απαντήσατε "Ναι" μόνο στις ερωτήσεις 4, 5 και 7.)	Περίπτωση Κ: Διαμοιρασμός γραμμής τηλεφώνου/φαξ με PC μόντεμ και φωνητικό ταχυδρομείο	Δεν ισχύει.

Περίπτωση Α: Ξεχωριστή γραμμή φαξ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)

Εάν έχετε ξεχωριστή γραμμή τηλεφώνου στην οποία δεν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και δεν έχετε άλλο εξοπλισμό συνδεδεμένο σε αυτή τη γραμμή τηλεφώνου, συνδέστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

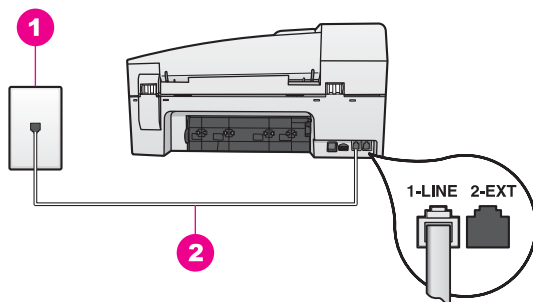

Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one με ξεχωριστή γραμμή φαξ

- 1 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



Προσοχή Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ** για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.

- 2 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις. Πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απάντηση** μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη.
- 3 (Προαιρετικά) Αλλάξτε τη ρύθμιση **Κτ. πριν απ/ση** σε έναν ή δύο κύτπους. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός αριθμού κύτπων πριν την απάντηση**.
- 4 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.


Όταν κτυπήσει το τηλέφωνο, το HP all-in-one θα απαντήσει αυτόματα μετά από τον αριθμό των κύτπων που έχουν οριστεί στη ρύθμιση **Κτ. πριν απ/ση**. Κατόπιν, θα αρχίσει να στέλνει τόνους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής και να λαμβάνει το φαξ.

Περίπτωση Β: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με DSL

Εάν έχετε υπηρεσία DSL παρεχόμενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες σε αυτή την ενότητα για να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL μεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και της συσκευής HP all-in-one. Το φίλτρο DSL αφαιρεί το ψηφιακό σήμα που εμποδίζει τη σωστή επικοινωνία του HP all-in-one με τη γραμμή τηλεφώνου. (Η γραμμή DSL μπορεί να ονομάζεται ADSL στη χώρα/περιοχή σας.)



Προσοχή Εάν έχετε γραμμή DSL και δεν συνδέσετε το φίλτρο DSL, η αποστολή και λήψη φαξ από το HP all-in-one δεν θα είναι δυνατή.

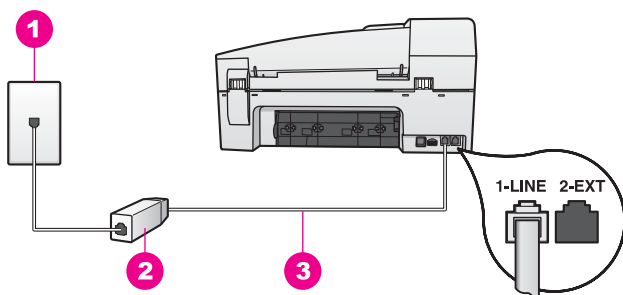

Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Φίλτρο και καλώδιο DSL παρεχόμενο από τον παροχέα DSL
3	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one με DSL

- 1 Προμηθευτείτε ένα φίλτρο DSL από τον παροχέα DSL.
- 2 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβάνονταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



Προσοχή Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

- 3 Συνδέστε το φίλτρο DSL στην πρίζα τηλεφώνου.
- 4 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Έλεγχος της ρύθμισης φαξ](#).

Περίπτωση Γ: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN

Εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα PBX ή μετατροπέα/ προσαρμογέα τερματικού ISDN., βεβαιωθείτε ότι κάνετε τα παρακάτω:

- Εάν χρησιμοποιείτε PBX ή μετατροπέα/ προσαρμογέα τερματικού ISDN, βεβαιωθείτε ότι το HP all-in-one είναι συνδεδεμένο στη θύρα που προορίζεται για χρήση φαξ και τηλεφώνου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το τερματικό προσαρμογέα είναι ρυθμισμένο στον σωστό τύπο διακόπτη για τη χώρα/περιοχή σας, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

Σημείωση Ορισμένα συστήματα ISDN σάς δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τις θύρες για συγκεκριμένο εξοπλισμό τηλεφώνου. Για παράδειγμα, ίσως έχετε εκχωρήσει μια θύρα για τηλέφωνο και φαξ Group 3 και μια άλλη θύρα για πολλές χρήσεις. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα όταν υπάρχει σύνδεση στη θύρα φαξ/τηλεφώνου του μετατροπέα ISDN, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα που προορίζεται για πολλές χρήσεις (μπορεί να αναφέρεται ως "multi-combi" ή κάτι παρόμοιο).

- Εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα PBX, ορίστε τον ήχο αναμονής κλήσης στο "απενεργοποίηση".




Προσοχή Πολλά ψηφιακά συστήματα PBX διαθέτουν ήχο αναμονής κλήσης που είναι ορισμένος από προεπιλογή στο "ενεργοποίηση". Ο ήχος αναμονής κλήσης θα εμποδίσει τη μετάδοση φαξ και η αποστολή και λήψη φαξ από τη συσκευή HP all-in-one δεν θα είναι δυνατή. Για οδηγίες σχετικά με την απενεργοποίηση του ήχου αναμονής κλήσης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το τηλεφωνικό σύστημα PBX.

- Εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνικό σύστημα PBX, καλέστε τον αριθμό για μια εξωτερική γραμμή πριν καλέσετε τον αριθμό φαξ.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, διαφορετικά μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα [Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του](#).

Περίπτωση Δ: Λειτουργία φαξ με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης στην ίδια γραμμή

Εάν είστε συνδρομητής σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης (μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας), η οποία σάς επιτρέπει να έχετε πολλούς αριθμούς τηλεφώνου σε μία γραμμή, με διαφορετικό συνδυασμό κτύπων για κάθε αριθμό, συνδέστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

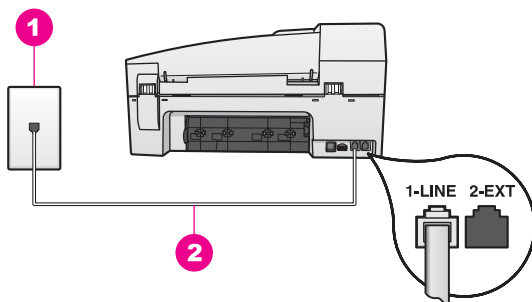

Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one με υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης

- 1 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



Προσοχή Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ** για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.

- 2 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις. Πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απάντηση** μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη.
- 3 Αλλάξτε τη ρύθμιση **Απάντηση σε συνδυασμό κτύπων** στο συνδυασμό που έχει εκχωρηθεί από την τηλεφωνική εταιρεία στον αριθμό φαξ, π.χ. διπλός ή τριπλός κτύπος.

Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων (διακριτός ήχος κλήσης)**.


Σημείωση Το HP all-in-one είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο να απαντά σε όλους τους συνδυασμούς κτύπων. Εάν δεν ορίσετε το σωστό συνδυασμό κτύπων που έχει εκχωρηθεί από την τηλεφωνική εταιρεία στον αριθμό φαξ, το HP all-in-one μπορεί να απαντά στις φωνητικές κλήσεις και στις κλήσεις φαξ ή να μην απαντά καθόλου.

- 4 (Προαιρετικά) Αλλάξτε τη ρύθμιση **Κτ. πριν απ/ση** σε έναν ή δύο κτύπους. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση**.
- 5 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Το HP all-in-one θα απαντήσει αυτόματα σε εισερχόμενες κλήσεις που έχουν τον επιλεγμένο συνδυασμό κτύπων (ρύθμιση **Απάντηση σε συνδυασμό κτύπων**) μετά τον αριθμό κτύπων που έχετε επιλέξει (ρύθμιση **Κτ. πριν απ/ση.**). Κατόπιν, θα αρχίσει να στέλνει τόνους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής και να λαμβάνει το φαξ.

Περίπτωση Ε: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και δεν έχετε άλλο εξοπλισμό γραφείου (ή φωνητικό ταχυδρομείο) σε αυτή τη γραμμή τηλεφώνου, συνδέστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

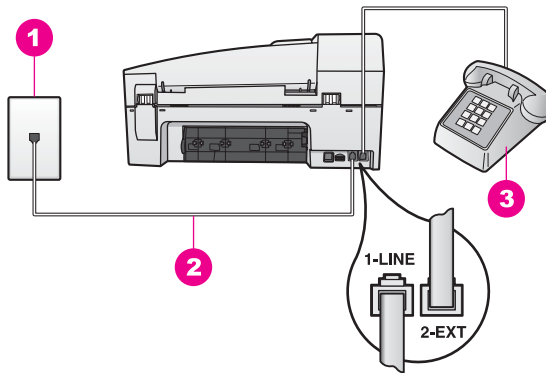

Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"
3	Προαιρετικό τηλέφωνο για τη συσκευή HP all-in-one

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one με κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ

- 1 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



Προσοχή Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ** για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.

- 2 Κάντε ένα από τα παρακάτω, ανάλογα με το τηλεφωνικό σύστημα που διαθέτετε:
 - Εάν διαθέτετε τηλεφωνικό σύστημα παράλληλου τύπου, αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του

HP all-in-one και στη συνέχεια συνδέστε μια τηλεφωνική συσκευή σε αυτή τη θύρα.


- Εάν διαθέτετε τηλεφωνικό σύστημα σειριακού τύπου, μπορείτε να συνδέσετε την τηλεφωνική συσκευή απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.
- 3 Τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε η συσκευή HP all-in-one να απαντά στις κλήσεις αυτόματα ή μη αυτόματα:
- Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά στις κλήσεις αυτόματα, θα απαντά σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και θα λαμβάνει τα φαξ. Σε αυτή την περίπτωση το HP all-in-one δεν θα μπορεί να διακρίνει τις κλήσεις φαξ από τις φωνητικές κλήσεις και έτσι, αν υποψιάζεστε ότι η κλήση είναι φωνητική, θα πρέπει να προλαβαίνετε να απαντάτε πριν προλάβει να απαντήσει η συσκευή HP all-in-one.
Για να απαντιούνται αυτόματα οι κλήσεις φαξ, πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απάντηση** μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη.
 - Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά στα φαξ μη αυτόματα, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λαμβάνει φαξ.
Για να απαντιούνται μη αυτόματα οι κλήσεις φαξ, πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απάντηση** μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη.
- 4 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο πριν απαντήσει η συσκευή HP all-in-one και ακούσετε τόνους φαξ από συσκευή αποστολής φαξ, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.

Περίπτωση ΣΤ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/ φαξ με φωνητικό ταχυδρομείο

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και είστε συνδρομητής σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας, συνδέστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Σημείωση Δεν μπορείτε να λάβετε φαξ αυτόματα εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ. Θα πρέπει να λάβετε τα φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά τις εισερχόμενες κλήσεις φαξ. Σε περίπτωση που θέλετε να λαμβάνετε τα φαξ αυτόματα, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία για να εγγραφείτε σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης ή για να αποκτήσετε ξεχωριστή γραμμή τηλεφώνου για φαξ.

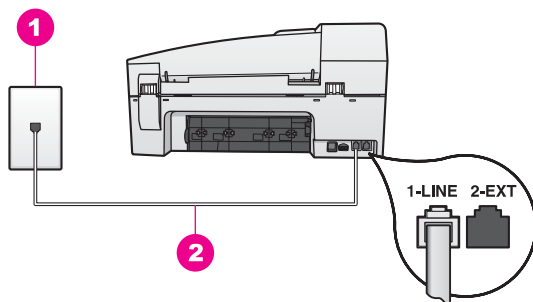

Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one για φωνητικό ταχυδρομείο

- 1 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



Προσοχή Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ** για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.


- 2 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά μη αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις. Πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απάντηση** μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη.
- 3 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.

Περίπτωση Η: Γραμμή φαξ κοινή με PC μόντεμ (δεν λαμβάνονται φωνητικές κλήσεις)

Εάν έχετε γραμμή φαξ στην οποία δεν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και έχετε PC μόντεμ συνδεδεμένο σε αυτή τη γραμμή, ρυθμίστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Επειδή το PC μόντεμ και το HP all-in-one μοιράζονται την ίδια γραμμή τηλεφώνου, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το PC μόντεμ και τη συσκευή HP all-in-one. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP all-in-one για αποστολή και λήψη φαξ εάν χρησιμοποιείτε το PC μόντεμ για αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για πρόσβαση στο Internet.

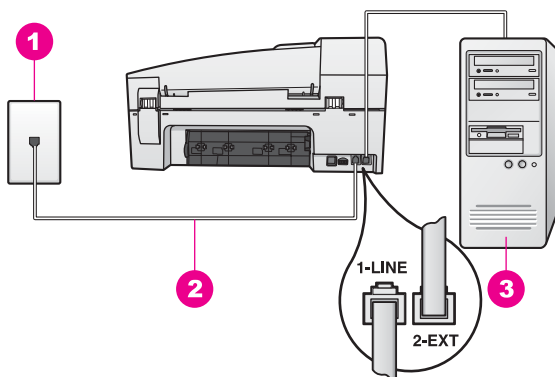

Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"
3	Υπολογιστής με μόντεμ

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one για PC μόντεμ

- 1 Αποσυνδέσετε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 2 Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το PC μόντεμ) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 3 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



Προσοχή Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ** για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.

- 4 Εάν το λογισμικό του PC μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.



Προσοχή Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του PC μόντεμ, το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

- 5 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις. Πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απάντηση** μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη.
- 6 (Προαιρετικά) Αλλάξτε τη ρύθμιση **Κτ. πριν απ/ση** σε έναν ή δύο κτύπους.

Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση**.

- 7 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Όταν κτυπήσει το τηλέφωνο, το HP all-in-one θα απαντήσει αυτόματα μετά από τον αριθμό των κτύπων που έχουν οριστεί στη ρύθμιση **Κτ. πριν απ/ση**. Κατόπιν, θα αρχίσει να στέλνει τόνους λήψης φαξ στη συσκευή αποστολής και να λαμβάνει το φαξ.

Περίπτωση Η: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/ φαξ με PC μόντεμ

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και έχετε PC μόντεμ συνδεδεμένο σε αυτή τη γραμμή τηλεφώνου, ρυθμίστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.


Επειδή το PC μόντεμ και το HP all-in-one μοιράζονται την ίδια γραμμή τηλεφώνου, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το PC μόντεμ και τη συσκευή HP all-in-one. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP all-in-one για αποστολή και λήψη φαξ εάν χρησιμοποιείτε το PC μόντεμ για αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για πρόσβαση στο Internet.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με τον υπολογιστή, οι οποίοι εξαρτώνται από τον αριθμό τηλεφωνικών θυρών που υπάρχουν στον υπολογιστή. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή για να δείτε εάν διαθέτει μία ή δύο τηλεφωνικές θύρες:

- Εάν ο υπολογιστής διαθέτει μόνο μία τηλεφωνική θύρα, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα, **Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα**. Θα χρειαστεί να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή προκειμένου να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ με επιτυχία και να χρησιμοποιείτε το PC μόντεμ. (Ένας παράλληλος διαχωριστής έχει μια θύρα RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και πρίζα στο πίσω.) Θα χρειαστείτε επίσης τρία επιπλέον καλώδια τηλεφώνου. Μπορείτε να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή και επιπλέον καλώδια τηλεφώνου από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που διαθέτει αξεσουάρ τηλεφώνου.
- Εάν ο υπολογιστής διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες**.

Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης του HP all-in-one για PC μόντεμ αν ο υπολογιστής διαθέτει μόνο μία τηλεφωνική θύρα.

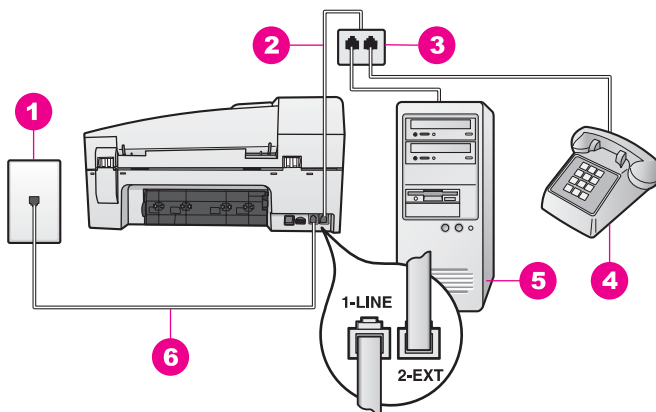

Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεμένο στη θύρα "2-EXT"
3	Παράλληλος διαχωριστής
4	Τηλέφωνο
5	Υπολογιστής με μόντεμ
6	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα

- 1 Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το PC μόντεμ) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στον παράλληλο διαχωριστή στην πλευρά που βρίσκονται οι δύο τηλεφωνικές θύρες.
- 2 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



Προσοχή Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ** για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.

- 3 Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 4 Χρησιμοποιήστε ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου και συνδέστε το ένα άκρο στη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στον παράλληλο διαχωριστή στην πλευρά όπου βρίσκεται η μία τηλεφωνική θύρα.
- 5 Εάν το λογισμικό του PC μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.




Προσοχή Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του PC μόντεμ, το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

- 6 (Προαιρετικά) Συνδέστε μια συσκευή τηλεφώνου στην άλλη ανοιχτή τηλεφωνική θύρα του παράλληλου διαχωριστή.
- 7 Τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε η συσκευή HP all-in-one να απαντά στις κλήσεις αυτόματα ή μη αυτόματα:
 - Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά στις κλήσεις αυτόματα, θα απαντά σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και θα λαμβάνει τα φαξ. Σε αυτή την περίπτωση το HP all-in-one δεν θα μπορεί να διακρίνει τις κλήσεις φαξ από τις φωνητικές κλήσεις και έτσι, αν υποψιάζεστε ότι η κλήση είναι φωνητική, θα πρέπει να προλαβαίνετε να απαντάτε πριν προλάβει να απαντήσει η συσκευή HP all-in-one.
Για να απαντιούνται αυτόματα οι κλήσεις φαξ, πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απάντηση** μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη.
 - Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά στα φαξ μη αυτόματα, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λαμβάνει φαξ.
Για να απαντιούνται μη αυτόματα οι κλήσεις φαξ, πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απάντηση** μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη.
- 8 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο πριν απαντήσει η συσκευή HP all-in-one και ακούσετε τόνους φαξ από συσκευή αποστολής φαξ, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.

Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης του HP all-in-one για PC μόντεμ αν ο υπολογιστής διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες.

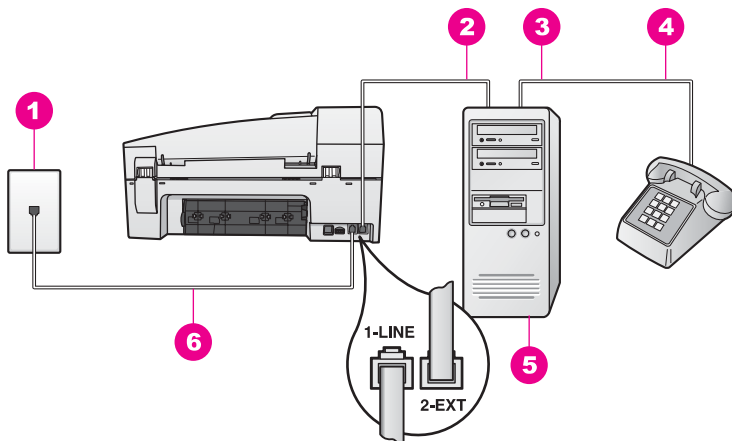

Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Τηλεφωνική θύρα "IN" στον υπολογιστή
3	Τηλεφωνική θύρα "OUT" στον υπολογιστή
4	Τηλέφωνο
5	Υπολογιστής με μόντεμ
6	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες

- 1 Αποσυνδέσετε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 2 Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το PC μόντεμ) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 3 Συνδέστε ένα τηλέφωνο στη θύρα "OUT" στο πίσω μέρος του PC μόντεμ.
- 4 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



Προσοχή Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ** για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.

- 5 Εάν το λογισμικό του PC μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.




Προσοχή Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του PC μόντεμ, το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

- 6 Τώρα θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε η συσκευή HP all-in-one να απαντά στις κλήσεις αυτόματα ή μη αυτόματα:
 - Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά στις κλήσεις αυτόματα, θα απαντά σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και θα λαμβάνει τα φαξ. Σε αυτή την περίπτωση το HP all-in-one δεν θα μπορεί να διακρίνει τις κλήσεις φαξ από τις φωνητικές κλήσεις και έτσι, αν υποψιάζεστε ότι η κλήση είναι φωνητική, θα πρέπει να προλαβαίνετε να απαντάτε πριν προλάβει να απαντήσει η συσκευή HP all-in-one.
Για να απαντιούνται αυτόματα οι κλήσεις φαξ, πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απάντηση** μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη.
 - Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά στα φαξ μη αυτόματα, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λαμβάνει φαξ.
Για να απαντιούνται μη αυτόματα οι κλήσεις φαξ, πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απάντηση** μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη.
- 7 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο πριν απαντήσει η συσκευή HP all-in-one και ακούσετε τόνους φαξ από συσκευή αποστολής φαξ, θα πρέπει να απαντήσετε στην κλήση φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.

Περίπτωση Θ: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/γραμμή φαξ με τηλεφωνητή

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και έχετε τηλεφωνητή που απαντά στις φωνητικές κλήσεις σε αυτό τον αριθμό, συνδέστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

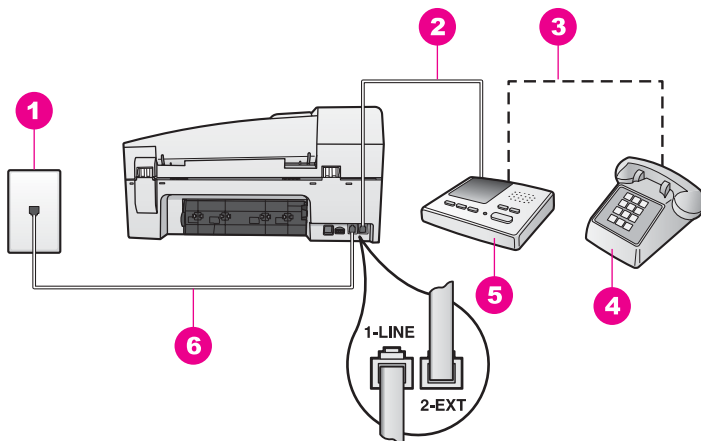

Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Θύρα "IN" στον τηλεφωνητή
3	Θύρα "OUT" στον τηλεφωνητή
4	Τηλέφωνο (προαιρετικά)
5	Τηλεφωνητής
6	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να διαμοιράζεται με τηλεφωνητή κοινή γραμμή τηλεφώνου/ φαξ

- 1 Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 2 Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.

Σημείωση Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στο HP all-in-one, οι τόνοι φαξ από τη συσκευή αποστολής μπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή και η λήψη φαξ από το HP all-in-one ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

- 3 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβάνονταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



Προσοχή Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ** για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.

- 4 (Προαιρετικά) Εάν ο τηλεφωνητής δεν διαθέτει ενσωματωμένο τηλέφωνο, για δική σας ευκολία μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου στο πίσω μέρος του τηλεφωνητή, στη θύρα "OUT".
- 5 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις. Πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απάντηση** μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη.
- 6 Ρυθμίστε τον τηλεφωνητή ώστε να απαντά μετά από τέσσερις ή λιγότερους κτύπους.
- 7 Αλλάξτε τη ρύθμιση **Κτ. πριν απ/ση** στη συσκευή HP all-in-one σε έξι κτύπους. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση**.
- 8 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Όταν το τηλέφωνο κτυπήσει, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει μετά από τους κτύπους που έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το μήνυμα που έχετε καταγράψει. Την ίδια ώρα, το HP all-in-one παρακολουθεί την κλήση, "ακούγοντας" τυχόν τόνους φαξ. Εάν εντοπιστούν εισερχόμενοι τόνοι φαξ, το HP all-in-one θα εκπέμψει τόνους λήψης φαξ και θα λάβει το φαξ. Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, το HP all-in-one σταματά την παρακολούθηση της γραμμής και ο τηλεφωνητής μπορεί να καταγράψει το φωνητικό μήνυμα.

Περίπτωση I: Κοινή γραμμή τηλεφώνου/φαξ με PC μόντεμ και τηλεφωνητή

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου και έχετε PC μόντεμ και τηλεφωνητή συνδεδεμένο σε αυτή τη γραμμή τηλεφώνου, ρυθμίστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.


Επειδή το PC μόντεμ και το HP all-in-one μοιράζονται την ίδια γραμμή τηλεφώνου, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το PC μόντεμ και τη συσκευή HP all-in-one. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP all-in-one για αποστολή και λήψη φαξ εάν χρησιμοποιείτε το PC μόντεμ για αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για πρόσβαση στο Internet.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με τον υπολογιστή, οι οποίοι εξαρτώνται από τον αριθμό τηλεφωνικών θυρών που υπάρχουν στον υπολογιστή. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή για να δείτε εάν διαθέτει μία ή δύο τηλεφωνικές θύρες:

- Εάν ο υπολογιστής διαθέτει μόνο μία τηλεφωνική θύρα, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα, **Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα**. Θα χρειαστεί να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή προκειμένου να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ με επιτυχία και να χρησιμοποιείτε το PC μόντεμ. (Ένας παράλληλος διαχωριστής έχει μια θύρα RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και πρίζα στο πίσω.) Θα χρειαστείτε επίσης τρία επιπλέον καλώδια τηλεφώνου. Μπορείτε να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή και επιπλέον καλώδια τηλεφώνου από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.
- Εάν ο υπολογιστής διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες**.

Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης του HP all-in-one για PC μόντεμ αν ο υπολογιστής διαθέτει μόνο μία τηλεφωνική θύρα.

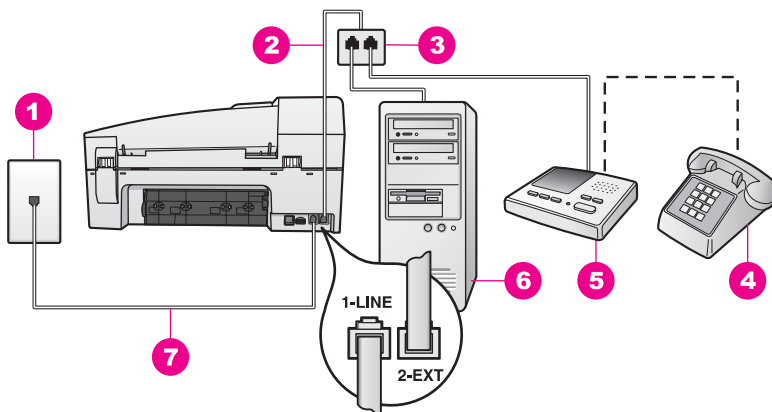

Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεμένο στη θύρα "2-EXT"
3	Παράλληλος διαχωριστής
4	Τηλέφωνο (προαιρετικά)
5	Τηλεφωνητής
6	Υπολογιστής με μόντεμ
7	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα

- 1 Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το PC μόντεμ) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στον παράλληλο διαχωριστή στην πλευρά που βρίσκονται οι δύο τηλεφωνικές θύρες.
- 2 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



Προσοχή Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορείτε να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ** για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.

- 3 Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.

- 4 Χρησιμοποιήστε ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου και συνδέστε το ένα άκρο στη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στον παράλληλο διαχωριστή στην πλευρά όπου βρίσκεται η μία τηλεφωνική θύρα.
- 5 Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στον παράλληλο διαχωριστή στην πλευρά που βρίσκονται οι δύο τηλεφωνικές θύρες.

Σημείωση Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή με αυτό τον τρόπο, οι τόνοι φαξ από τη συσκευή αποστολής μπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή και η λήψη φαξ από το HP all-in-one ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

- 6 (Προαιρετικά) Εάν ο τηλεφωνητής δεν διαθέτει ενσωματωμένο τηλέφωνο, για δική σας ευκολία μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου στο πίσω μέρος του τηλεφωνητή, στη θύρα "OUT".
- 7 Εάν το λογισμικό του PC μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.




Προσοχή Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του PC μόντεμ, το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

- 8 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις. Πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απάντηση** μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη.
- 9 Ρυθμίστε τον τηλεφωνητή ώστε να απαντά μετά από τέσσερις ή λιγότερους κτύπους.
- 10 Αλλάξτε τη ρύθμιση **Κτ. πριν απ/ση** στη συσκευή HP all-in-one σε έξι κτύπους. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση**.
- 11 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Όταν το τηλέφωνο κτυπήσει, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει μετά από τους κτύπους που έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το μήνυμα που έχετε καταγράψει. Την ίδια ώρα, το HP all-in-one παρακολουθεί την κλήση, "ακούγοντας" τυχόν τόνους φαξ. Εάν εντοπιστούν εισερχόμενοι τόνοι φαξ, το HP all-in-one θα εκπέμψει τόνους λήψης φαξ και θα λάβει το φαξ. Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, το HP all-in-one σταματά την παρακολούθηση της γραμμής και ο τηλεφωνητής μπορεί να καταγράψει το φωνητικό μήνυμα.

Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης του HP all-in-one για PC μόντεμ αν ο υπολογιστής διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες.

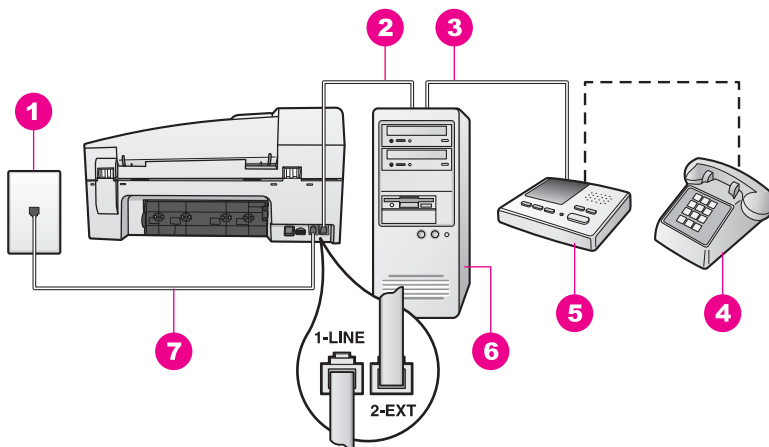

Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Τηλεφωνική θύρα "IN" στον υπολογιστή
3	Τηλεφωνική θύρα "OUT" στον υπολογιστή
4	Τηλέφωνο
5	Τηλεφωνητής
6	Υπολογιστής με μόντεμ
7	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες

- 1 Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 2 Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το PC μόντεμ) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 3 Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε τον στη θύρα "OUT" στο πίσω μέρος του PC μόντεμ.
Αυτό επιτρέπει την απευθείας σύνδεση του HP all-in-one και του τηλεφωνητή, παρόλο που το PC μόντεμ είναι πρώτο στη γραμμή.

Σημείωση Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή με αυτό τον τρόπο, οι τόνοι φαξ από τη συσκευή αποστολής μπορεί να καταγραφούν στον τηλεφωνητή και η λήψη φαξ από το HP all-in-one ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

- 4 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



Προσοχή Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ** για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.

- 5 (Προαιρετικά) Εάν ο τηλεφωνητής δεν διαθέτει ενσωματωμένο τηλέφωνο, για δική σας ευκολία μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου στο πίσω μέρος του τηλεφωνητή, στη θύρα "OUT".
- 6 Εάν το λογισμικό του PC μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.



Προσοχή Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του PC μόντεμ, το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

- 7 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις. Πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απάντηση** μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη.
- 8 Ρυθμίστε τον τηλεφωνητή ώστε να απαντά μετά από τέσσερις ή λιγότερους κτύπους.
- 9 Αλλάξτε τη ρύθμιση **Κτ. πριν απ/ση** στη συσκευή HP all-in-one σε έξι κτύπους. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση**.
- 10 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Όταν το τηλέφωνο κτυπήσει, ο τηλεφωνητής θα απαντήσει μετά από τους κτύπους που έχετε καθορίσει και θα αναπαράγει το μήνυμα που έχετε καταγράψει. Την ίδια ώρα, το HP all-in-one παρακολουθεί την κλήση, "ακούγοντας" τυχόν τόνους φαξ. Εάν εντοπιστούν εισερχόμενοι τόνοι φαξ, το HP all-in-one θα εκπέμψει τόνους λήψης φαξ και θα λάβει το φαξ. Εάν δεν υπάρχουν τόνοι φαξ, το HP all-in-one σταματά την παρακολούθηση της γραμμής και ο τηλεφωνητής μπορεί να καταγράψει το φωνητικό μήνυμα.

Περίπτωση Κ: Διαμοιρασμός γραμμής τηλεφώνου/φαξ με PC μόντεμ και φωνητικό ταχυδρομείο

Εάν λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου, χρησιμοποιείτε PC μόντεμ στην ίδια γραμμή και είστε συνδρομητής σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας, ρυθμίστε το HP all-in-one όπως περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.

Σημείωση Δεν μπορείτε να λάβετε φαξ αυτόματα εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ. Θα πρέπει να λάβετε τα φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά τις εισερχόμενες κλήσεις φαξ. Σε περίπτωση που θέλετε να λαμβάνετε τα φαξ αυτόματα, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία για να εγγραφείτε

σε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης ή για να αποκτήσετε ξεχωριστή γραμμή τηλεφώνου για φαξ.


Επειδή το PC μόντεμ και το HP all-in-one μοιράζονται την ίδια γραμμή τηλεφώνου, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το PC μόντεμ και τη συσκευή HP all-in-one. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HP all-in-one για αποστολή και λήψη φαξ εάν χρησιμοποιείτε το PC μόντεμ για αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για πρόσβαση στο Internet.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με τον υπολογιστή, οι οποίοι εξαρτώνται από τον αριθμό τηλεφωνικών θυρών που υπάρχουν στον υπολογιστή. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τον υπολογιστή για να δείτε εάν διαθέτει μία ή δύο τηλεφωνικές θύρες:

- Εάν ο υπολογιστής διαθέτει μόνο μία τηλεφωνική θύρα, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα, **Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα**. Θα χρειαστεί να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή προκειμένου να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ με επιτυχία και να χρησιμοποιείτε το PC μόντεμ. (Ένας παράλληλος διαχωριστής έχει μια θύρα RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και δύο θύρες RJ-11 στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστή τηλεφώνου δύο γραμμών, σειριακό διαχωριστή ή σειριακό διαχωριστή που έχει δύο θύρες RJ-11 στο μπροστινό του μέρος και πρίζα στο πίσω.) Θα χρειαστείτε επίσης τρία επιπλέον καλώδια τηλεφώνου. Μπορείτε να αγοράσετε έναν παράλληλο διαχωριστή και επιπλέον καλώδια τηλεφώνου από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.
- Εάν ο υπολογιστής διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες**.

Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης του HP all-in-one για PC μόντεμ αν ο υπολογιστής διαθέτει μόνο μία τηλεφωνική θύρα.

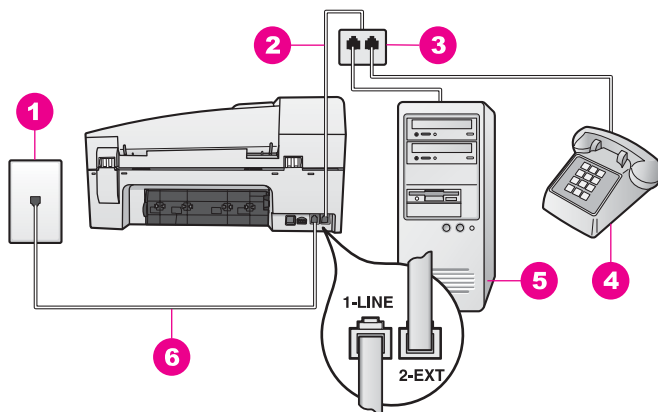

Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Καλώδιο τηλεφώνου συνδεδεμένο στη θύρα "2-EXT"
3	Παράλληλος διαχωριστής
4	Τηλέφωνο
5	Υπολογιστής με μόντεμ
6	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει μία τηλεφωνική θύρα

- 1 Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το PC μόντεμ) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα τηλεφώνου και συνδέστε το στον παράλληλο διαχωριστή στην πλευρά που βρίσκονται οι δύο τηλεφωνικές θύρες.
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου και συνδέστε το ένα άκρο στη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στον παράλληλο διαχωριστή στην πλευρά όπου βρίσκεται η μία τηλεφωνική θύρα.
- 3 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



Προσοχή Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ** για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.

- 4 Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 5 Εάν το λογισμικό του PC μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.




Προσοχή Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό του PC μόντεμ, το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

- 6 (Προαιρετικά) Συνδέστε μια συσκευή τηλεφώνου στην άλλη ανοιχτή τηλεφωνική θύρα του παράλληλου διαχωριστή.
- 7 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά μη αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις. Πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απάντηση** μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη.
- 8 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.

Ρύθμιση του HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες

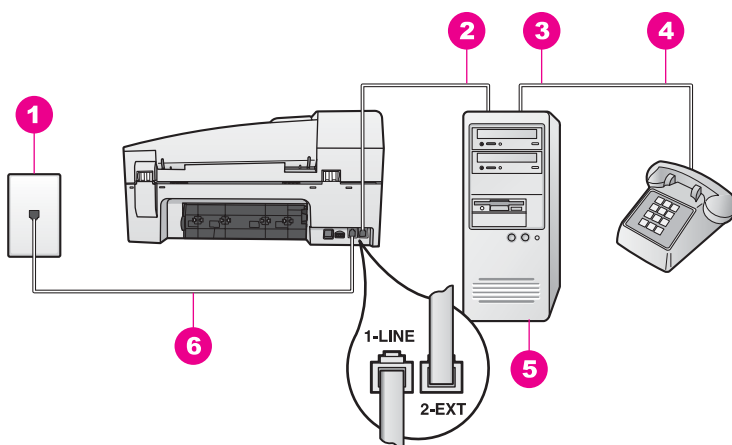

Πίσω όψη της συσκευής HP all-in-one

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Τηλεφωνική θύρα "IN" στον υπολογιστή
3	Τηλεφωνική θύρα "OUT" στον υπολογιστή
4	Τηλέφωνο
5	Υπολογιστής με μόντεμ
6	Καλώδιο τηλεφώνου συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one, συνδεδεμένο στη θύρα "1-LINE"

Για να ρυθμίσετε το HP all-in-one με υπολογιστή που διαθέτει δύο τηλεφωνικές θύρες

- 1 Αποσυνδέστε το άσπρο βύσμα από τη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 2 Εντοπίστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει το πίσω μέρος του υπολογιστή σας (το PC μόντεμ) σε πρίζα τηλεφώνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα

τηλεφώνου και συνδέστε το στη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.

- 3 Συνδέστε ένα τηλέφωνο στη θύρα "OUT" στο πίσω μέρος του PC μόντεμ.
- 4 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.



Προσοχή Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε την πρίζα τηλεφώνου στο HP all-in-one, μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία φαξ. Αυτό το ειδικό καλώδιο τηλεφώνου διαφέρει από τα καλώδια τηλεφώνου που μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας. Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφώνου είναι κοντό, ανατρέξτε στην ενότητα **Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ** για πληροφορίες σχετικά με την επέκτασή του.

- 5 Εάν το λογισμικό του PC μόντεμ έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει φαξ αυτόματα στον υπολογιστή, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.



Προσοχή Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ στο λογισμικό μόντεμ, το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ.

- 6 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά μη αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις. Πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απάντηση** μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη.
- 7 Εκτελέστε ένα γρήγορο έλεγχο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα, **Έλεγχος της ρύθμισης φαξ**.

Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά το HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.

Έλεγχος της ρύθμισης φαξ

Μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση του φαξ για να βεβαιωθείτε για την κατάσταση της συσκευής HP all-in-one και ότι είναι σωστά ρυθμισμένη για φαξ. Πραγματοποιήστε αυτόν τον έλεγχο αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για φαξ. Ο έλεγχος πραγματοποιεί τα εξής:

- Ελέγχει το υλικό της συσκευής φαξ
- Επαληθεύει ότι το καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεμένο στη σωστή θύρα
- Ελέγχει για τυχόν τόνους κλήσης
- Ελέγχει για την ύπαρξη ενεργής γραμμής τηλεφώνου
- Ελέγχει την κατάσταση της σύνδεσης της γραμμής τηλεφώνου

Η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει μια αναφορά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο.

Για να ελέγξετε τη ρύθμιση του φαξ από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one για φαξ σύμφωνα με τις οδηγίες ρύθμισης αυτού του κεφαλαίου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει δοχεία μελάνης και χαρτί πριν ξεκινήσετε τον έλεγχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#) και [Τοποθέτηση χαρτιού πλήρους μεγέθους](#).

3 Πατήστε **Ρύθμιση**.

4 Πατήστε **6** και έπειτα πατήστε **5**.

Εμφανίζεται το μενού **Εργαλεία** και στη συνέχεια ενεργοποιείται η επιλογή **Εκτέλεση ελέγχου φαξ**.

Η κατάσταση του ελέγχου εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one και εκτυπώνεται μια αναφορά.

5 Δείτε την αναφορά.

- Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα φαξ, ελέγξτε τις ρυθμίσεις φαξ που εμφανίζονται στην αναφορά για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Μια λάθος ή κενή ρύθμιση φαξ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ.

- Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.

6 Μόλις λάβετε την αναφορά φαξ από τη συσκευή HP all-in-one, πατήστε **OK**.

Εάν χρειάζεται, επιλύστε τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα [Ο έλεγχος φαξ απέτυχε](#).

11 Χρήση των λειτουργιών φαξ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή HP all-in-one για να στείλετε και να λάβετε φαξ, ακόμα και έγχρωμα. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε γρήγορες κλήσεις για ταχεία και εύκολη αποστολή σε αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνά. Από τον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να ορίσετε πλήθος επιλογών φαξ, όπως είναι η ανάλυση.

Θα πρέπει να εξερευνήσετε το **HP Director** που συνοδεύει το λογισμικό **HP Image Zone** για να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες του. Χρησιμοποιώντας το **HP Director**, μπορείτε να στείλετε φαξ από τον υπολογιστή σας, να επισυνάψετε μια συνοδευτική σελίδα που έχει παραχθεί από τον υπολογιστή και να ρυθμίσετε γρήγορες κλήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο **HP Director**, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρησιμοποιήστε το HP Image Zone για να πραγματοποιήσετε περισσότερα με τη συσκευή HP all-in-one**.

Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για λήψη φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one για λήψη φαξ αυτόματα ή μη αυτόματα, ανάλογα με τον εξοπλισμό του γραφείου ή του σπιτιού σας. Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one να απαντά στα φαξ αυτόματα, θα απαντά σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και θα λαμβάνει τα φαξ. Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one να απαντά στα φαξ μη αυτόματα, θα πρέπει να είστε διαθέσιμοι να απαντάτε οι ίδιοι στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά η συσκευή HP all-in-one δεν θα λαμβάνει τα φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.

Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να θέλετε να λαμβάνετε φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Για παράδειγμα, εάν γίνεται κοινή χρήση της γραμμής τηλεφώνου μεταξύ της συσκευής HP all-in-one και του τηλεφώνου και δεν διαθέτετε διακριτό κτύπο ή αυτόματο τηλεφωνητή, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά σε κλήσεις φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Εάν είστε συνδρομητής σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου, θα πρέπει επίσης να απαντάτε στις κλήσεις φαξ με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό συμβαίνει επειδή το HP all-in-one δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει διάκριση μεταξύ των κλήσεων φαξ και των τηλεφωνικών κλήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση εξοπλισμού γραφείου για τη συσκευή HP all-in-one, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση φαξ**.

Επιλογή της συνιστώμενης λειτουργίας απάντησης για τη δική σας ρύθμιση

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τη συνιστώμενη λειτουργία απάντησης για τη συσκευή HP all-in-one ανάλογα με την εγκατάσταση που διαθέτετε στο γραφείο ή το σπίτι σας. Από την πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα, επιλέξτε το συνδυασμό του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που ισχύουν στο περιβάλλον του γραφείου σας. Κατόπιν, αναζητήστε τη συνιστώμενη λειτουργία απάντησης στη δεύτερη στήλη. Η τρίτη στήλη περιγράφει με ποιον τρόπο η συσκευή HP all-in-one θα απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις.

Αφού προσδιορίσετε τη συνιστώμενη λειτουργία απάντησης για τη δική σας εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης](#) για περισσότερες πληροφορίες.

Εξοπλισμός/υπηρεσίες που μοιράζονται τη γραμμή φαξ	Συνιστώμενη λειτουργία απάντησης	Περιγραφή
Κανέναν. (Διαθέτετε ξεχωριστή γραμμή φαξ στην οποία λαμβάνετε μόνο κλήσεις φαξ.)	Αυτόματο (Η λυχνία Αυτόματη απάντηση είναι αναμμένη.)	Η συσκευή HP all-in-one απαντά αυτόματα σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Κτ. πριν απ/ση . Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του αριθμού κτύπων, ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση .
Κοινή γραμμή φαξ και τηλεφώνου, χωρίς τηλεφωνητή. (Διαθέτετε γραμμή τηλεφώνου στην οποία λαμβάνετε και φωνητικές κλήσεις και κλήσεις φαξ.)	Μη αυτόματη (Η λυχνία Αυτόματη απάντηση είναι σβηστή.)	Η συσκευή HP all-in-one δεν θα απαντά αυτόματα στις κλήσεις. Πρέπει να λαμβάνετε όλες τις κλήσεις φαξ με μη αυτόματο τρόπο πατώντας Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο ή Έναρξη φαξ, Έγχρωμο . Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα Μη αυτόματη λήψη φαξ . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση εάν η πλειοψηφία των κλήσεων είναι φωνητικές κλήσεις και δεν λαμβάνετε συχνά φαξ.
Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου παρεχόμενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία.	Μη αυτόματη (Η λυχνία Αυτόματη απάντηση είναι σβηστή.)	Η συσκευή HP all-in-one δεν θα απαντά αυτόματα στις κλήσεις. Πρέπει να λαμβάνετε όλες τις κλήσεις φαξ με μη αυτόματο τρόπο πατώντας Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο ή Έναρξη φαξ, Έγχρωμο . Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα Μη αυτόματη λήψη φαξ .
Τηλεφωνητής και κοινή γραμμή τηλεφώνου και φαξ.	Αυτόματο (Η λυχνία Αυτόματη απάντηση είναι αναμμένη.)	Ο τηλεφωνητής θα απαντά στην κλήση και η συσκευή HP all-in-one θα παρακολουθεί τη γραμμή. Εάν το HP all-in-one ανιχνεύσει τόνους φαξ, το HP all-in-one θα λάβει το φαξ. Σημείωση Αυτή είναι η συνιστώμενη ρύθμιση, εάν διαθέτετε τηλεφωνητή. Βεβαιωθείτε ότι ο τηλεφωνητής είναι σωστά ρυθμισμένος για τη συσκευή HP all-in-one. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση φαξ . Επιπλέον, ορίστε τον αριθμό κτύπων πριν την απάντηση για τη συσκευή HP all-in-one σε αριθμό μεγαλύτερο από τον αριθμό κτύπων πριν την απάντηση για τον αυτόματο

Εξοπλισμός/υπηρεσίες που μοιράζονται τη γραμμή φαξ	Συνιστώμενη λειτουργία απάντησης	Περιγραφή
		τηλεφωνητή. Ο τηλεφωνητής πρέπει να απαντά στην κλήση πριν τη συσκευή HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του αριθμού κτύπων πριν την απάντηση, ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση .
Υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης.	Αυτόματο (Η λυχνία Αυτόματη απάντηση είναι αναμμένη.)	Η συσκευή HP all-in-one απαντά αυτόματα σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις. Βεβαιωθείτε ότι ο συνδυασμός κτύπων που έχει ορίσει η τηλεφωνική σας εταιρεία στη γραμμή φαξ ταιριάζει στη ρύθμιση Απάντηση σε συνδυασμό κτύπων που έχετε ορίσει για τη συσκευή HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων (διακριτός ήχος κλήσης).

Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης

Η λειτουργία απάντησης καθορίζει εάν η συσκευή HP all-in-one θα απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις. Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά στα φαξ αυτόματα (η λυχνία **Αυτόματη απάντηση** είναι αναμμένη), θα απαντά σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και θα λαμβάνει τα φαξ. Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά στα φαξ μη αυτόματα, (η λυχνία **Αυτόματη απάντηση** είναι σβηστή), θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά η συσκευή HP all-in-one δεν θα λαμβάνει τα φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.

Εάν δεν γνωρίζετε ποια λειτουργία απάντησης πρέπει να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογή της συνιστώμενης λειτουργίας απάντησης για τη δική σας ρύθμιση**.

→ Πατήστε το κουμπί **Αυτόματη απάντηση** για να ορίσετε τη λειτουργία απάντησης.

Όταν η λυχνία **Αυτόματη απάντηση** είναι αναμμένη, η συσκευή HP all-in-one απαντά στις κλήσεις αυτόματα. Όταν είναι σβηστή, η συσκευή HP all-in-one δεν απαντά στις κλήσεις.

Αποστολή φαξ

Μπορείτε να στείλετε φαξ με διάφορους τρόπους. Χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να στείλετε ασπρόμαυρο ή έγχρωμο φαξ από τη συσκευή HP all-in-one. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα φαξ με μη αυτόματο τρόπο μέσω συνδεδεμένου τηλεφώνου. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσετε με τον παραλήπτη πριν στείλετε το φαξ.

Εάν στέλνετε συχνά φαξ στους ίδιους αριθμούς, μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορες κλήσεις και να στέλνετε τα φαξ, χρησιμοποιώντας το κουμπί **Γρήγορη κλήση** ή ένα

κουμπί γρήγορης κλήσης ενός πατήματος. Δείτε αυτή την ενότητα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους που μπορείτε να στείλετε φαξ.

Αποστολή βασικού φαξ

Μπορείτε να στείλετε ένα βασικό φαξ ή ένα βασικό πολυσέλιδο φαξ από τον πίνακα ελέγχου.

Σημείωση Εάν χρειάζεστε έντυπη επιβεβαίωση ότι η αποστολή των φαξ σας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, ενεργοποιήστε την επιβεβαίωση φαξ **πριν** την αποστολή φαξ. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση επιβεβαίωσης φαξ**.

Συμβουλή Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα φαξ χρησιμοποιώντας παρακολούθηση κλήσης. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε το ρυθμό της κλήσης. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα κλήσης για τη χρέωση της κλήσης και θέλετε να αποκριθείτε στις ειδοποιήσεις τόνων κατά την κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποστολή φαξ με τη χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης κλήσης**.

- 1 Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων με την όψη προς τα πάνω και την κορυφή της σελίδας αριστερά. Εάν θέλετε να στείλετε φαξ μίας σελίδας, μπορείτε να το τοποθετήσετε στη γυάλινη επιφάνεια.

Σημείωση Εάν θέλετε να στείλετε πολυσέλιδο φαξ, πρέπει να τοποθετήσετε τα πρωτότυπα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Συμβουλή Για να εισαγάγετε παύση στον αριθμό φαξ, πατήστε **Επανάκληση/παύση**.

- 3 Πατήστε **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο**.

- 4 Εάν το πρωτότυπο είναι τοποθετημένο στη γυάλινη επιφάνεια, πατήστε **1**.

Συμβουλή Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα έγχρωμο φαξ, όπως μια φωτογραφία, από τη συσκευή HP all-in-one. Απλά πατήστε **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο** αντί για **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο**.

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να στείλετε φαξ από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το **HP Director** που συνοδεύει το λογισμικό **HP Image Zone**; Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να επισυνάψετε συνοδευτική σελίδα, την οποία δημιουργήσατε μέσω του υπολογιστή, για αποστολή με το φαξ. Είναι εύκολο. Για πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό **HP Image Zone**.

Ενεργοποίηση επιβεβαίωσης φαξ

Εάν χρειάζεστε έντυπη επιβεβαίωση ότι η αποστολή των φαξ σας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε την επιβεβαίωση φαξ **πριν** την αποστολή φαξ.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση επιβεβαίωσης φαξ είναι **Κάθε σφάλμα**. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει αναφορά μόνο εάν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά την αποστολή ή τη λήψη φαξ. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης που υποδεικνύει ότι η αποστολή του φαξ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα

στην οθόνη του πίνακα ελέγχου μετά από κάθε συναλλαγή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση αναφορών, ανατρέξτε στην ενότητα [Εκτύπωση αναφορών](#).

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **2** και έπειτα πατήστε **1**.
Εμφανίζεται το μενού **Εκτύπ. αναφοράς** και στη συνέχεια ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμ. αναφοράς φαξ**.
- 3 Πατήστε ► μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Αποστολή μόνο** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Κάθε φορά που στέλνετε φαξ, η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει μια αναφορά επιβεβαίωσης, με την οποία θα ενημερώνεστε για το εάν το φαξ στάλθηκε με επιτυχία.

Σημείωση Εάν επιλέξετε **Αποστολή μόνο**, δεν θα λάβετε αναφορά εάν παρουσιαστούν σφάλματα κατά τη λήψη φαξ από τη συσκευή HP all-in-one. Εκτυπώστε το **Αρχείο καταγραφής φαξ** για να δείτε τυχόν σφάλματα λήψης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση του **Αρχείου καταγραφής φαξ**, ανατρέξτε στην ενότητα [Μη αυτόματη δημιουργία αναφορών](#).

Μη αυτόματη αποστολή φαξ από τηλέφωνο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κλήση και να μιλήσετε με τον παραλήπτη πριν στείλετε το φαξ. Αυτός ο τρόπος αποστολής φαξ λέγεται μη αυτόματη αποστολή φαξ. Η μη αυτόματη αποστολή φαξ είναι χρήσιμη εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι ο παραλήπτης είναι διαθέσιμος για τη λήψη του φαξ πριν το στείλετε.

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη θύρα "2-EXT" στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του HP all-in-one για το τηλέφωνό σας, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση φαξ](#).

- 1 Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων με την όψη προς τα πάνω και την κορυφή της σελίδας αριστερά.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή HP all-in-one.

Σημείωση Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου για την κλήση του αριθμού. Μην χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.

- 3 Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Εάν μετά την κλήση του αριθμού ακούσετε τόνους φαξ, πατήστε **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο** ή **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο** εντός τριών δευτερολέπτων για να στείλετε το φαξ.
 - Εάν ο παραλήπτης σηκώσει το τηλέφωνο, μπορείτε να συνομιλήσετε μαζί του πριν στείλετε το φαξ. Όταν είστε έτοιμοι να στείλετε το φαξ, πατήστε το κουμπί **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο** ή το κουμπί **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο** στον πίνακα ελέγχου.

Το τηλέφωνο θα είναι αθόρυβο κατά τη μετάδοση του φαξ. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο. Εάν θέλετε να συνομιλήσετε και άλλο με τον παραλήπτη, παραμείνετε στη γραμμή μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση του φαξ.

Αποστολή φαξ με τη χρήση της λειτουργίας επανάκλησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επανάκληση για να στείλετε ένα φαξ στον αριθμό που καλέσατε την τελευταία φορά από τον πίνακα ελέγχου.

- 1 Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων με την όψη προς τα πάνω και την κορυφή της σελίδας αριστερά.
- 2 Πατήστε **Επανάκληση/παύση**.
Ο αριθμός που κλήθηκε την τελευταία φορά εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.
- 3 Πατήστε **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο** ή **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο**.

Αποστολή φαξ με τη χρήση γρήγορων κλήσεων

Μπορείτε να στείλετε γρήγορα φαξ πατώντας **Γρήγορη κλήση** ή ένα κουμπί γρήγορης κλήσης ενός πατήματος στον πίνακα ελέγχου. Τα κουμπιά γρήγορης κλήσης αντιστοιχούν στις πέντε πρώτες καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης.

Οι καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης δεν θα εμφανιστούν εάν δεν τις ορίσετε. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση γρήγορων κλήσεων**.

- 1 Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων με την όψη προς τα πάνω και την κορυφή της σελίδας αριστερά.
- 2 Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Πατήστε **Γρήγορη κλήση** μέχρι να εμφανιστεί η κατάλληλη καταχώρηση γρήγορης κλήσης. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κύλιση στις καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης πατώντας ◀ ή ▶.
 - Πατήστε **Γρήγορη κλήση** και εισαγάγετε τον κωδικό της καταχώρησης γρήγορης κλήσης, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
 - Πατήστε ένα κουμπί γρήγορης κλήσης ενός πατήματος.
- 3 Πατήστε **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο** ή **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο**.

Προγραμματισμός φαξ

Μπορείτε να προγραμματίσετε ένα ασπρόμαυρο φαξ να αποσταλεί πιο αργά μέσα στην ημέρα (για παράδειγμα, όταν οι γραμμές τηλεφώνου είναι λιγότερο απασχολημένες ή όταν η χρέωση είναι μικρότερη). Όταν προγραμματίζετε ένα φαξ, τα πρωτότυπα πρέπει να είναι τοποθετημένα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων και όχι στη γυάλινη επιφάνεια. Η συσκευή HP all-in-one αποστέλλει αυτόματα το φαξ την καθορισμένη ώρα.

Μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή μόνο ενός φαξ τη φορά. Ωστόσο, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε φαξ κανονικά ενώ προγραμματίζετε μια αποστολή.

- 1 Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων με την όψη προς τα πάνω και την κορυφή της σελίδας αριστερά.

Σημείωση Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων και όχι στη γυάλινη επιφάνεια. Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται αν τοποθετείτε τα πρωτότυπα στη γυάλινη επιφάνεια.

- 2 Στην περιοχή "Φαξ", πατήστε **Μενού** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Τρόπ. απ/λής φαξ**.
- 3 Πατήστε ▶ μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Αποστολή φαξ αργότερα** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Εισαγάγετε την ώρα αποστολής χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο και πατήστε **OK**.

- 5 Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ από το πληκτρολόγιο ή πατήστε ένα κουμπί γρήγορης κλήσης ή πατήστε **Γρήγορη κλήση** μέχρι να εμφανιστεί η καταχώρηση γρήγορης κλήσης που θέλετε.
- 6 Πατήστε **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο**.
Η συσκευή HP all-in-one αποστέλλει το φαξ την προγραμματισμένη ώρα και η προγραμματισμένη ώρα εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

Ακύρωση προγραμματισμένου φαξ

Μπορείτε να ακυρώσετε ένα προγραμματισμένο φαξ ή ένα φαξ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αφού προγραμματίσετε την αποστολή ενός φαξ, η προγραμματισμένη ώρα εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

- Όταν εμφανιστεί η προγραμματισμένη ώρα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, πατήστε **Άκυρο** και στη συνέχεια πατήστε **1**.

Η αποστολή του προγραμματισμένου φαξ ακυρώνεται.

Αποστολή φαξ από τη μνήμη

Μπορείτε να σαρώσετε ένα ασπρόμαυρο φαξ στη μνήμη και να το στείλετε από τη μνήμη. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη εάν ο αριθμός φαξ που θέλετε να καλέσετε είναι κατειλημμένος ή προσωρινά μη διαθέσιμος. Η συσκευή HP all-in-one σαρώνει τα πρωτότυπα στη μνήμη και τα στέλνει μόλις συνδεθεί με τη συσκευή φαξ του παραλήπτη. Μόλις η συσκευή HP all-in-one σαρώσει τις σελίδες στη μνήμη, μπορείτε να αφαιρέσετε αμέσως τα πρωτότυπα από το δίσκο τροφοδοσίας.

- 1 Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων με την όψη προς τα πάνω και την κορυφή της σελίδας αριστερά.

Σημείωση Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων και όχι στη γυάλινη επιφάνεια. Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται αν τοποθετείτε τα πρωτότυπα στη γυάλινη επιφάνεια.

- 2 Στην περιοχή "Φαξ", πατήστε **Μενού** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Τρόπ. απ/λής φαξ**.
- 3 Πατήστε ► μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Σάρωση και φαξ** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ από το πληκτρολόγιο ή πατήστε ένα κουμπί γρήγορης κλήσης ή πατήστε **Γρήγορη κλήση** μέχρι να εμφανιστεί η καταχώρηση γρήγορης κλήσης που θέλετε.
- 5 Πατήστε **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο**.

Σημείωση Εάν πατήσετε **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο**, το φαξ θα αποσταλεί ασπρόμαυρο και στην οθόνη του πίνακα ελέγχου θα εμφανιστεί ένα μήνυμα.

Η συσκευή HP all-in-one σαρώνει τα πρωτότυπα στη μνήμη και αποστέλλει το φαξ μόλις η συσκευή του παραλήπτη γίνει διαθέσιμη. Εάν θέλετε να αποστέλλονται όλα τα φαξ με αυτή τη ρύθμιση, ορίστε την ως προεπιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων**.

Αποστολή φαξ με τη χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης κλήσης

Η παρακολούθηση κλήσης σας δίνει τη δυνατότητα να καλείτε έναν αριθμό από τον πίνακα ελέγχου, όπως θα τον καλούσατε από ένα τυπικό τηλέφωνο. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα κλήσης για τη χρέωση της κλήσης και θέλετε να αποκριθείτε στις ειδοποιήσεις τόνων κατά την κλήση. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να καλείτε τον αριθμό με το δικό σας ρυθμό ταχύτητας κλήσης, εάν είναι απαραίτητο.

Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος είναι ενεργοποιημένος, διαφορετικά δεν θα ακούσετε τόνο κλήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Προσαρμογή της έντασης ήχου](#).

- 1 Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων με την όψη προς τα πάνω και την κορυφή της σελίδας αριστερά. Εάν θέλετε να στείλετε φαξ μίας σελίδας, μπορείτε να το τοποθετήσετε στη γυάλινη επιφάνεια.
- 2 Πατήστε **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο** ή **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο**.
- 3 Εάν το πρωτότυπο είναι τοποθετημένο στη γυάλινη επιφάνεια, πατήστε **1**.
- 4 Μόλις ακούσετε τόνο κλήσης, εισαγάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.
- 5 Ακολουθήστε τα μηνύματα που μπορεί να εμφανιστούν.
Το φαξ αποστέλλεται όταν απαντήσει η συσκευή φαξ του παραλήπτη.

Λήψη φαξ

Η συσκευή HP all-in-one μπορεί να λαμβάνει φαξ αυτόματα ή μη αυτόματα, ανάλογα με τη λειτουργία απάντησης που έχετε ορίσει. Εάν η λυχνία δίπλα στο κουμπί **Αυτόματη απάντηση** είναι αναμμένη, η συσκευή HP all-in-one απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις και λαμβάνει τα φαξ. Εάν η λυχνία είναι σβηστή, πρέπει να λαμβάνετε τα φαξ μη αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία απάντησης, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για λήψη φαξ](#).

Σημείωση Εάν έχετε εγκαταστήσει δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης για την εκτύπωση φωτογραφιών, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με το δοχείο μαύρης μελάνης κατά τη λήψη φαξ. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εργασία με τα δοχεία μελάνης](#).

Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση

Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό κτύπων πριν η συσκευή HP all-in-one απαντήσει αυτόματα στην εισερχόμενη κλήση.

Σημείωση Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η συσκευή HP all-in-one είναι ρυθμισμένη να λαμβάνει τα φαξ αυτόματα.

Η ρύθμιση **Κτ. πριν απ/ση** είναι σημαντική εάν διαθέτετε τηλεφωνητή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP all-in-one. Ο τηλεφωνητής πρέπει να απαντά στην κλήση πριν τη συσκευή HP all-in-one. Ο αριθμός κτύπων πριν την απάντηση για τη συσκευή HP all-in-one πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό κτύπων πριν την απάντηση για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Για παράδειγμα, ρυθμίστε τον τηλεφωνητή ώστε να απαντά μετά από 4 κτύπους και το HP all-in-one έτσι ώστε να απαντά μετά το μέγιστο αριθμό κτύπων που υποστηρίζει η

συσκευής σας. (Ο μέγιστος αριθμός κτύπων ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.) Με αυτή τη ρύθμιση, ο τηλεφωνητής θα απαντά την κλήση και η συσκευή HP all-in-one θα παρακολουθεί τη γραμμή. Εάν το HP all-in-one ανιχνεύσει τόνους φαξ, το HP all-in-one θα λάβει το φαξ. Εάν η κλήση είναι φωνητική κλήση, ο αυτόματος τηλεφωνητής θα καταγράψει το εισερχόμενο μήνυμα.

Για να ορίσετε τον αριθμό κτύπων πριν την απάντηση από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **4** και έπειτα πατήστε **3**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Βασική ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια η επιλογή **Κτ. πριν απ/ση**.
- 3 Εισαγάγετε τον αριθμό κτύπων που θέλετε, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
- 4 Πατήστε το κουμπί **OK** για να αποδεχτείτε τη ρύθμιση.

Μη αυτόματη λήψη φαξ

Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να λαμβάνει φαξ μη αυτόματα (η λυχνία **Αυτόματη απάντηση** είναι σβηστή) ή εάν απαντήσετε το τηλέφωνο και ακούσετε τόνους φαξ, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας για να λάβετε φαξ.

Μπορείτε να λάβετε φαξ μη αυτόματα από ένα τηλέφωνο το οποίο είναι:

- Απευθείας συνδεδεμένο στη συσκευή HP all-in-one (μέσω της θύρας "2-EXT")
- Στην ίδια γραμμή τηλεφώνου, αλλά όχι συνδεδεμένο στη συσκευή HP all-in-one

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP all-in-one είναι ενεργοποιημένη και ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Αφαιρέστε τα πρωτότυπα από το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων.
- 3 Ορίστε τη ρύθμιση **Κτ. πριν απ/ση** σε έναν υψηλό αριθμό, για να είναι δυνατή η απάντηση σε εισερχόμενες κλήσεις πριν απαντήσει η συσκευή HP all-in-one. Ή ρυθμίστε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να απαντά στα φαξ μη αυτόματα..
Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του αριθμού των κτύπων πριν την απάντηση, ανατρέξτε την ενότητα **Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση**.
Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one ώστε να απαντά στα φαξ μη αυτόματα, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης**.
- 4 Κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στην ίδια γραμμή τηλεφώνου (αλλά δεν είναι συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one) και ακούτε τόνους φαξ από τη συσκευή αποστολής φαξ, περιμένετε 5 - 10 δευτερόλεπτα πριν πατήσετε **1 2 3** στο τηλέφωνο. Εάν η συσκευή HP all-in-one δεν ξεκινήσει τη λήψη φαξ, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ακόμα και έπειτα πατήστε ξανά **1 2 3**.

Σημείωση Όταν η συσκευή HP all-in-one λαμβάνει εισερχόμενη κλήση, στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζεται η ένδειξη **Καλεί**. Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο, μετά από λίγα δευτερόλεπτα εμφανίζεται το μήνυμα **Τηλέφ. ενεργό**. Πρέπει να περιμένετε να εμφανιστεί το μήνυμα **Τηλέφ. ενεργό** πριν πατήσετε **1 2 3** στο τηλέφωνο, διαφορετικά δεν θα μπορέσετε να λάβετε το φαξ.

- Εάν το τηλέφωνο είναι απευθείας συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one και ακούσετε τόνους φαξ από συσκευή αποστολής φαξ, πατήστε

- το κουμπί **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο** ή **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο** στον πίνακα ελέγχου. Στη συνέχεια, πατήστε **2** για να λάβετε το φαξ.
- Εάν συνομιλείτε με τον αποστολέα μέσω τηλεφώνου συνδεδεμένου στη συσκευή HP all-in-one, ειδοποιήστε τον να πατήσει πρώτα το κουμπί "Start" ("Έναρξη") στη συσκευή του φαξ. Όταν ακούσετε τόνους φαξ από τη συσκευή αποστολής φαξ, πατήστε το κουμπί **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο** ή το κουμπί **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο** στον πίνακα ελέγχου. Στη συνέχεια, πατήστε **2** για να λάβετε το φαξ.

Σημείωση Εάν πατήσετε **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο** αλλά ο αποστολέας έχει στείλει το φαξ ασπρόμαυρα, η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει το φαξ ασπρόμαυρα.

Τηλεπαραλαβή για λήψη φαξ

Η τηλεπαραλαβή δίνει τη δυνατότητα στη συσκευή HP all-in-one να ζητήσει από μια άλλη συσκευή φαξ την αποστολή του φαξ που βρίσκεται σε αναμονή. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Τηλεπαραλαβή για λήψη**, η συσκευή HP all-in-one καλεί την προκαθορισμένη συσκευή φαξ και ζητά την αποστολή του φαξ. Η προκαθορισμένη συσκευή φαξ πρέπει να είναι ρυθμισμένη για τηλεπαραλαβή και να έχει φαξ έτοιμο για αποστολή.

Σημείωση Η συσκευή HP all-in-one δεν υποστηρίζει κωδικούς τηλεπαραλαβής. Πρόκειται για μια λειτουργία, η οποία ζητά από τη συσκευή λήψης φαξ (τη συσκευή HP all-in-one) να δώσει έναν κωδικό πρόσβασης στη συσκευή στην οποία πραγματοποιεί τηλεπαραλαβή για να λάβει το φαξ. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή στην οποία πραγματοποιείτε τηλεπαραλαβή δεν έχει ορίσει κωδικό πρόσβασης (ή δεν έχει αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης), διαφορετικά η συσκευή HP all-in-one δεν θα μπορεί να λάβει το φαξ.

- 1 Στην περιοχή "Φαξ", πατήστε **Μενού** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Τρόπ. απ/λής φαξ**.
- 2 Πατήστε ► μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Τηλεπαραλαβή για λήψη** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ της άλλης συσκευής φαξ.
- 4 Πατήστε **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο** ή **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο**.

Σημείωση Εάν πατήσετε **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο** αλλά ο αποστολέας έχει στείλει το φαξ ασπρόμαυρα, η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει το φαξ ασπρόμαυρα.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα από τον πίνακα ελέγχου. Όταν μεταδίδεται ένα φαξ, στην κεφαλίδα του φαξ εκτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα μαζί. Η μορφή ημερομηνίας και ώρας εξαρτάται από τη ρύθμιση της γλώσσας και της χώρας/περιοχής.

Σημείωση Εάν πραγματοποιηθεί διακοπή της τροφοδοσίας της συσκευής HP all-in-one, θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **4** και έπειτα πατήστε **1**.

Ενεργοποιείται η επιλογή **Βασική ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια η επιλογή **Ημερομηνία και ώρα**.

- 3 Εισαγάγετε το μήνα, την ημέρα και το έτος, πατώντας τους κατάλληλους αριθμούς στο πληκτρολόγιο. Ανάλογα με τη ρύθμιση της χώρας/περιοχής σας, η εισαγωγή της ημερομηνίας μπορεί να γίνει με διαφορετική σειρά.
Ο δρομέας υπογράμμισης εμφανίζεται αρχικά κάτω από το πρώτο ψηφίο και προχωράει αυτόματα στο επόμενο ψηφίο κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί. Εμφανίζεται αυτόματα η προτροπή της ώρας αφού πληκτρολογήσετε το τελευταίο ψηφίο της ημερομηνίας.
- 4 Εισαγάγετε τις ώρες και τα λεπτά.
- 5 Εάν η ώρα εμφανίζεται με τη μορφή 12 ωρών, πατήστε **1** για ΠΠ ή **2** για ΜΜ.
Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζεται η νέα ημερομηνία και ώρα.

Ρύθμιση κεφαλίδας φαξ

Η κεφαλίδα του φαξ εκτυπώνει το όνομα και τον αριθμό του φαξ σας στην επάνω πλευρά του κάθε φαξ που στέλνετε. Συνιστάται να ρυθμίσετε την κεφαλίδα φαξ χρησιμοποιώντας τον **Οδηγό ρύθμισης φαξ** (χρήστες Windows) ή το **Setup Assistant (Βοηθός εγκατάστασης)** (χρήστες Macintosh) κατά την εγκατάσταση του λογισμικού **HP Image Zone**.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε την κεφαλίδα φαξ από τον πίνακα ελέγχου.

Οι πληροφορίες της κεφαλίδας φαξ απαιτούνται από τη νομοθεσία πολλών χωρών/περιοχών.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **4** και έπειτα πατήστε **2**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Βασική ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια η επιλογή **Κεφαλίδα φαξ**.
- 3 Εισαγάγετε το όνομά σας ή το όνομα της εταιρείας σας. Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 25 χαρακτήρες.
Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου από τον πίνακα ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα **Εισαγωγή κειμένου και συμβόλων**.
- 4 Πατήστε **OK**.
- 5 Εισαγάγετε τον αριθμό του φαξ σας, χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 19 ψηφία.
- 6 Πατήστε **OK**.

Ενδέχεται να βρείτε ευκολότερο να εισαγάγετε πληροφορίες κεφαλίδας φαξ χρησιμοποιώντας το **HP Director** που συνοδεύει το λογισμικό **HP Image Zone**. Εκτός από την εισαγωγή πληροφοριών κεφαλίδας φαξ, μπορείτε να εισαγάγετε πληροφορίες συνοδευτικής σελίδας, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται κατά την αποστολή φαξ από τον υπολογιστή, και να επισυνάψετε μια συνοδευτική σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό **HP Image Zone**.

Εισαγωγή κειμένου και συμβόλων

Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο και σύμβολα από τον πίνακα ελέγχου, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου όταν ορίζετε καταχωρίσεις γρήγορης κλήσης και τις πληροφορίες κεφαλίδας φαξ.

Επιπλέον, μπορείτε να εισάγετε σύμβολα από το πληκτρολόγιο κατά την κλήση φαξ ή αριθμού τηλεφώνου. Όταν η συσκευή HP all-in-one καλέσει τον αριθμό, θα ερμηνεύσει το σύμβολο και θα ανταποκριθεί ανάλογα. Για παράδειγμα, εάν εισάγετε παύλα στον αριθμό φαξ, η συσκευή HP all-in-one θα πραγματοποιήσει παύση πριν την κλήση του υπόλοιπου αριθμού. Η παύση είναι χρήσιμη εάν πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εξωτερική γραμμή πριν την κλήση του αριθμού φαξ.

Εισαγωγή κειμένου με τη χρήση του πληκτρολογίου στον πίνακα ελέγχου

Μπορείτε επίσης να εισάγετε κείμενο ή σύμβολα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

- Πατήστε τους αριθμούς του πληκτρολογίου που αντιστοιχούν στα γράμματα ενός ονόματος. Για παράδειγμα τα γράμματα a, b και c αντιστοιχούν στον αριθμό 2, όπως φαίνεται στο κουμπί πιο κάτω.

2 abc

- Πατήστε ένα κουμπί πολλές φορές για να δείτε τους διαθέσιμους χαρακτήρες.

Σημείωση Ανάλογα με τη ρύθμιση της γλώσσας και της χώρας/περιοχής σας, μπορεί να υπάρχουν πρόσθετοι χαρακτήρες.

- Μόλις εμφανιστεί το σωστό γράμμα, περιμένετε μέχρι ο δείκτης να μετακινηθεί αυτόματα προς τα δεξιά ή πατήστε ►. Πατήστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο επόμενο γράμμα του ονόματος. Πατήστε το κουμπί πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί το σωστό γράμμα. Το πρώτο γράμμα μιας λέξης εισάγεται αυτόματα με κεφαλαίο χαρακτήρα.
- Για να εισάγετε κενό, πατήστε **Διάστημα (#)**.
- Για να εισαγάγετε μια παύση, πατήστε **Επανάκληση/παύση**. Στην αλληλουχία των αριθμών εμφανίζεται μια παύλα.
- Για να εισαγάγετε ένα σύμβολο, όπως το @, πατήστε το κουμπί **Σύμβολα (*)** πολλές φορές για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα με τα διαθέσιμα σύμβολα: αστερίσκος (*), παύλα (-), συμπλεκτικό (&), τελεία (.), κάθετος (/), παρένθεση (), απόστροφος ('), ίσον (=), σύμβολο αριθμού (#), σε (@), κάτω παύλα (_), συν (+), θαυμαστικό (!), ερωτηματικό (;), λατινικό ερωτηματικό (?), κόμμα (,), άνω και κάτω τελεία (:), ποσοστό (%) και προσέγγιση (~).
- Εάν κάνετε λάθος, πατήστε ◀ για να το σβήσετε και στη συνέχεια κάντε τη σωστή καταχώρηση.
- Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή κειμένου, πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την καταχώρησή σας.

Εκτύπωση αναφορών

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να εκτυπώνει αυτόματα αναφορές σφαλμάτων εκτύπωσης και αναφορές επιβεβαίωσης για κάθε φαξ που στέλνεται και λαμβάνετε. Μπορείτε επίσης να εκτυπώνετε αυτόματα αναφορές συστήματος όποτε τις χρειάζεστε. Οι αναφορές αυτές παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες συστήματος σχετικά με τη συσκευή HP all-in-one.

Από προεπιλογή, η συσκευή HP all-in-one έχει ρυθμιστεί να εκτυπώνει μια αναφορά μόνο εάν υπάρχει πρόβλημα με την αποστολή ή τη λήψη φαξ. Ένα μήνυμα

επιβεβαίωσης, το οποίο υποδεικνύει εάν η αποστολή του φαξ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη του πίνακα ελέγχου μετά από κάθε συναλλαγή.

Αυτόματη δημιουργία αναφορών

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να εκτυπώνει αυτόματα αναφορές σφαλμάτων και επιβεβαίωσης.

Σημείωση Εάν θέλετε έντυπη επιβεβαίωση κάθε φορά που αποστέλλετε ένα φαξ, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν την αποστολή φαξ και επιλέξτε **Αποστολή μόνο**.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **2** και έπειτα πατήστε **1**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Εκτύπ. αναφοράς** και στη συνέχεια η επιλογή **Ρύθμ. αναφοράς φαξ**.
- 3 Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους παρακάτω τύπους αναφορών.
 - **Κάθε σφάλμα**: εκτυπώνεται κάθε φορά που παρουσιάζεται σφάλμα φαξ (προεπιλογή).
 - **Σφάλμα αποστολής**: εκτυπώνεται κάθε φορά που παρουσιάζεται σφάλμα μετάδοσης.
 - **Σφάλμα λήψης**: εκτυπώνεται κάθε φορά που παρουσιάζεται σφάλμα λήψης.
 - **Κάθε φαξ**: επιβεβαιώνει κάθε φορά εάν το φαξ στάλθηκε ή ελήφθη.
 - **Αποστολή μόνο**: εκτυπώνεται κάθε φορά που αποστέλλεται φαξ και ενημερώνει εάν το φαξ στάλθηκε με επιτυχία.
 - **Απενεργοποίηση**: δεν εκτυπώνει αναφορές σφαλμάτων ή επιβεβαίωσης.
- 4 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε την αναφορά.

Μη αυτόματη δημιουργία αναφορών

Μπορείτε να δημιουργήσετε αναφορές με μη αυτόματο τρόπο για τη συσκευή HP all-in-one, όπως για την κατάσταση του τελευταίου φαξ που στείλατε, μια λίστα με τις καταχωρημένες γρήγορες κλήσεις ή μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για σκοπούς διάγνωσης.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση** και έπειτα πατήστε **2**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Εκτύπ. αναφοράς**.
- 2 Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους παρακάτω τύπους αναφορών.
 - **1: Ρύθμ. αναφοράς φαξ**: εκτυπώνει την αυτόματη αναφορά φαξ, όπως περιγράφεται στην ενότητα **Αυτόματη δημιουργία αναφορών**.
 - **2: Τελευταία συναλλαγή**: εκτυπώνει λεπτομέρειες για την τελευταία συναλλαγή φαξ.
 - **3: Αρχείο καταγραφής φαξ**: εκτυπώνει ένα αρχείο καταγραφής των τελευταίων 30 συναλλαγών φαξ περίπου.
 - **4: Λίστα γρήγορων κλήσεων**: εκτυπώνει μια λίστα με τις καταχωρημένες γρήγορες κλήσεις.
 - **5: Αναφορά ελέγχου λειτουργίας**: εκτυπώνει μια αναφορά για να σας βοηθήσει κατά τη διάγνωση προβλημάτων εκτύπωσης και ευθυγράμμισης. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας**.
- 3 Πατήστε **OK** για να εκτυπωθεί η αναφορά.

Ρύθμιση γρήγορων κλήσεων

Μπορείτε να αντιστοιχήσετε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης σε αριθμούς φαξ, τους οποίους χρησιμοποιείτε συχνά. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά γρήγορης κλήσης στον πίνακα ελέγχου για γρήγορη αποστολή φαξ. Μπορείτε επίσης να πατήσετε **Γρήγορη κλήση** για να πραγματοποιήσετε κύλιση και να επιλέξετε από τη λίστα καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης.

Οι πέντε πρώτες καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης αποθηκεύονται αυτόματα στα κουμπιά γρήγορης κλήσης στον πίνακα ελέγχου.

Για πληροφορίες σχετικά με την αποστολή φαξ με τη χρήση της γρήγορης κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποστολή φαξ με τη χρήση γρήγορων κλήσεων**.

Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να ορίσετε ρυθμίσεις γρήγορων κλήσεων από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το **HP Director** που συνόδευε το λογισμικό **HP Image Zone**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό **HP Image Zone**.

Δημιουργία καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης για αριθμούς φαξ, τους οποίους χρησιμοποιείτε συχνά.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **3** και έπειτα πατήστε **1**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμιση γρήγορης κλήσης** και στη συνέχεια η επιλογή **Μεμονωμένη γρήγορη κλήση**.
Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση γρήγορης κλήσης που δεν έχει εκχωρηθεί σε αριθμό.
- 3 Πατήστε το κουμπί **OK** για να επιλέξετε την εμφανιζόμενη καταχώρηση γρήγορης κλήσης. Μπορείτε επίσης να πατήσετε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε μία άλλη ελεύθερη καταχώρηση και πατήστε **OK**.
- 4 Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ που θα εκχωρηθεί στη συγκεκριμένη καταχώρηση και πατήστε **OK**. Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 49 ψηφία.

Συμβουλή Για να εισαγάγετε παύση στον αριθμό φαξ, πατήστε **Επανάκληση/παύση**.

- 5 Εισαγάγετε το όνομα και πατήστε **OK**. Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 13 χαρακτήρες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα **Εισαγωγή κειμένου και συμβόλων**.
- 6 Πατήστε **1** εάν θέλετε να ορίσετε άλλον αριθμό ή πατήστε **2** εάν δεν θέλετε να δημιουργήσετε άλλες καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης.

Δημιουργία καταχωρήσεων ομάδας γρήγορης κλήσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε καταχώρηση ομάδας γρήγορης κλήσης, η οποία να περιέχει έως και 20 καταχωρήσεις μεμονωμένης γρήγορης κλήσης. Με αυτό τον τρόπο έχετε τη δυνατότητα να στείλετε ασπρόμαυρα φαξ σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, χρησιμοποιώντας μία καταχώρηση γρήγορης κλήσης.

Σημείωση Η αποστολή φαξ σε ομάδες μπορεί να είναι μόνο ασπρόμαυρη. Η ανάλυση **Πολύ λεπτομερής** δεν υποστηρίζεται κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

Σε ομάδες μπορείτε να εκχωρήσετε μόνο αριθμούς μεμονωμένων γρήγορων κλήσεων που έχετε καταχωρήσει ήδη. Επιπλέον, μπορούν να προστεθούν μόνο μεμονωμένες καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης. Δεν είναι δυνατή η εκχώρηση μιας ομάδας σε μια άλλη.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **3** και έπειτα πατήστε **2**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμιση γρήγορης κλήσης** και στη συνέχεια η επιλογή **Ομάδα γρήγορης κλήσης**.
Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση γρήγορης κλήσης που δεν έχει εκχωρηθεί σε αριθμό.
- 3 Πατήστε το κουμπί **OK** για να επιλέξετε την εμφανιζόμενη καταχώρηση γρήγορης κλήσης. Μπορείτε επίσης να πατήσετε **◀** ή **▶** για να επιλέξετε μια άλλη ελεύθερη καταχώρηση και πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε **◀** ή **▶** για να επιλέξετε καταχώρηση μεμονωμένης γρήγορης κλήσης για προσθήκη στην ομάδα γρήγορης κλήσης.
- 5 Πατήστε **OK**.
- 6 Πατήστε **1** για να προσθέσετε μια ακόμα μεμονωμένη γρήγορη κλήση ή **2** αν έχετε ολοκληρώσει.
- 7 Εισαγάγετε το όνομα της ομάδας γρήγορης κλήσης και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα **Εισαγωγή κειμένου και συμβόλων**.
- 8 Πατήστε **1** για να προσθέσετε κι άλλη ομάδα ή **2** εάν έχετε ολοκληρώσει.

Ενημέρωση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα της μεμονωμένης καταχώρησης γρήγορης κλήσης.

Σημείωση Εάν η καταχώρηση μεμονωμένης γρήγορης κλήσης ανήκει και σε ομάδα γρήγορης κλήσης, η ομάδα γρήγορης κλήσης θα επηρεάζεται από τυχόν ενημερώσεις στην καταχώρηση μεμονωμένης γρήγορης κλήσης.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **3** και έπειτα πατήστε **1**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμιση γρήγορης κλήσης** και στη συνέχεια η επιλογή **Μεμονωμένη γρήγορη κλήση**.
- 3 Πατήστε **◀** ή **▶** για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης και πατήστε **OK** για να επιλέξετε την καταχώρηση που θέλετε.
- 4 Όταν εμφανιστεί ο τρέχον αριθμός φαξ, πατήστε **◀** για να τον διαγράψετε.
- 5 Εισαγάγετε το νέο αριθμό φαξ.
- 6 Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε το νέο αριθμό.
- 7 Εισαγάγετε το νέο όνομα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα **Εισαγωγή κειμένου και συμβόλων**.
- 8 Πατήστε **OK**.
- 9 Πατήστε **1** για να ενημερώσετε μια άλλη καταχώρηση γρήγορης κλήσης ή πατήστε **2** όταν ολοκληρώσετε.

Διαγραφή καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

Μπορείτε να διαγράψετε μια καταχώρηση μεμονωμένης γρήγορης κλήσης ή γρήγορης κλήσης ομάδας. Εάν διαγράψετε μια καταχώρηση μεμονωμένης γρήγορης κλήσης, η

οποία συμπεριλαμβάνεται και σε ομάδα γρήγορης κλήσης, θα διαγραφεί και από την ομάδα.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **3** και στη συνέχεια πατήστε **3** ξανά.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμιση γρήγορης κλήσης** και στη συνέχεια η επιλογή **Διαγραφή γρήγορης κλήσης**.
- 3 Πατήστε ◀ ή ▶ μέχρι να εμφανιστεί η καταχώρηση γρήγορης κλήσης που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **OK** για να τη διαγράψετε. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τον κωδικό της καταχώρησης γρήγορης κλήσης, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου.

Αλλαγή ανάλυσης φαξ και των ρυθμίσεων ανοιχτόχρωμο/σκουρόχρωμο

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις **Ανάλυση φαξ** και **Ανοιχτόχρ/σκουρ.** για τα έγγραφα που στέλνετε και λαμβάνετε με φαξ.

Αλλαγή ανάλυσης φαξ

Η ρύθμιση **Ανάλυση φαξ** επηρεάζει την ταχύτητα μετάδοσης και την ποιότητα των ασπρόμαυρων εγγράφων φαξ. Η συσκευή HP all-in-one αποστέλλει τα φαξ στην υψηλότερη ανάλυση που υποστηρίζεται από τη συσκευή λήψης φαξ. Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση μόνο των ασπρόμαυρων φαξ που στέλνετε. Όλα τα έγχρωμα φαξ αποστέλλονται στην ανάλυση **Λεπτομερής**. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ρυθμίσεις ανάλυσης:

- **Λεπτομερής**: παρέχει κείμενο υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για την αποστολή των περισσοτέρων εγγράφων φαξ. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
- **Πολύ λεπτομερής**: παρέχει την καλύτερη ποιότητα φαξ κατά την αποστολή φαξ σε πολύ λεπτομερή ανάλυση. Εάν επιλέξετε **Πολύ λεπτομερής** να ξέρετε ότι η διαδικασία φαξ θα διαρκεί περισσότερο και ότι με αυτή την ανάλυση μπορείτε να στείλετε μόνο ασπρόμαυρα φαξ. Εάν στείλετε έγχρωμο φαξ, θα σταλεί σε ανάλυση **Λεπτομερής**.
- **Φωτογραφία**: παρέχει τη βέλτιστη ποιότητα φαξ κατά την αποστολή φωτογραφιών. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Φωτογραφία**, να θυμάστε ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής φαξ διαρκεί περισσότερο. Κατά την αποστολή φωτογραφιών μέσω φαξ, συνιστάται η επιλογή **Φωτογραφία**.
- **Τυπική**: παρέχει πιο γρήγορη μετάδοση φαξ με χαμηλότερη ποιότητα.

Η ρύθμιση αυτή επιστρέφει στην προεπιλεγμένη τιμή της μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, εκτός κι αν ορίσετε τις αλλαγές ως προεπιλογές. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων**.

Για να αλλάξετε την ανάλυση από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων με την όψη προς τα πάνω και την κορυφή της σελίδας αριστερά.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ από το πληκτρολόγιο ή πατήστε ένα κουμπί γρήγορης κλήσης ή πατήστε **Γρήγορη κλήση** μέχρι να εμφανιστεί η καταχώρηση γρήγορης κλήσης που θέλετε.
- 3 Στην περιοχή "Φαξ", πατήστε **Μενού** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Ανάλυση φαξ**.
- 4 Πατήστε ▶ για να επιλέξετε μια ρύθμιση ανάλυσης.
- 5 Πατήστε **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο**.

Σημείωση Εάν πατήσετε **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο**, το φαξ θα αποσταλεί με τη χρήση της ρύθμισης **Λεπτομερής**.

Το φαξ αποστέλλεται με τη ρύθμιση **Ανάλυση φαξ** που έχετε επιλέξει. Εάν θέλετε να αποστέλλονται όλα τα φαξ με αυτή τη ρύθμιση, ορίστε την ως προεπιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων**.

Αλλαγή ρύθμισης ανοιχτόχρωμου/σκουρόχρωμου

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση αντίθεσης ενός φαξ σε πιο σκούρα ή πιο ανοιχτή σε σχέση με το πρωτότυπο. Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει εάν πραγματοποιείτε αποστολή εγγράφου φαξ, το οποίο είναι αχνό, ξεθωριασμένο ή γραμμένο στο χέρι. Μπορείτε να κάνετε το πρωτότυπο πιο σκούρο ρυθμίζοντας την αντίθεση.

Η ρύθμιση αυτή επιστρέφει στην προεπιλεγμένη τιμή της μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, εκτός κι αν ορίσετε τις αλλαγές ως προεπιλογές. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων**.

- 1 Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων με την όψη προς τα πάνω και την κορυφή της σελίδας αριστερά.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ από το πληκτρολόγιο ή πατήστε ένα κουμπί γρήγορης κλήσης ή πατήστε **Γρήγορη κλήση** μέχρι να εμφανιστεί η καταχώρηση γρήγορης κλήσης που θέλετε.
- 3 Στην περιοχή "Φαξ" πατήστε **Μενού** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Ανοιχτόχρ/σκουρ..**
- 4 Πατήστε ◀ για να κάνετε το φαξ ανοιχτότερο ή ▶ για να το κάνετε σκουρότερο. Ο δείκτης μετακινείται προς τα αριστερά ή τα δεξιά καθώς πατάτε το αντίστοιχο βέλος.
- 5 Πατήστε **Έναρξη φαξ, Ασπρόμαυρο** ή **Έναρξη φαξ, Έγχρωμο**.

Το φαξ αποστέλλεται με τη ρύθμιση **Ανοιχτόχρ/σκουρ** που έχετε επιλέξει. Εάν θέλετε να αποστέλλονται όλα τα φαξ με αυτή τη ρύθμιση, ορίστε την ως προεπιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων**.

Ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεων **Ανάλυση φαξ, Ανοιχτόχρ/σκουρ.** και **Τρόπ. απ/λής φαξ** από τον πίνακα ελέγχου.

- 1 Πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε για τις ρυθμίσεις **Ανάλυση φαξ, Ανοιχτόχρ/σκουρ.** ή **Τρόπ. απ/λής φαξ**.
- 2 Πατήστε **Μενού** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Ρύθ. νέων προεπ..**
- 3 Πατήστε ▶ μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Ναι**.

Ορισμός επιλογών φαξ

Υπάρχουν αρκετές επιλογές φαξ, τις οποίες μπορείτε να ορίσετε, όπως είναι ο έλεγχος εάν η συσκευή HP all-in-one πραγματοποιεί αυτόματα επανάκληση απασχολημένου αριθμού. Όταν πραγματοποιείτε αλλαγές στις παρακάτω επιλογές, η νέα ρύθμιση γίνεται η προεπιλογή. Ξαναδιαβάστε αυτήν την ενότητα για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των επιλογών φαξ.

Ρύθμιση μεγέθους χαρτιού για τα ληφθέντα φαξ

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού για τα φαξ που λαμβάνετε. Το επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού θα πρέπει να ταιριάζει με αυτό που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο εισόδου. Η εκτύπωση των φαξ είναι δυνατή αποκλειστικά σε χαρτί letter, A4 ή legal.

Σημείωση Εάν έχει τοποθετηθεί λάθος μέγεθος στο δίσκο εισόδου κατά τη λήψη φαξ, το φαξ δεν θα εκτυπωθεί και στην οθόνη του πίνακα ελέγχου θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Τοποθετήστε χαρτί letter, A4 ή legal και πατήστε **OK** για να εκτυπώσετε το φαξ.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **4** και έπειτα πατήστε ξανά **4**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Βασική ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια η επιλογή **Μέγ. χαρτ. Φαξ**.
- 3 Πατήστε ► για να τονίσετε μια επιλογή και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ρύθμιση τονικής ή παλμικής κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία κλήσης της συσκευής HP all-in-one είτε σε τονική είτε σε παλμική. Τα περισσότερα τηλεφωνικά συστήματα λειτουργούν με τονική ή παλμική κλήση. Εάν το τηλεφωνικό σύστημα που χρησιμοποιείτε δεν απαιτεί παλμική κλήση, συνιστάται η χρήση της τονικής κλήσης. Εάν διαθέτετε δημόσιο τηλεφωνικό σύστημα ή σύστημα private branch exchange (PBX), ίσως χρειαστεί να επιλέξετε την **Παλμική κλήση**. Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρία της περιοχής σας εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τη ρύθμιση που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση Εάν επιλέξετε **Παλμική κλήση**, ορισμένες λειτουργίες του τηλεφωνικού συστήματος μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. Επιπλέον, η κλήση αριθμών φαξ ή τηλεφώνου μπορεί να διαρκεί περισσότερο.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **4** και μετά πατήστε **5**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Βασική ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια η επιλογή **Τονική/παλμική κλήση**.
- 3 Πατήστε ► για να τονίσετε μια επιλογή και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Προσαρμογή της έντασης ήχου

Η συσκευή HP all-in-one παρέχει τρία επίπεδα για την προσαρμογή της έντασης των κτύπων και του ακουστικού. Η ένταση κτύπων είναι η ένταση των κτύπων του τηλεφώνου. Η ένταση του ακουστικού είναι το επίπεδο όλων των υπολοίπων, όπως είναι οι τόνοι κλήσης, οι τόνοι φαξ και τα ηχητικά σήματα που εκπέμπονται με το πάτημα των κουμπιών. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η **Χαμηλή**.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **4** και έπειτα πατήστε **6**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Βασική ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια η επιλογή **Ένταση κτύπου & ηχητ. σήματος**.
- 3 Πατήστε ► για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές: **Χαμηλή**, **Δυνατή** ή **Απενεργοποίηση**.

Σημείωση Εάν επιλέξετε **Απενεργοποίηση**, δεν θα ακούτε τόνους κλήσεις, τόνους φαξ ή τους κύτπους των εισερχομένων κλήσεων.

4 Πατήστε **OK**.

Πρωώθηση φαξ σε άλλο αριθμό

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να προωθεί τα εισερχόμενα φαξ σε έναν άλλο αριθμό φαξ. Εάν ληφθεί έγχρωμο φαξ, το φαξ προωθείται ασπρόμαυρα.

Σημείωση Όταν η συσκευή HP all-in-one προωθεί τα φαξ, δεν θα εκτυπώνει τα φαξ που λαμβάνει, εκτός και αν παρουσιαστεί πρόβλημα. Εάν η συσκευή HP all-in-one δεν προωθήσει το φαξ στην προκαθορισμένη συσκευή (εάν για παράδειγμα δεν είναι ενεργοποιημένη), το HP all-in-one θα εκτυπώσει το φαξ και μια αναφορά σφάλματος.

Συνιστάται να επιβεβαιώνετε αν ο αριθμός στον οποίο προωθείτε τα φαξ είναι διαθέσιμος. Στείλτε ένα δοκιμαστικό φαξ για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φαξ μπορεί να λαμβάνει τα φαξ που προωθούνται.

Για να προωθήσετε φαξ από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **4** και έπειτα πατήστε **7**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Βασική ρύθμιση φαξ** και στη συνέχεια η επιλογή **Πρωώθηση μόνο μαύρου φαξ**.
- 3 Πατήστε ► μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Ενεργοποίηση** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Μόλις σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον αριθμό της συσκευής φαξ που θα λάβει τα προωθημένα φαξ.
- 5 Πατήστε **OK**.

Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζεται η επιλογή **Πρωώθηση φαξ**.

Ακύρωση πρωώθησης φαξ

Μπορείτε να ακυρώσετε τη ρύθμιση πρωώθησης φαξ από τον πίνακα ελέγχου.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη ρύθμιση πρωώθησης φαξ από τον πίνακα ελέγχου ή τη συσκευή **HP Director**. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό της συσκευής φαξ στην οποία προωθείτε τα φαξ, χρησιμοποιήστε το **HP Director**.

Για να ακυρώσετε την πρωώθηση φαξ από τον πίνακα ελέγχου

→ Πατήστε **Άκυρο** και στη συνέχεια πατήστε **1**.

Η πρωώθηση φαξ ακυρώνεται.

Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κύτπων (διακριτός ήχος κλήσης)

Πολλές τηλεφωνικές εταιρίες παρέχουν λειτουργία διακριτού ήχου κλήσης, η οποία σας επιτρέπει να έχετε πολλούς αριθμούς τηλεφώνου σε μία τηλεφωνική γραμμή. Όταν εγγράφεστε σε αυτήν την υπηρεσία, κάθε αριθμός θα έχει διαφορετικό συνδυασμό κύτπων. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μονούς, διπλούς και τριπλούς κύτπους για τους διαφορετικούς αριθμούς. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις που διαθέτουν ένα συγκεκριμένο συνδυασμό κύτπων.

Εάν συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one σε μια γραμμή με διακριτό κτύπο, ζητήστε από την τηλεφωνική εταιρεία να εκχωρήσει ένα διακριτό κτύπο για τις φωνητικές κλήσεις και έναν άλλο για τις κλήσεις φαξ. Συνιστάται να ζητήσετε διπλούς ή τριπλούς κτύπους για τον αριθμό φαξ. Όταν η συσκευή HP all-in-one ανιχνεύσει τον συγκεκριμένο συνδυασμό κτύπων, θα απαντήσει στην κλήση ή θα λάβει το φαξ.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε από την τηλεφωνική σας εταιρεία να εκχωρήσει διπλό κτύπο στον αριθμό του φαξ σας και μονό κτύπο στον αριθμό του τηλεφώνου σας. Σε αυτή τη ρύθμιση, ορίστε την επιλογή **Απάντηση σε συνδυασμό κτύπων** για τη συσκευή HP all-in-one σε **Διπλοί κτύποι**. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη ρύθμιση **Κτ. πριν απ/ση** σε 3. Όταν κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης ηχεί διπλός κτύπος, το HP all-in-one απαντά μετά από τρεις κτύπους και λαμβάνει το φαξ.

Εάν δεν διαθέτετε την υπηρεσία αυτή, χρησιμοποιήστε τον προεπιλεγμένο συνδυασμό κτύπων, δηλαδή την επιλογή **Όλοι οι κτύποι**.

Για να αλλάξετε την απάντηση σε συνδυασμό κτύπων από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει ρύθμιση του HP all-in-one ώστε να απαντάει αυτόματα. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης**.
- 2 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 3 Πατήστε **5** και μετά πατήστε **1**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμ. φαξ για προχωρημένους** και στη συνέχεια η επιλογή **Απάντηση σε συνδυασμό κτύπων**.
- 4 Πατήστε ► για να τονίσετε μια επιλογή και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει με το συνδυασμό κτύπων που έχει εκχωρηθεί στη γραμμή φαξ, η συσκευή HP all-in-one απαντά στην κλήση και λαμβάνει το φαξ.

Αυτόματη επανάκληση αριθμού που είναι απασχολημένος ή δεν απαντάει

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one ώστε να πραγματοποιεί αυτόματη επανάκληση αριθμού, ο οποίος είναι απασχολημένος ή δεν απαντάει. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της επιλογής **Επανάκληση κατειλημμένου** είναι **Επανάκληση**. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της επιλογής **Επανάκληση όταν δεν απαντά** είναι **Χωρίς επανάκληση**.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Για να αλλάξετε τη ρύθμιση **Επανάκληση κατειλημμένου**, πατήστε **5** και στη συνέχεια πατήστε **2**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμ. φαξ για προχωρημένους** και στη συνέχεια η επιλογή **Επανάκληση κατειλημμένου**.
 - Για να αλλάξετε τη ρύθμιση **Επανάκληση όταν δεν απαντά**, πατήστε **5** και στη συνέχεια πατήστε **3**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμ. φαξ για προχωρημένους** και στη συνέχεια η επιλογή **Επανάκληση όταν δεν απαντά**.
- 3 Πατήστε ► για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Επανάκληση** ή **Να μη γίνει επανάκληση**.
- 4 Πατήστε **OK**.

Ρύθμιση αυτόματης σμίκρυνσης για εισερχόμενα φαξ

Η ρύθμιση αυτή καθορίζει την ενέργεια της συσκευής HP all-in-one εάν το εισερχόμενο φαξ είναι υπερβολικά μεγάλο για το προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού. Με αυτή τη ρύθμιση ενεργοποιημένη (την προεπιλογή), η εικόνα του εισερχόμενου φαξ μικραίνει ώστε να προσαρμοστεί, εάν είναι δυνατό, σε μία σελίδα. Με αυτή τη ρύθμιση απενεργοποιημένη, οι πληροφορίες που δεν χωρούν στην πρώτη σελίδα, εκτυπώνονται στη δεύτερη. Η λειτουργία **Αυτόματη σμίκρυνση** χρησιμεύει όταν λαμβάνετε φαξ μεγέθους legal και στο δίσκο εισόδου έχει τοποθετηθεί χαρτί μεγέθους letter.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **5** και στη συνέχεια πατήστε **4**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμ. φαξ για προχωρημένους** και στη συνέχεια η επιλογή **Αυτόματη σμίκρυνση**.
- 3 Πατήστε ► για να επιλέξετε **Απενεργοποίηση** ή **Ενεργοποίηση**.
- 4 Πατήστε **OK**.

Ρύθμιση εφεδρικής λήψης φαξ

Η συσκευή HP all-in-one αποθηκεύει όλα τα ληφθέντα φαξ στη μνήμη. Εάν παρουσιαστεί σφάλμα, το οποίο εμποδίζει τη συσκευή HP all-in-one να εκτυπώσει τα φαξ, η επιλογή **Εφεδρική λήψη φαξ** σας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσετε να λαμβάνετε φαξ. Κατά την κατάσταση σφάλματος, εάν η ρύθμιση **Εφεδρική λήψη φαξ** είναι ενεργοποιημένη, τα φαξ αποθηκεύονται στη μνήμη.

Για παράδειγμα, εάν τελειώσει το χαρτί στη συσκευή HP all-in-one και η ρύθμιση **Εφεδρική λήψη φαξ** είναι ενεργοποιημένη, όλα τα ληφθέντα φαξ αποθηκεύονται στη μνήμη. Μόλις τοποθετήσετε χαρτί, μπορείτε να εκτυπώσετε τα φαξ. Εάν απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή HP all-in-one δεν θα απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ μέχρι να διορθωθεί το σφάλμα.

Καταστάσεις σφάλματος, όπως οι παρακάτω, μπορεί να εμποδίσουν τη συσκευή HP all-in-one να εκτυπώσει τα φαξ:

- Δεν υπάρχει χαρτί στο δίσκο εισόδου
- Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού
- Η θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης είναι ανοικτή
- Το δοχείο μελάνης δεν λειτουργεί

Σε κανονική λειτουργία (είτε η επιλογή **Εφεδρική λήψη φαξ** είναι ρυθμισμένη σε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**), η συσκευή HP all-in-one αποθηκεύει όλα τα φαξ στη μνήμη. Μόλις η μνήμη γεμίσει, η συσκευή HP all-in-one, κατά τη λήψη νέων φαξ, διαγράφει τα παλιότερα φαξ που έχουν εκτυπωθεί. Εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη, απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one πατώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση**.

Σημείωση Εάν η επιλογή **Εφεδρική λήψη φαξ** είναι ρυθμισμένη σε **Ενεργοποίηση** και υπάρχει κατάσταση σφάλματος, η συσκευή HP all-in-one αποθηκεύει τα φαξ που λαμβάνει στη μνήμη ως "μη εκτυπωμένα". Όλα τα φαξ που δεν έχουν εκτυπωθεί θα παραμείνουν στη μνήμη μέχρι να εκτυπωθούν ή να διαγραφούν. Όταν γεμίσει η μνήμη με μη εκτυπωμένα φαξ, η συσκευή HP all-in-one δεν θα λαμβάνει άλλες κλήσεις φαξ μέχρις ότου τα μη εκτυπωμένα φαξ εκτυπωθούν ή διαγραφούν από τη μνήμη. Για

πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση ή τη διαγραφή ή φαξ από τη μνήμη, ανατρέξτε στην ενότητα **Επανεκτύπωση ή διαγραφή φαξ από τη μνήμη**.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση **Εφεδρική λήψη φαξ** έχει οριστεί σε **Ενεργοποίηση**.

Για να ρυθμίσετε την εφεδρική λήψη φαξ από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **5** και στη συνέχεια πατήστε ξανά **5**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμ. φαξ για προχωρημένους** και στη συνέχεια η επιλογή **Εφεδρική λήψη φαξ**.
- 3 Πατήστε ► για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.
- 4 Πατήστε **OK**.

Χρήση της λειτουργίας διόρθωσης σφάλματος

Η **λειτουργία διόρθωσης σφάλματος** περιορίζει την απώλεια δεδομένων εξαιτίας προβλημάτων στις τηλεφωνικές γραμμές, εντοπίζοντας σφάλματα τα οποία παρουσιάζονται κατά τη μετάδοση και ζητώντας αυτόματα επανάληψη της μετάδοσης του τμήματος που καταστράφηκε. Οι τηλεφωνικές χρεώσεις δεν επηρεάζονται ή μπορεί και να μειωθούν στην περίπτωση γραμμών που λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση προβληματικών γραμμών τηλεφώνου, η λειτουργία ECM αυξάνει το χρόνο αποστολής και τις τηλεφωνικές χρεώσεις αλλά πραγματοποιεί πιο αξιόπιστη αποστολή δεδομένων. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η ενεργοποίηση. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος μόνο εάν αυξάνει την τηλεφωνική χρέωση σε μεγάλο βαθμό και εφόσον συμβιβάζεστε με χαμηλότερη ποιότητα ανταλλαγής δεδομένων προς όφελος των μειωμένων τιμών.

Οι παρακάτω κανόνες ισχύουν για τη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος:

- Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος, αυτό θα επηρεάσει μόνο τα φαξ που στέλνετε. Δεν επηρεάζει τα φαξ που λαμβάνετε.
- Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος, ρυθμίστε την επιλογή **Ταχύτητα φαξ σε Μεσαία**. Εάν η **Ταχύτητα φαξ** έχει οριστεί σε **Γρήγορη**, το φαξ θα αποσταλεί αυτόματα με τη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος ενεργοποιημένη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της **Ταχύτητας φαξ**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση ταχύτητας φαξ**.
- Εάν στείλετε έγχρωμο φαξ, το φαξ θα αποσταλεί με ενεργοποιημένη τη λειτουργία διόρθωσης σφάλματος, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ρύθμιση.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση λειτουργίας διόρθωσης σφάλματος από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **5** και έπειτα πατήστε **6**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμ. φαξ για προχωρημένους** και στη συνέχεια η επιλογή **Λειτ. διόρθ. σφάλματος**.
- 3 Πατήστε ► για να επιλέξετε **Απενεργοποίηση** ή **Ενεργοποίηση**.
- 4 Πατήστε **OK**.

Ρύθμιση ταχύτητας φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα φαξ που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ της συσκευής HP all-in-one και άλλων συσκευών φαξ κατά την αποστολή και λήψη φαξ. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα φαξ είναι η **Γρήγορη**.

Εάν χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω, μπορεί να απαιτείται η ρύθμιση της ταχύτητας φαξ σε μικρότερη τιμή:

- Τηλεφωνική υπηρεσία Internet
- Σύστημα PBX
- Πρωτόκολλο φαξ μέσω Internet (FoIP)
- Ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN)

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ, ίσως πρέπει να ορίσετε τη ρύθμιση **Ταχύτητα φαξ** σε **Μεσαία** ή **Αργή**. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις διαθέσιμες ρυθμίσεις ταχύτητας φαξ.

Ρύθμιση ταχύτητα φαξ	Ταχύτητα φαξ
Γρήγορη	v.34 (33600 baud)
Μεσαία	v.17 (14400 baud)
Αργή	v.29 (9600 baud)

Για να ορίσετε ταχύτητα φαξ από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **5** και στη συνέχεια πατήστε **7**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Ρύθμ. φαξ για προχωρημένους** και στη συνέχεια η επιλογή **Ταχύτητα φαξ**.
- 3 Πατήστε ► για να τονίσετε μια επιλογή και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Επανεκτύπωση ή διαγραφή φαξ από τη μνήμη

Μπορείτε να επανεκτυπώσετε ή να διαγράψετε φαξ από τη μνήμη. Ίσως χρειαστεί να επανεκτυπώσετε ένα φαξ από τη μνήμη εάν τελειώσει το χαρτί στη συσκευή σας HP all-in-one κατά τη λήψη του φαξ. Ή εάν η μνήμη της συσκευής HP all-in-one γεμίσει, ίσως χρειαστεί να διαγράψετε περιεχόμενά της προκειμένου να συνεχίσετε να λαμβάνετε φαξ.

Σημείωση Η συσκευή HP all-in-one αποθηκεύει όλα τα φαξ που λαμβάνει στη μνήμη, ακόμα και αν τα φαξ έχουν εκτυπωθεί. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ξανά τα φαξ, εάν χρειαστεί. Μόλις η μνήμη γεμίσει, η συσκευή HP all-in-one, κατά τη λήψη νέων φαξ, διαγράφει τα παλιότερα φαξ που έχουν εκτυπωθεί.

Για να επανεκτυπώσετε φαξ από τη μνήμη από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- 2 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 3 Πατήστε **6** και στη συνέχεια πατήστε **4**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Εργαλεία** και στη συνέχεια η επιλογή **Επαν/ση φαξ απ/μένων στη μν.**
Τα φαξ εκτυπώνονται στην αντίστροφη σειρά από αυτήν με την οποία λήφθηκαν, με πρώτο το φαξ που ελήφθη πιο πρόσφατα.
- 4 Εάν δεν θέλετε να εκτυπωθεί ένα φαξ που εκτυπώνεται, πατήστε **Άκυρο**.

Η συσκευή HP all-in-one ξεκινάει την εκτύπωση του επόμενου φαξ που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη.

Σημείωση Θα πρέπει να πατάτε το κουμπί **Άκυρο** για να διακόπτετε την εκτύπωση κάθε αποθηκευμένου φαξ που δεν θέλετε να εκτυπωθεί.

Για να διαγράψετε όλα τα φαξ από τη μνήμη από τον πίνακα ελέγχου

→ Για να διαγράψετε όλα τα φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη, απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one πατώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση**.

Όλα τα φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη, θα διαγραφούν μόλις απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της συσκευής HP all-in-one.

Φαξ μέσω Internet

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής σε μια οικονομική τηλεφωνική εταιρεία που να σας δίνει τη δυνατότητα να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ από τη συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιώντας το Internet. Αυτή τη μέθοδος λέγεται Πρωτόκολλο φαξ μέσω Internet (FoIP). Πιθανόν να χρησιμοποιείτε υπηρεσία FoIP (παρεχόμενη από την τηλεφωνική σας εταιρεία) εάν:

- Καλείτε έναν ειδικό κωδικό πρόσβασης μαζί με τον αριθμό φαξ ή
- Έχετε μια μονάδα μετατροπής IP, η οποία παρέχει σύνδεση στο Internet και διαθέτει αναλογικές τηλεφωνικές θύρες για σύνδεση φαξ.

Σημείωση Η αποστολή και λήψη φαξ είναι δυνατή μόνο αν συνδέσετε ένα καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα με την ένδειξη "1-LINE" στη συσκευή HP all-in-one και όχι μέσω της θύρας Ethernet. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση στο Internet πρέπει να γίνει είτε μέσω μονάδας μετατροπής (η οποία διαθέτει κοινές αναλογικές τηλεφωνικές υποδοχές για συνδέσεις φαξ) ή μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας.

Η υπηρεσία FoIP ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά όταν η συσκευή HP all-in-one στέλνει και λαμβάνει φαξ σε υψηλή ταχύτητα (33.600bps). Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ, χρησιμοποιήστε μικρότερη ταχύτητα φαξ. Αυτό μπορείτε να το κάνετε αλλάζοντας τη ρύθμιση **Ταχύτητα φαξ** από **Υψηλή** (η προεπιλογή) σε **Μεσαία**. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση ταχύτητας φαξ**.

Πρέπει επίσης να ρωτήσετε την τηλεφωνική σας εταιρεία για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεφωνική τους υπηρεσία στο Internet υποστηρίζει λειτουργία φαξ. Εάν δεν υποστηρίζει φαξ, δεν θα μπορείτε να στείλετε και να λάβετε φαξ μέσω Internet.

Διακοπή φαξ

Μπορείτε να ακυρώσετε την αποστολή ή τη λήψη φαξ οποιαδήποτε στιγμή.

Για να διακόψετε ένα φαξ από τον πίνακα ελέγχου

→ Πατήστε **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου για να διακόψετε την αποστολή ή τη λήψη ενός φαξ. Αναζητήστε το μήνυμα **Το φαξ ακυρώθηκε** στην οθόνη του πίνακα ελέγχου. Εάν δεν εμφανιστεί, πατήστε **Άκυρο** ξανά.

Η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει τις σελίδες που έχει ήδη ξεκινήσει να εκτυπώνει και στη συνέχεια ακυρώνει το υπόλοιπο φαξ. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Για να ακυρώσετε την κλήση ενός αριθμού

→ Πατήστε **Άκυρο** για να ακυρώσετε την κλήση του τρέχοντος αριθμού.

12 Χρήση HP Instant Share


Το HP Instant Share κάνει εύκολο το διαμοιρασμό φωτογραφιών με τους συγγενείς και φίλους σας. Απλά σαρώστε μια φωτογραφία, επιλέξτε έναν προορισμό για τη φωτογραφία σας και στη συνέχεια στείλτε την. Μπορείτε ακόμα και να μεταφέρετε τις φωτογραφίες σας σε ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ φωτογραφιών ή μια ηλεκτρονική υπηρεσία επεξεργασίας φωτογραφιών. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

Με το **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**, η οικογένεια και οι φίλοι σας λαμβάνουν πάντα φωτογραφίες που μπορούν να προβάλουν: δεν χρειάζεται πλέον να στέλνετε μεγάλα αρχεία ή εικόνες που δεν ανοίγουν λόγω μεγέθους. Αποστέλλονται μικρογραφίες των φωτογραφιών σας μέσω email με ένα σύνδεσμο σε μια ασφαλή σελίδα Web, όπου οι συγγενείς και οι φίλοι σας μπορούν εύκολα να προβάλουν, να διαμοιράσουν, να τυπώσουν και να αποθηκεύσουν τις φωτογραφίες.

Επισκόπηση

Εάν η συσκευή HP all-in-one είναι συνδεδεμένη μέσω USB, μπορείτε να διαμοιράσετε φωτογραφίες με συγγενείς και φίλους σας, χρησιμοποιώντας τη συσκευή και το λογισμικό HP που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Εάν διαθέτετε υπολογιστή Windows, χρησιμοποιήστε το λογισμικό **HP Image Zone**. Εάν διαθέτετε υπολογιστή Macintosh, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή πελάτη **HP Instant Share**.

Σημείωση Συσκευή με σύνδεση USB είναι μια συσκευή HP All-in-One, η οποία είναι συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή με καλώδιο USB και βασίζεται στον υπολογιστή για πρόσβαση στο Internet.

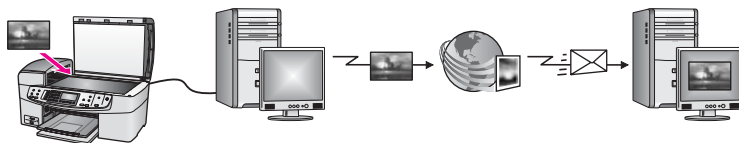

Χρησιμοποιήστε το HP Instant Share για να στείλετε εικόνες από τη συσκευή HP all-in-one σε έναν προορισμό της επιλογής σας. Για παράδειγμα, ο προορισμός μπορεί να είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ φωτογραφιών ή μια ηλεκτρονική υπηρεσία επεξεργασίας φωτογραφιών. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

Σημείωση Μπορείτε επίσης να στείλετε εικόνες στη συσκευή δικτύου HP All-in-One ή στον εκτυπωτή φωτογραφιών ενός φίλου ή συγγενή σας. Για να πραγματοποιήσετε αποστολή σε μια συσκευή, πρέπει να έχετε ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport. Η συσκευή λήψης πρέπει να έχει ρυθμιστεί και να έχει δηλωθεί στο HP Instant Share. Θα πρέπει επίσης να αποκτήσετε το όνομα του παραλήπτη που έχει εκχωρηθεί στη συσκευή λήψης. Περισσότερες οδηγίες παρέχονται στο βήμα 6 στην ενότητα [Αποστολή εικόνων με χρήση της συσκευής HP all-in-one](#).

Τα πρώτα βήματα

Για να χρησιμοποιήσετε το HP Instant Share με τη συσκευή HP all-in-one θα πρέπει να διαθέτετε τα παρακάτω:

- Μια συσκευή HP all-in-one συνδεδεμένη σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB
- Πρόσβαση στο Internet μέσω υπολογιστή, στον οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή HP all-in-one
- Το λογισμικό **HP Image Zone** εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Οι χρήστες Macintosh θα βρουν ότι η εφαρμογή πελάτη **HP Instant Share** είναι επίσης εγκατεστημένη.

Μόλις ρυθμίσετε τη συσκευή HP all-in-one και εγκαταστήσετε το λογισμικό **HP Image Zone**, είστε έτοιμοι να αρχίσετε να διαμοιράζετε φωτογραφίες με τη χρήση του HP Instant Share. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του HP all-in-one, ανατρέξτε στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή σας.

Αποστολή εικόνων με χρήση της συσκευής HP all-in-one

Οι εικόνες μπορεί να είναι φωτογραφίες ή σαρωμένα έγγραφα. Μπορείτε να διαμοιράσετε και τα δύο με τους συγγενείς και φίλους σας, χρησιμοποιώντας τη συσκευή HP all-in-one και το HP Instant Share.

Διαμοιραστείτε μια σαρωμένη εικόνα πατώντας **Σάρωση σε** στον πίνακα ελέγχου. Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **Σάρωση σε**, τοποθετήστε στη γυάλινη επιφάνεια μια εικόνα με την πλευρά σάρωσης προς τα κάτω, επιλέξτε προορισμό αποστολής και ξεκινήστε τη σάρωση.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σάρωση μιας εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση των λειτουργιών σάρωσης](#).

Για να στείλετε μια σαρωμένη εικόνα από τη συσκευή HP all-in-one

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη δεξιά μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας ή (εφόσον χρησιμοποιείτε το δίσκο τροφοδοσίας εγγράφων) στο δίσκο εγγράφων.
- 2 Πατήστε **Σάρωση σε** στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one. Στην έγχρωμη οθόνη γραφικών εμφανίζεται το μενού **Σάρωση σε**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα βέλη ◀ και ▶ για να επισημάνετε την επιλογή **HP Instant Share**.
- 4 Πατήστε **OK** ή **Έναρξη σάρωσης** για να επιλέξετε τον προορισμό. Η εικόνα σαρώνεται και μεταφέρεται στον υπολογιστή σας.

Σημείωση Εάν στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων εντοπιστεί πρωτότυπο, σαρώνονται μία ή περισσότερες σελίδες. Εάν δεν εντοπιστεί πρωτότυπο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, σαρώνεται μία σελίδα από την επιφάνεια του σαρωτή.

Για χρήστες Windows, το λογισμικό **HP Image Zone** ανοίγει στον υπολογιστή σας. Εμφανίζεται η καρτέλα **HP Instant Share**. Στον Δίσκο επιλογών εμφανίζεται μια μικρογραφία της σαρωμένης εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το **HP Image Zone**, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση του HP Image Zone](#).

Για χρήστες Macintosh, η εφαρμογή πελάτη **HP Instant Share** ανοίγει στον υπολογιστή. Στο παράθυρο **HP Instant Share** εμφανίζεται μια μικρογραφία της σαρωμένης εικόνας.

Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε Macintosh OS προγενέστερο του OS X v10.1.5 (συμπεριλαμβανομένου του OS 9 v9.1.5), οι φωτογραφίες σας μεταφέρονται στο **HP Gallery** στο Macintosh. Κάντε κλικ στο **E-mail**. Στείλτε τη σαρωμένη εικόνα ως συνημμένο σε e-mail ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή.

- 5 Ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα για το δικό σας λειτουργικό σύστημα:

Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows:

- α Από την περιοχή **Έλεγχος** ή **Εργασία** στην καρτέλα **HP Instant Share**, κάντε κλικ στο σύνδεσμο ή το εικονίδιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή της σαρωμένης εικόνας.

Σημείωση Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή **Δείτε όλες τις υπηρεσίες**, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ όλων των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στη χώρα/περιοχή σας, για παράδειγμα: **HP Instant Share E-mail** and **Create Online Albums**. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Εμφανίζεται η οθόνη **Σύνδεση** στην περιοχή Εργασίας.

- β Κάντε κλικ στο **Επόμενο** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Εάν χρησιμοποιείτε Macintosh:

- α Βεβαιωθείτε ότι η σαρωμένη εικόνα που θέλετε να διαμοιραστείτε εμφανίζεται στο παράθυρο **HP Instant Share**.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί - για να αφαιρέσετε φωτογραφίες ή το κουμπί + για να προσθέσετε φωτογραφίες στο παράθυρο.
- β Κάντε κλικ στο **Συνέχεια** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- γ Στη λίστα υπηρεσιών HP Instant Share, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή της σαρωμένης εικόνας.
- δ Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

- 6 Μέσω της υπηρεσίας **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**, μπορείτε:

- Να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μικρογραφίες των φωτογραφιών σας, οι οποίες μπορούν να προβληθούν, να εκτυπωθούν και να αποθηκευθούν μέσω Web.
- Να ανοίξετε και να διατηρήσετε ένα ευρετήριο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ευρετήριο**, εγγραφείτε στο HP Instant Share και δημιουργήστε ένα λογαριασμό HP Passport.
- Να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πολλές διευθύνσεις. Κάντε κλικ στο σχετικό σύνδεσμο.
- Να στείλετε μια συλλογή εικόνων στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενούς σας. Εισαγάγετε το όνομα που έχει εκχωρήσει ο παραλήπτης στη συσκευή, στο πεδίο **Ηλεκτρονική διεύθυνση**, ακολουθούμενο από HP Instant Share με το **όνομα χρήστη** και τον **κωδικό HP Passport**.

Σημείωση Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το HP Instant Share, κάντε κλικ στην επιλογή **Χρειάζομαι λογαριασμό HP Passport** στην οθόνη **Είσοδος στο HP Passport**. Αποκτήστε ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport.

Αποστολή εικόνων με χρήση του υπολογιστή σας

Εκτός από τη χρήση της συσκευής HP all-in-one για αποστολή εικόνων μέσω του HP Instant Share, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό **HP Image Zone** που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας για να στείλετε εικόνες. Το λογισμικό **HP Image Zone** σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε και να επεξεργαστείτε μία ή περισσότερες εικόνες και στη συνέχεια να αποκτήσετε πρόσβαση στο HP Instant Share για να επιλέξετε μια υπηρεσία (για παράδειγμα, **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**) και να στείλετε τις εικόνες σας. Το λιγότερο, μπορείτε να διαμοιραστείτε εικόνες μέσω των παρακάτω:

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share (αποστολή σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share (αποστολή σε συσκευή)
- Ηλεκτρονικά άλμπουμ
- Ηλεκτρονική επεξεργασία φωτογραφίας (η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή)

Αποστολή εικόνων με χρήση του λογισμικού HP Image Zone (Windows)

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό **HP Image Zone** για να διαμοιραστείτε εικόνες με φίλους και συγγενείς σας. Απλώς ανοίξετε το **HP Image Zone**, επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να διαμοιραστείτε και προωθήστε τις χρησιμοποιώντας την υπηρεσία **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού **HP Image Zone**, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό HP Image Zone

- 1 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Image Zone** στην επιφάνεια εργασίας. Στον υπολογιστή σας εμφανίζεται το παράθυρο **HP Image Zone**. Στο παράθυρο εμφανίζεται η καρτέλα **Οι εικόνες μου**.
- 2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εικόνες από τους φακέλους στους οποίους είναι αποθηκευμένες.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Σημείωση Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία επεξεργασίας εικόνων **HP Image Zone** για να επεξεργαστείτε τις εικόνες σας και να επιτύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

- 3 Κάντε κλικ στην καρτέλα **HP Instant Share**.
Στο παράθυρο **HP Image Zone** εμφανίζεται η καρτέλα **HP Instant Share**.
- 4 Από την περιοχή **Έλεγχος ή Εργασία** στην καρτέλα **HP Instant Share**, κάντε κλικ στο σύνδεσμο ή το εικονίδιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή της σαρωμένης εικόνας.

Σημείωση Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή **Δείτε όλες τις υπηρεσίες**, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ όλων των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στη χώρα/περιοχή σας, για παράδειγμα: **HP Instant Share E-mail and Create Online Albums**. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Εμφανίζεται η οθόνη **Σύνδεση** στην **Περιοχή εργασίας** της καρτέλας **HP Instant Share**.

- 5 Κάντε κλικ στο **Επόμενο** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 6 Μέσω της υπηρεσίας **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**, μπορείτε:
 - Να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μικρογραφίες των φωτογραφιών σας, οι οποίες μπορούν να προβληθούν, να εκτυπωθούν και να αποθηκευθούν μέσω Web.
 - Να ανοίξετε και να διατηρήσετε ένα ευρετήριο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ευρετήριο**, εγγραφείτε στο HP Instant Share και δημιουργήστε ένα λογαριασμό HP Passport.
 - Να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πολλές διευθύνσεις. Κάντε κλικ στο σχετικό σύνδεσμο.
 - Να στείλετε μια συλλογή εικόνων στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενούς σας. Εισαγάγετε το όνομα που έχει εκχωρήσει ο παραλήπτης στη συσκευή, στο πεδίο **Ηλεκτρονική διεύθυνση**, ακολουθούμενο από HP Instant Share με το **όνομα χρήστη** και τον **κωδικό** HP Passport.

Σημείωση Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το HP Instant Share, κάντε κλικ στην επιλογή **Χρειάζομαι λογαριασμό HP Passport** στην οθόνη **Είσοδος στο HP Passport**. Αποκτήστε ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport.

Αποστολή εικόνων με τη χρήση της εφαρμογής πελάτη HP Instant Share (χρήστες Macintosh OS X v10.2 και μεταγενέστερων εκδόσεων)

Σημείωση Τα λειτουργικά συστήματα Macintosh OS X v10.2.1 και v10.2.2 **δεν** υποστηρίζονται.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή πελάτη HP Instant Share για να διαμοιραστείτε εικόνες με φίλους και συγγενείς. Απλώς ανοίξετε το παράθυρο HP Instant Share, επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να διαμοιραστείτε και προωθήστε τις χρησιμοποιώντας την υπηρεσία **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής πελάτη **HP Instant Share**, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή πελάτη HP Instant Share

- 1 Επιλέξτε το εικονίδιο **HP Image Zone** από το Dock.
Στην επιφάνεια εργασίας ανοίγει το **HP Image Zone**.
- 2 Στο **HP Image Zone** κάντε κλικ στο κουμπί **Services** στο επάνω μέρος του παραθύρου.
Στο κάτω μέρος του **HP Image Zone** θα εμφανιστεί μια λίστα με εφαρμογές.
- 3 Από τη λίστα εφαρμογών επιλέξτε **HP Instant Share**.
Στον υπολογιστή σας ανοίγει η εφαρμογή πελάτη **HP Instant Share**.
- 4 Χρησιμοποιήστε το κουμπί **+** για να προσθέσετε μια εικόνα στο παράθυρο ή το κουμπί **-** για να αφαιρέσετε μια εικόνα.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής πελάτη **HP Instant Share**, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

- 5 Βεβαιωθείτε ότι εικόνες που θέλετε να διαμοιραστείτε εμφανίζονται στο παράθυρο **HP Instant Share**.
- 6 Κάντε κλικ στο **Συνέχεια** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 7 Στη λίστα υπηρεσιών HP Instant Share, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή της σαρωμένης εικόνας.
- 8 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 9 Μέσω της υπηρεσίας **Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο HP Instant Share**, μπορείτε:
 - Να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μικρογραφίες των φωτογραφιών σας, οι οποίες μπορούν να προβληθούν, να εκτυπωθούν και να αποθηκευθούν μέσω Web.
 - Να ανοίξετε και να διατηρήσετε ένα ευρετήριο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ευρετήριο**, εγγραφείτε στο HP Instant Share και δημιουργήστε ένα λογαριασμό HP Passport.
 - Να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πολλές διευθύνσεις. Κάντε κλικ στο σχετικό σύνδεσμο.
 - Να στείλετε μια συλλογή εικόνων στη συσκευή δικτύου ενός φίλου ή συγγενούς σας. Εισαγάγετε το όνομα που έχει εκχωρήσει ο παραλήπτης στη συσκευή, στο πεδίο **Ηλεκτρονική διεύθυνση**, ακολουθούμενο από HP Instant Share και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το **όνομα χρήστη** και τον **κωδικό** HP Passport.

Σημείωση Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το HP Instant Share, κάντε κλικ στην επιλογή **Χρειάζομαι λογαριασμό HP Passport** στην οθόνη **Είσοδος στο HP Passport**. Αποκτήστε ταυτότητα χρήστη και κωδικό HP Passport.

Διαμοιρασμός εικόνων με χρήση του HP Director (Macintosh OS προγενέστερο του X v10.1.5)

Σημείωση Τα λειτουργικά συστήματα Macintosh OS 9 v9.1.5 και νεότερες εκδόσεις και v9.2.6 και νεότερες εκδόσεις **υποστηρίζονται**. Τα λειτουργικά συστήματα Macintosh OS X v10.0 και v10.0.4 **δεν** υποστηρίζονται.

Διαμοιραστείτε εικόνες με οποιονδήποτε διαθέτει λογαριασμό e-mail. Απλώς πραγματοποιήστε εκκίνηση του **HP Director** και ανοίξτε το **HP Gallery**. Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα e-mail χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή e-mail που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πινακοθήκη απεικόνισης HP" στην ηλεκτρονική **Βοήθεια φωτογραφιών και απεικόνισης HP**.

Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή e-mail στο HP Director

- 1 Εμφανίστε το μενού **HP Director** :
 - Σε OS X, επιλέξτε το εικονίδιο **HP Director** από το Dock.
 - Σε OS 9, κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση **HP Director** στην επιφάνεια εργασίας.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα **HP Photo and Imaging Gallery (Πινακοθήκη φωτογραφιών και απεικόνισης HP)**.
 - Σε OS X, επιλέξτε **HP Gallery** από την ενότητα **Manage and Share** του μενού **HP Director**.
 - Σε OS 9, κάντε κλικ στην επιλογή **HP Gallery**.
- 3 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εικόνες προς διαμοιρασμό.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Photo and Imaging**.
- 4 Κάντε κλικ στο **E-mail**.
Ανοίγει το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Macintosh.
Στείλτε τις εικόνες ως συνημμένο σε e-mail ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή.

13 Παραγγελία αναλωσίμων

Μπορείτε να παραγγείλετε συνιστώμενους τύπους χαρτιού HP και δοχεία μελάνης ηλεκτρονικά από την τοποθεσία web της HP.

Παραγγελία χαρτιού, φιλμ διαφανειών ή άλλων μέσων

Για παραγγελία μέσων, όπως Χαρτί ανώτερης ποιότητας HP, Φωτογραφικό χαρτί πολύ ανώτερης ποιότητας HP, Φιλμ διαφανειών ανώτερης ποιότητας HP ή Σιδερότυπα HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.

Παραγγελία δοχείων μελάνης

Για να παραγγείλετε δοχεία μελάνης για τη συσκευή HP all-in-one, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.

Η συσκευή HP all-in-one υποστηρίζει τα παρακάτω δοχεία μελάνης:

Δοχεία μελάνης	Αριθμός παραγγελίας HP
Δοχείο μαύρης μελάνης HP για εκτυπωτές ψεκασμού	#338 , Δοχείο μαύρης μελάνης 11 ml
Δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων HP για εκτυπωτές ψεκασμού	#344 , δοχείο έγχρωμης μελάνης 14 ml #343 , δοχείο έγχρωμης μελάνης 7 ml
Δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης HP για εκτυπωτές ψεκασμού	#348 , Δοχείο έγχρωμης μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης 13 ml

Σημείωση Οι αριθμοί παραγγελίας δοχείων μελάνης ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα/περιοχή. Εάν οι αριθμοί παραγγελίας που αναφέρονται σε αυτό τον οδηγό δεν αντιστοιχούν με τους αριθμούς παραγγελίας των δοχείων μελάνης που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή HP all-in-one, παραγγείλετε νέα δοχεία μελάνης που να φέρουν ίδιους αριθμούς με αυτά που έχετε εγκατεστημένα.

Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς παραγγελίας για όλα τα δοχεία μελάνης που υποστηρίζει η συσκευή από τη ρύθμιση **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**. Στο **HP Director**, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και έπειτα κάντε κλικ στο **Εργαλειοθήκη εκτυπωτή**. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης** και στη συνέχεια στην επιλογή **Πληροφορίες παραγγελίας δοχείων μελάνης**.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με έναν τοπικό μεταπωλητή της HP ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support για να επιβεβαιώσετε τους σωστούς αριθμούς παραγγελίας δοχείων μελάνης που ισχύουν για τη χώρα/περιοχή σας.

Παραγγελία άλλων αναλωσίμων

Για να παραγγείλετε άλλα αναλώσιμα, όπως λογισμικό για τη συσκευή HP all-in-one, αντίγραφο του έντυπου Οδηγού χρήσης, τον Οδηγό εγκατάστασης ή άλλα ανταλλακτικά εξαρτήματα, καλέστε τον κατάλληλο αριθμό παρακάτω:

- Από τις Η.Π.Α. ή τον Καναδά, καλέστε **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- Από την Ευρώπη, καλέστε το +49 180 5 290220 (Γερμανία) ή το +44 870 606 9081 (Η.Β.)

Για να παραγγείλετε λογισμικό για τη συσκευή HP all-in-one σε άλλες χώρες/περιοχές, καλέστε τον ανάλογο τηλεφωνικό αριθμό για τη χώρα/περιοχή σας. Οι παρακάτω αριθμοί ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος οδηγού. Για λίστα των τρεχόντων αριθμών παραγγελίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Χώρα/περιοχή	Αριθμός για παραγγελίες
Ανατολική Ασία (εκτός από την Ιαπωνία)	65 272 5300
Αυστραλία	131047
Ευρώπη	+49 180 5 290220 (Γερμανία) +44 870 606 9081 (Η.Β.)
Νέα Ζηλανδία	0800 441 147
Νότια Αφρική	+27 (0)11 8061030
Η.Π.Α. και Καναδάς	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

14 Συντήρηση της συσκευής HP all-in-one

Η συσκευή HP all-in-one απαιτεί περιορισμένη συντήρηση. Κατά διαστήματα θα πρέπει να καθαρίζετε τη γυάλινη επιφάνεια και το κάλυμμα για να αφαιρείτε τη σκόνη και να είστε βέβαιοι ότι τα αντίγραφα και οι σαρώσεις σας θα είναι καθαρά. Θα πρέπει επίσης κατά καιρούς να αντικαθιστάτε, να ευθυγραμμίζετε ή καθαρίζετε τα δοχεία μελάνης. Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη διατήρηση της συσκευής HP all-in-one σε άψογη κατάσταση λειτουργίας. Ακολουθείτε αυτές τις διαδικασίες συντήρησης ανάλογα με τις απαιτήσεις

Καθαρισμός της συσκευής HP all-in-one

Δαχτυλίδες, λεκέδες, τρίχες και άλλα στη γυάλινη επιφάνεια ή την πίσω όψη του καλύμματος επιβραδύνουν την απόδοση και επηρεάζουν την ακρίβεια ειδικών λειτουργιών, όπως η **Προσαρμογή στη σελίδα**. Προκειμένου να είστε βέβαιοι ότι τα αντίγραφα και οι σαρώσεις σας θα είναι καθαρά, ίσως χρειαστεί να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια και την πίσω όψη του καλύμματος. Επίσης, ίσως χρειαστεί να ξεσκονίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής HP all-in-one.

Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας

Δαχτυλίδες, λεκέδες, τρίχες και σκόνη στην κύρια γυάλινη επιφάνεια μειώνουν την απόδοση και επηρεάζουν την ακρίβεια ειδικών λειτουργιών, όπως της λειτουργίας **Προσαρμογή στη σελίδα**.

Εκτός από την κύρια γυάλινη επιφάνεια, μπορεί να πρέπει να καθαρίσετε τη μικρή γυάλινη λωρίδα στο εσωτερικό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων. Εάν η γυάλινη λωρίδα στο εσωτερικό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων είναι λερωμένη, μπορεί να δημιουργηθούν ραβδώσεις.

Για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one, αποσυνδέστε το καλώδιο και σηκώστε το κάλυμμα.

Σημείωση Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας, η ημερομηνία και η ώρα διαγράφονται. Θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα, όταν επανασυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Επιπλέον διαγράφονται και τα φαξ που ήταν αποθηκευμένα στη μνήμη.

- 2 Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι ελαφρά βουτηγμένο σε καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.




Προειδοποίηση Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη, ή τετραχλωρίδιο του άνθρακα στη γυάλινη επιφάνεια γιατί μπορεί να την καταστρέψουν. Μην τοποθετείτε ή ψεκάζετε υγρά απευθείας πάνω στη γυάλινη επιφάνεια καθώς το υγρό μπορεί να εισέλθει κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.


- 3 Σκουπίστε τη γυάλινη επιφάνεια με ένα κομμάτι από δέρμα σαμούα ή με ένα σφουγγάρι από κυτταρίνη για να μην μείνουν σημάδια.

Για να καθαρίσετε τη γυάλινη λωρίδα στο εσωτερικό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων


- 1 Ανασηκώστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

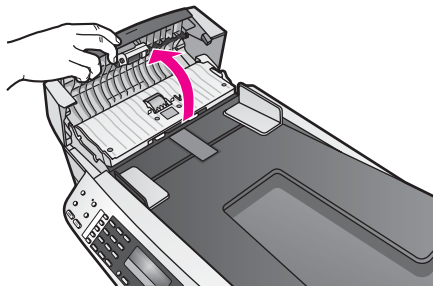


- 2 Ανασηκώστε το κάλυμμα σαν να επρόκειτο να τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια.

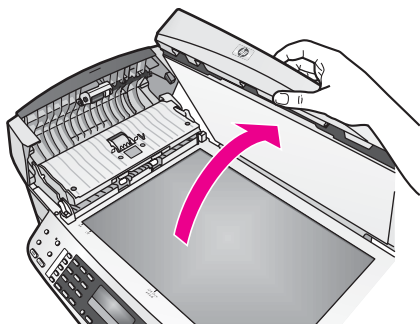

- 3 Ανασηκώστε το μηχανισμό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

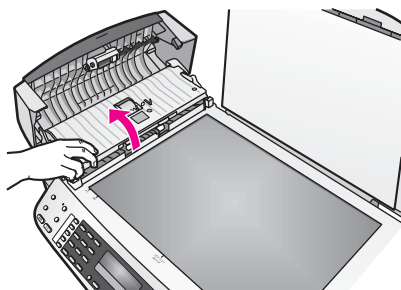

Κάτω από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων υπάρχει μια γυάλινη λωρίδα.

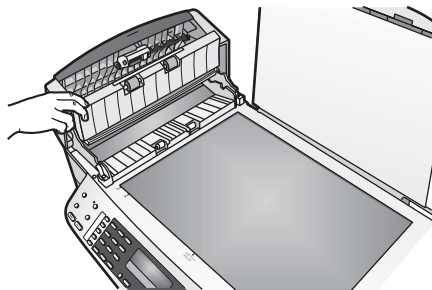

- 4 Καθαρίστε τη γυάλινη λωρίδα με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι ελαφρά βουτηγμένο σε καθαριστικό για γυάλινες επιφάνειες.



Προειδοποίηση Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, ασετόν, βενζίνη, ή τετραχλωρίδιο του άνθρακα στη γυάλινη επιφάνεια γιατί μπορεί να την καταστρέψουν. Μην τοποθετείτε ή ψεκάζετε υγρά απευθείας πάνω στη γυάλινη επιφάνεια καθώς το υγρό μπορεί να εισέλθει κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια και να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

- 5 Χαμηλώστε το μηχανισμό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων και κλείστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.
- 6 Κλείστε το κάλυμμα.

Καθαρισμός πίσω όψης καλύμματος

Είναι πιθανό να συσσωρευτεί σκόνη στο λευκό πίσω κάλυμμα εγγράφων που βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα στη συσκευή HP all-in-one.

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one, αποσυνδέστε το καλώδιο και σηκώστε το κάλυμμα.
- 2 Καθαρίστε το λευκό πίσω κάλυμμα εγγράφων με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι που είναι ελαφρά βουτηγμένο σε σαπούνι και ζεστό νερό.
- 3 Καθαρίστε απαλά την πίσω όψη για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Μην τρίβετε την πίσω όψη του καλύμματος.
- 4 Σκουπίστε την με ένα κομμάτι δέρμα από σαμουά ή με ένα μαλακό πανί.



Προειδοποίηση Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια καθαρισμού από χαρτί, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

- 5 Εάν απαιτείται επιπλέον καθαρισμός, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα χρησιμοποιώντας ισοπροπυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα) και σκουπίζοντας την πίσω όψη σχολαστικά με ένα βρεγμένο πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα αλκοόλης.



Προειδοποίηση Προσέξτε να μην σας πέσει αλκοόλη στη γυάλινη επιφάνεια ή στα βαμμένα τμήματα της συσκευής HP all-in-one, γιατί μπορεί να την καταστρέψει.

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα ή ένα ελαφρά νοτισμένο σφουγγάρι για να σκουπίσετε τη σκόνη, τις μουτζούρες και τους λεκέδες. Το εσωτερικό της συσκευής

HP all-in-one δεν απαιτεί καθάρισμα. Φροντίστε να μην πέφτουν υγρά στον πίνακα ελέγχου και στο εσωτερικό της συσκευής HP all-in-one.




Προειδοποίηση Για να μην καταστρέψετε τα βαμμένα τμήματα του HP all-in-one, μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή καθαριστικά με βάση την αλκοόλη για να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου, το δίσκο του τροφοδότη εγγράφων, το κάλυμμα ή άλλα βαμμένα τμήματα της συσκευής.

Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας προτού αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης. Η αναφορά αυτή προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για διάφορα θέματα της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων και των δοχείων μελάνης.

- 1 Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί letter, A4 ή legal στο δίσκο εισόδου.
- 2 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 3 Πατήστε **2** και έπειτα πατήστε **5**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Εκτύπ. αναφοράς** και στη συνέχεια η επιλογή **Αναφορά ελέγχου λειτουργίας**.
Η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας, η οποία μπορεί να υποδείξει την πηγή του προβλήματος εκτύπωσης. Παρακάτω εικονίζεται ένα παράδειγμα της περιοχής ελέγχου μελάνης στην αναφορά.

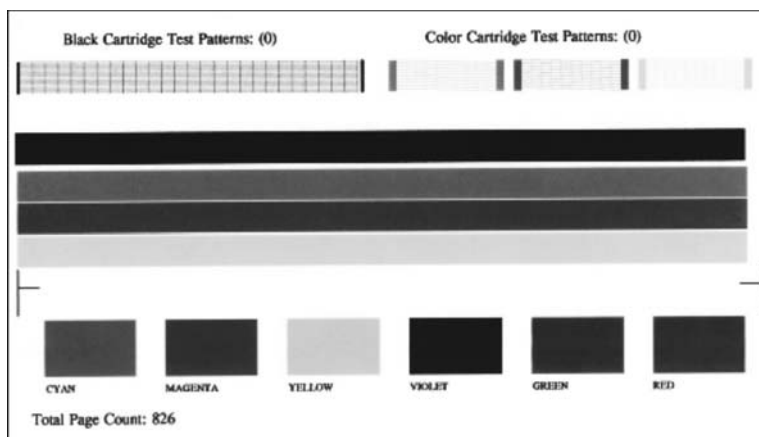

- 4 Βεβαιωθείτε ότι τα μοτίβα ελέγχου εμφανίζονται ομαλά και σχηματίζουν ένα πλήρες πλέγμα.
Εάν αρκετές γραμμές σε ένα μοτίβο είναι διακεκομμένες, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στα ακροφύσια. Μπορεί να απαιτείται καθαρισμός των δοχείων μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Καθαρισμός δοχείων μελάνης**.
- 5 Βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές χρώματος εκτείνονται σε όλη τη σελίδα.
Εάν η μαύρη γραμμή λείπει, αν είναι ξεθωριασμένη, παρουσιάζει ραβδώσεις ή γραμμές, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το δοχείο μαύρης μελάνης ή με το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης στη δεξιά υποδοχή.

Εάν κάποια από τις υπόλοιπες τρεις γραμμές λείπει, αν είναι ξεθωριασμένη, παρουσιάζει ραβδώσεις ή γραμμές, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων στην αριστερή υποδοχή.

- 6 Βεβαιωθείτε ότι τα μπλοκ χρωμάτων είναι συναφή και ότι αντιπροσωπεύουν τα παρακάτω χρώματα.

Πρέπει να δείτε μπλοκ χρωμάτων για κυανό, ματζέντα, κίτρινο, μωβ, πράσινο και κόκκινο.

Εάν λείπουν μπλοκ χρωμάτων ή εάν ένα μπλοκ χρώματος είναι θολό ή δεν ταιριάζει με το χρώμα της ετικέτας του, ενδέχεται να έχει τελειώσει η μελάνη στο δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων. Πιθανώς πρέπει να αντικαταστήσετε το δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).


Σημείωση Για παραδείγματα για μοτίβα ελέγχου, γραμμές και μπλοκ χρωμάτων από κανονικά και ελαττωματικά δοχεία μελάνης, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό σας.

Εργασία με τα δοχεία μελάνης

Για να εξασφαλίσετε βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης από τη συσκευή HP all-in-one, θα πρέπει να εκτελέσετε ορισμένες απλές διαδικασίες συντήρησης. Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες σχετικά με το χειρισμό, την αντικατάσταση, την ευθυγράμμιση και τον καθαρισμό των δοχείων μελάνης.

Χειρισμός δοχείων μελάνης

Πριν αντικαταστήσετε ή καθαρίσετε ένα δοχείο μελάνης, θα πρέπει να γνωρίζετε τα ονόματα των εξαρτημάτων και πώς να χειρίζεστε τα δοχεία μελάνης.

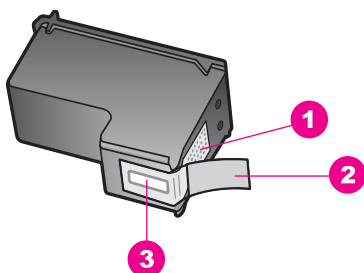

1	Χάλκινες επαφές
2	Πλαστική ταινία με ροζ άκρα κοπής (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)
3	Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία

Κρατάτε τα δοχεία μελάνης από τις δύο μαύρες πλαστικές πλευρές με την ετικέτα τους προς τα πάνω. Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης.



Προειδοποίηση Φροντίστε να μην σας πέσουν κάτω τα δοχεία μελάνης. Μπορεί να προκληθούν βλάβες σε αυτά και να μην είναι δυνατή η χρήση τους.

Αντικατάσταση δοχείων μελάνης

Όταν το επίπεδο μελάνης των δοχείων είναι χαμηλό, στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Σημείωση Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το εκτιμώμενο επίπεδο μελάνης χρησιμοποιώντας το λογισμικό **HP Image Zone** που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one. Για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των επιπέδων μελάνης από το **HP Director**, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό.

Όταν στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανιστεί ένα μήνυμα χαμηλού επιπέδου μελάνης, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο ένα νέο δοχείο μελάνης προς αντικατάσταση. Θα πρέπει επίσης να αντικαθιστάτε τα δοχεία μελάνης όταν βλέπετε αχνό κείμενο ή προβλήματα εκτύπωσης που σχετίζονται με τα δοχεία μελάνης.

Συμβουλή Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις οδηγίες για να αντικαταστήσετε το δοχείο μαύρης μελάνης με ένα δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης για να εκτυπώσετε έγχρωμες φωτογραφίες υψηλής ποιότητας.

Για να μάθετε τον αριθμό παραγγελίας για όλα τα δοχεία μελάνης που υποστηρίζει η συσκευή HP all-in-one επισκεφθείτε τη διεύθυνση [Παραγγελία δοχείων μελάνης](#). Για να παραγγείλετε δοχεία μελάνης για τη συσκευή HP all-in-one, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το προϊόν σας και κάντε κλικ σε έναν από τους συνδέσμους αγοράς στη σελίδα.


Για να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP all-in-one είναι ενεργοποιημένη.




Προειδοποίηση Εάν η συσκευή HP all-in-one είναι απενεργοποιημένη όταν ανοίγετε τη θύρα πρόσβασης του φορέα των δοχείων μελάνης, το HP all-in-one δεν θα απελευθερώσει τα δοχεία μελάνης για αλλαγή. Μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή HP all-in-one εάν τα δοχεία μελάνης δεν είναι ασφαλώς τοποθετημένα στη δεξιά πλευρά, όταν επιχειρήσετε να τα αφαιρέσετε.

- 2 Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του φορέα δοχείων μελάνης, ανασκλώνοντας τη από το κέντρο του μπροστινού τμήματος της συσκευής, μέχρι η θύρα να ασφαλίσει στη θέση της.
Ο φορέας δοχείων μελάνης μετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής HP all-in-one.

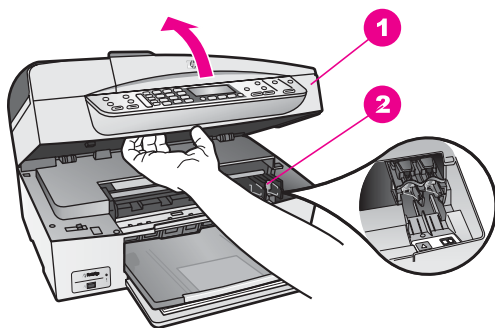

1	Θύρα εισόδου φορέα δοχείων μελάνης
2	Φορέας δοχείων μελάνης


- 3 Περιμένετε μέχρι ο φορέας των δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και πιέστε ελαφρά ένα δοχείο μελάνης για να το απελευθερώσετε. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων, αφαιρέστε το δοχείο μελάνης από την υποδοχή που βρίσκεται στα αριστερά. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο μαύρης μελάνης, αφαιρέστε το δοχείο μελάνης από την υποδοχή που βρίσκεται στα δεξιά.

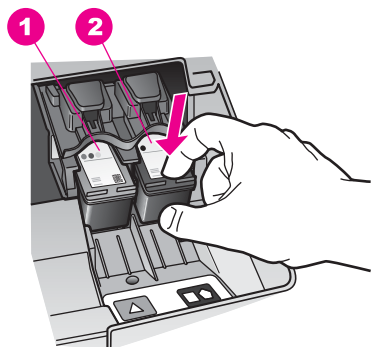

1	Υποδοχή για το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων
2	Υποδοχή για τα δοχεία μαύρης μελάνης και φωτογραφικής εκτύπωσης

- 4 Τραβήξτε το δοχείο μελάνης προς το μέρος σας ώσπου να βγει από την υποδοχή του.
- 5 Εάν θέλετε να αφαιρέσετε το δοχείο μαύρης μελάνης για να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, φυλάξτε το δοχείο μαύρης μελάνης στο προστατευτικό δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση προστατευτικού δοχείου μελάνης**. Εάν αφαιρέσετε το δοχείο μελάνης επειδή έχει χαμηλά επίπεδα μελάνης ή καθόλου μελάνη, ανακυκλώστε το δοχείο μελάνης. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων HP Inkjet είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και σας δίνει τη δυνατότητα να ανακυκλώσετε τα χρησιμοποιημένα δοχεία μελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

- 6 Αφαιρέστε τη συσκευασία του νέου δοχείου μελάνης και προσέχοντας να αγγίξετε μόνο το μαύρο πλαστικό, αφαιρέστε απαλά τη ροζ ταινία.

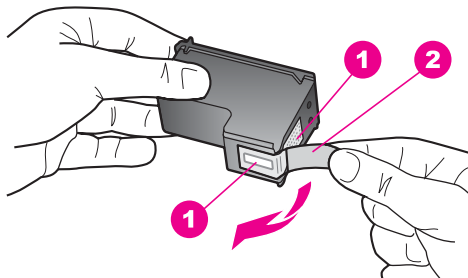


1	Χάλκινες επαφές
2	Πλαστική ταινία με ροζ άκρα κοπής (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)
3	Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία




Προσοχή Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης. Εάν αγγίξετε αυτά τα εξαρτήματα, μπορεί να προκαλέσετε φραγή δοχείων μελάνης και προβλήματα στη μελάνη, καθώς και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.



- 7 Σύρετε το καινούργιο δοχείο μελάνης προς τα μπροστά μέχρι να εισέλθει στην άδεια υποδοχή. Πιέστε το δοχείο μελάνης προς τα μπροστά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- Εάν το δοχείο μελάνης που τοποθετείτε φέρει ένα λευκό τρίγωνο στην ετικέτα του, σύρετε το δοχείο μελάνης στην υποδοχή στα αριστερά. Η ετικέτα που αντιστοιχεί στην υποδοχή είναι πράσινη και ένα λευκό τρίγωνο.
- Εάν το δοχείο μελάνης που τοποθετείτε φέρει ένα λευκό τρίγωνο ή πεντάγωνο στην ετικέτα του, σύρετε το δοχείο μελάνης στην υποδοχή στα δεξιά. Η ετικέτα που αντιστοιχεί στην υποδοχή είναι μαύρη με ένα λευκό τετράγωνο και ένα λευκό πεντάγωνο.

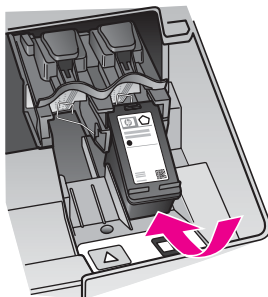

- 8 Κλείστε τη θύρα εισόδου του φορέα των δοχείων μελάνης.

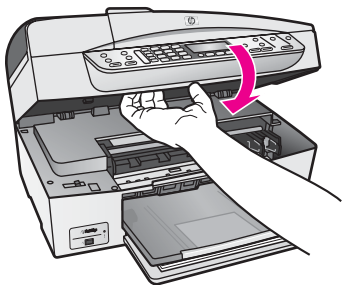

Χρήση δοχείου μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης

Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα των έγχρωμων φωτογραφιών που εκτυπώνετε και αντιγράφετε με το HP all-in-one, αγοράζοντας ένα δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης. Αφαιρέστε το δοχείο μαύρης μελάνης και τοποθετήστε στη θέση του το δοχείο μελάνης για φωτογραφικές εκτυπώσεις. Εάν εγκαταστήσετε το δοχείο μελάνης τριών χρωμάτων και το δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, έχετε ένα σύστημα με έξι μελάνες, το οποίο σας παρέχει καλύτερη ποιότητα φωτογραφιών.

Όταν θέλετε να εκτυπώσετε απλά κείμενα εγγράφων, τοποθετήστε το δοχείο μαύρης μελάνης. Χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό εξάρτημα για το δοχείο μελάνης το οποίο θα διατηρεί το δοχείο μελάνης ασφαλές όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά δοχείων μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Παραγγελία δοχείων μελάνης](#).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προστατευτικού δοχείου μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση προστατευτικού δοχείου μελάνης](#).


Χρήση προστατευτικού δοχείου μελάνης

Σε ορισμένες χώρες/περιοχές, όταν αγοράζετε ένα δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης μπορεί να λάβετε επίσης ένα προστατευτικό δοχείο μελάνης. Σε άλλες χώρες/περιοχές, το προστατευτικό δοχείο μελάνης συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του HP all-in-one. Εάν το δοχείο μελάνης και η συσκευή HP all-in-one δεν συνοδεύονται από προστατευτικό δοχείο μελάνης, μπορείτε να παραγγείλετε ένα από την Υποστήριξη HP. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support.

Το εξάρτημα προστασίας του δοχείου μελάνης έχει σχεδιαστεί για να κρατάει το δοχείο μελάνης ασφαλές όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται και για να το εμποδίζει από το να στεγνώσει. Όταν αφαιρείτε ένα δοχείο μελάνης από τη συσκευή HP all-in-one με σκοπό να το χρησιμοποιήσετε αργότερα, αποθηκεύετε το στο προστατευτικό δοχείου μελάνης. Για παράδειγμα, αν αποφασίσετε να αφαιρέσετε το δοχείο μαύρης μελάνης για να εκτυπώσετε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας με τα δοχεία μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης και τριών χρωμάτων, αποθηκεύστε το στο προστατευτικό δοχείου μελάνης.


Για να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης στο προστατευτικό του εξάρτημα

- Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης στο εξάρτημα προστασίας σε ελαφριά γωνία και ασφαλίστε το στη σωστή θέση.

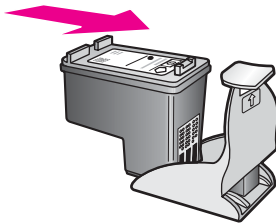

Για να αφαιρέσετε το δοχείο μελάνης από το προστατευτικό του δοχείου μελάνης

- Πιέστε προς τα κάτω και προς τα πίσω στο επάνω μέρος του προστατευτικού για να απελευθερώσετε το δοχείο μελάνης και μετά σύρετε το δοχείο μελάνης προς τα έξω.

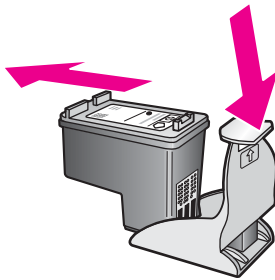

Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης

Η συσκευή HP all-in-one σας ζητά να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία κάθε φορά που εγκαθιστάτε ή αντικαθιστάτε ένα δοχείο μελάνης. Μπορείτε επίσης να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία μελάνης οποιαδήποτε στιγμή από τον πίνακα ελέγχου ή χρησιμοποιώντας το λογισμικό **HP Image Zone** που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Η ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης εξασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

Σημείωση Εάν αφαιρέσετε και εγκαταστήσετε εκ νέου το ίδιο δοχείο μελάνης, η συσκευή HP all-in-one δεν θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης. Η συσκευή HP all-in-one θυμάται τις τιμές ευθυγράμμισης για το συγκεκριμένο δοχείο μελάνης, έτσι δεν χρειάζεται να το ευθυγραμμίσετε ξανά.

Για να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία μελάνης από τον πίνακα ελέγχου όταν σας ζητηθεί

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει απλό λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου και πατήστε **OK**.

Η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει ένα φύλλο ευθυγράμμισης δοχείων μελάνης και ευθυγραμμίζει τα δοχεία. Ανακυκλώστε ή πετάξτε τη σελίδα.

Σημείωση Εάν κατά την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης στο δίσκο εισόδου είχατε τοποθετήσει έγχρωμο χαρτί, η ευθυγράμμιση θα αποτύχει. Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί στο δίσκο εισόδου και δοκιμάστε την ευθυγράμμιση ξανά.

Εάν η ευθυγράμμιση αποτύχει ξανά, ίσως ο αισθητήρας ή το δοχεία μελάνης να είναι ελαττωματικά. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη HP. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Για να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία από τον πίνακα ελέγχου οποιαδήποτε στιγμή

- 1 Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου.
- 2 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 3 Πατήστε **6** και μετά πατήστε **2**.

Ενεργοποιείται η επιλογή **Εργαλεία** και στη συνέχεια η επιλογή **Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης**.

Η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει ένα φύλλο ευθυγράμμισης δοχείων μελάνης και ευθυγραμμίζει τα δοχεία. Ανακυκλώστε ή πετάξτε τη σελίδα.

Για πληροφορίες σχετικά με την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης με τη χρήση του λογισμικού **HP Image Zone** που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό.

Καθαρισμός δοχείων μελάνης

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εμφανίζει ραβδώσεις ή λευκές γραμμές σε οποιαδήποτε από τις έγχρωμες γραμμές. Μην καθαρίζετε τα δοχεία μελάνης χωρίς λόγο, καθώς σπαταλάτε μελάνη και ελαττώνεται η διάρκεια ζωής των ακροφυσίων μελάνης.

Για να καθαρίσετε τα δοχεία μελάνης από τον πίνακα ελέγχου

- 1 Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί letter ή A4 στο δίσκο εισόδου.
- 2 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 3 Πατήστε **6** και έπειτα πατήστε **1**.

Ενεργοποιείται η επιλογή **Εργαλεία** και στη συνέχεια η επιλογή **Καθαρισμός δοχείων μελάνης**.

Η συσκευή HP all-in-one εκτυπώνει μια σελίδα, την οποία μπορείτε να ανακυκλώσετε ή να πετάξετε.

Εάν η ποιότητα του αντιγράφου ή της εκτύπωσης φαίνεται κακή αφού καθαρίσετε τα δοχεία, δοκιμάστε να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης πριν αντικαταστήσετε το χαλασμένο δοχείο. Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό των επαφών των δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα **Καθαρισμός επαφών**.

δοχείων μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).

Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό των δοχείων μελάνης με τη χρήση του λογισμικού **HP Image Zone** που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό.

Καθαρισμός επαφών δοχείων μελάνης

Καθαρίστε τις επαφές των δοχείων μελάνης μόνο αν λαμβάνετε συνεχώς μηνύματα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, με τα οποία σας ζητείται να ελέγξετε ένα δοχείο έπειτα από τον καθαρισμό ή την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης.

Πριν καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης, αφαιρέστε το δοχείο μελάνης και βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν καλύπτει τις επαφές του δοχείου και τοποθετήστε το ξανά. Αν συνεχίζετε να λαμβάνετε μηνύματα για να ελέγξετε τα δοχεία μελάνης, καθαρίστε τις επαφές των δοχείων.

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρακάτω υλικά:

- Κομμάτια αφρολέξ, ύφασμα χωρίς χνούδι, ή οποιοδήποτε μαλακό υλικό που δεν σχίζεται και δεν αφήνει χνούδι.
- Απιονισμένο, φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο νερό (το νερό της βρύσης μπορεί να περιέχει μολυσματικές ουσίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δοχεία μελάνης).



Προειδοποίηση Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένα καθαριστικά ή αλκοόλη για τον καθαρισμό των επαφών των δοχείων μελάνης. Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει το δοχείο μελάνης ή τη συσκευή HP all-in-one.

Για να καθαρίσετε τις επαφές των δοχείων μελάνης

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one και ανοίξτε τη θύρα εισόδου του φορέα των δοχείων μελάνης.
Ο φορέας δοχείων μελάνης μετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής HP all-in-one.
- 2 Περιμένετε μέχρι ο φορέας των δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one.


Σημείωση Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας, η ημερομηνία και η ώρα διαγράφονται. Θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα, όταν επανασυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας](#). Επιπλέον διαγράφονται και τα φαξ που ήταν αποθηκευμένα στη μνήμη.

- 3 Πιέστε ελαφρά το δοχείο μελάνης για να το ελευθερώσετε και στη συνέχεια τραβήξτε το προς το μέρος σας για να βγει από την υποδοχή του.

Σημείωση Μην αφαιρείτε και τα δύο δοχεία μελάνης ταυτόχρονα. Αφαιρείτε και καθαρίζετε ένα δοχείο μελάνης κάθε φορά. Μην αφήνετε τα δοχεία μελάνης έξω από τη συσκευή HP all-in-one για περισσότερο από 30 λεπτά.

- 4 Ελέγξτε τις επαφές του δοχείου μελάνης για υπολείμματα μελάνης και σκόνης.

- 5 Βρέξτε ένα κομμάτι αφρολέξ ή ένα ύφασμα χωρίς χνούδι σε απιονισμένο νερό και στύψτε το.
- 6 Κρατήστε το δοχείο μελάνης από τις δύο του πλευρές.
- 7 Καθαρίστε μόνο τις χάλκινες επαφές. Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό της περιοχής των ακροφυσίων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Καθαρισμός της περιοχής γύρω από τα ακροφύσια μελάνης](#).

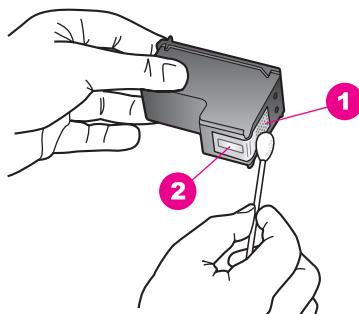

1	Χάλκινες επαφές
2	Ακροφύσια (μην τα καθαρίζετε)

- 8 Σύρετε το δοχείο μελάνης για να μπει ξανά στην υποδοχή του. Πιέστε το δοχείο μελάνης προς τα μπροστά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- 9 Επαναλάβετε αν χρειάζεται για το δεύτερο δοχείο μελάνης.
- 10 Κλείστε προσεκτικά τη θύρα εισόδου του φορέα και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one.

Καθαρισμός της περιοχής γύρω από τα ακροφύσια μελάνης

Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή HP all-in-one σε σκονισμένο περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί μικρή ποσότητα υπολειμμάτων στη συσκευή. Τα υπολείμματα μπορεί να περιλαμβάνουν σκόνη, τρίχες και ίνες από χαλιά ή υφάσματα. Η συσσώρευση υπολειμμάτων στα δοχεία μελάνης μπορεί να δημιουργήσει ραβδώσεις και μουτζούρες μελάνης στις εκτυπωμένες σελίδες. Οι ραβδώσεις μπορούν να διορθωθούν καθαρίζοντας την περιοχή γύρω από τα ακροφύσια μελάνης, όπως περιγράφεται εδώ.

Σημείωση Καθαρίστε την περιοχή γύρω από τα ακροφύσια μόνο εάν οι εκτυπώσεις εξακολουθούν να βγαίνουν με ραβδώσεις και μουτζούρες, ακόμα και μετά τον καθαρισμό των δοχείων μελάνης από τον πίνακα ελέγχου ή το **HP Image Zone**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Καθαρισμός δοχείων μελάνης](#).

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρακάτω υλικά:

- Κομμάτια αφρολέξ, ύφασμα χωρίς χνούδι, ή οποιοδήποτε μαλακό υλικό που δεν σχίζεται και δεν αφήνει χνούδι.
- Απιονισμένο, φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο νερό (το νερό της βρύσης μπορεί να περιέχει μολυσματικές ουσίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα δοχεία μελάνης).



Προειδοποίηση Μην αγγίζετε τις χάλκινες επαφές ή τα ακροφύσια μελάνης. Εάν αγγίξετε αυτά τα εξαρτήματα, μπορεί να προκαλέσετε φραγή δοχείων μελάνης και προβλήματα στη μελάνη, καθώς και κακές ηλεκτρικές συνδέσεις.

Για να καθαρίσετε την περιοχή γύρω από τα ακροφύσια μελάνης


- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one και ανοίξτε τη θύρα εισόδου του φορέα του δοχείου μελάνης.
Ο φορέας δοχείων μελάνης μετακινείται στην ακραία δεξιά πλευρά της συσκευής HP all-in-one.
- 2 Περιμένετε μέχρι ο φορέας των δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one.

Σημείωση Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας, η ημερομηνία και η ώρα διαγράφονται. Θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα, όταν επανασυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας**. Επιπλέον διαγράφονται και τα φαξ που ήταν αποθηκευμένα στη μνήμη.

- 3 Πιέστε ελαφρά το δοχείο μελάνης για να το ελευθερώσετε και στη συνέχεια τραβήξτε το προς το μέρος σας για να βγει από την υποδοχή του.

Σημείωση Μην αφαιρείτε και τα δύο δοχεία μελάνης ταυτόχρονα. Αφαιρείτε και καθαρίζετε ένα δοχείο μελάνης κάθε φορά. Μην αφήνετε τα δοχεία μελάνης έξω από τη συσκευή HP all-in-one για περισσότερο από 30 λεπτά.

- 4 Τοποθετήστε τα δοχεία μελάνης σε ένα χαρτί με τα ακροφύσια προς τα πάνω.
- 5 Βρέξτε ελαφρώς μια καθαρή μπατονέτα με αποιονισμένο νερό.
- 6 Καθαρίστε την επιφάνεια και τις άκρες γύρω από την περιοχή των ακροφυσίων με τη μπατονέτα, όπως φαίνεται παρακάτω.

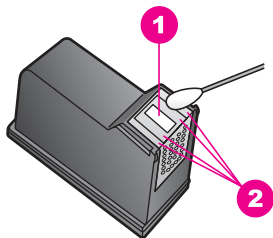

- | | |
|---|---|
| 1 | Έλασμα ακροφυσίου (μην το καθαρίζετε) |
| 2 | Επιφάνεια και άκρες γύρω από τα ακροφύσια |



Προειδοποίηση Μην καθαρίζετε το έλασμα του ακροφυσίου.

- 7 Σύρετε το δοχείο μελάνης για να μπει ξανά στην υποδοχή του. Πιέστε το δοχείο μελάνης προς τα μπροστά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- 8 Επαναλάβετε αν χρειάζεται για το δεύτερο δοχείο μελάνης.

- 9 Κλείστε προσεκτικά τη θύρα εισόδου του φορέα και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one.

Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την ταχύτητα κύλισης και για το χρόνο καθυστέρησης ερώτησης στη συσκευή HP all-in-one ώστε να συμπεριφέρεται ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στην κατάσταση που βρίσκονταν όταν την αγοράσατε. Με τον τρόπο αυτό θα διαγραφούν οι νέες προεπιλογές που τυχόν έχετε ορίσει.

Ρύθμιση της ταχύτητας κύλισης

Η επιλογή **Ταχύτ. κύλισης** σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε την ταχύτητα με την οποία πραγματοποιείται κύλιση των μηνυμάτων από δεξιά προς τα αριστερά στην οθόνη του πίνακα ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν το μήνυμα είναι **"Επιτυχία. Δείτε την αναφορά για λεπτομέρειες ελέγχου φαξ. Πατήστε OK για συνέχεια."**, δεν θα χωρέσει πλήρως στην οθόνη του πίνακα ελέγχου και θα χρειάζεται κύλιση. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το μήνυμα. Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα με την οποία θα πραγματοποιείται η κύλιση: **Κανονική, Γρήγορη ή Αργή**. Η προεπιλογή είναι **Κανονική**.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **7** και στην συνέχεια πατήστε **2**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Προτιμήσεις** και στη συνέχεια η επιλογή **Ρύθμιση ταχύτ. κύλισης**.
- 3 Πατήστε ► για να επιλέξετε ταχύτητα κύλισης και πατήστε **OK**.

Ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης ερώτησης

Η επιλογή **Χρόνος καθ. ερώτ.** σας επιτρέπει να ελέγχετε το χρόνο που μεσολαβεί προτού εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο θα σας ρωτά για περαιτέρω ενέργεια. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε **Μενού** στην περιοχή "Αντιγραφή" και ο χρόνος καθυστέρησης ερώτησης παρέλθει χωρίς να πατήσετε ένα άλλο κουμπί, στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζεται το μήνυμα **"Πατήστε Μενού για περ. επιλ."**. Μπορείτε να επιλέξετε **Γρήγορη, Κανονική, Αργή ή Απενεργοποίηση**. Εάν επιλέξετε **Απενεργοποίηση**, στην οθόνη του πίνακα ελέγχου δεν θα εμφανίζονται υποδείξεις, αλλά θα εξακολουθούν να εμφανίζονται άλλα μηνύματα, όπως προειδοποιήσεις χαμηλού επιπέδου μελάνης και μηνύματα σφάλματος.

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **7** και μετά πατήστε **3**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Προτιμήσεις** και στη συνέχεια η επιλογή **Ρύθμιση χρόνου καθ/σης ερώτησης**.
- 3 Πατήστε ► για να επιλέξετε χρόνο αναμονής και πατήστε **OK**.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις στην κατάσταση που βρίσκονταν όταν αγοράσατε το HP all-in-one.

Σημείωση Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων δεν θα επηρεάσει τις αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει στις ρυθμίσεις σάρωσης και στις ρυθμίσεις γλώσσας και χώρας/περιοχής.

Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία μόνο στον πίνακα ελέγχου.

1 Πατήστε **Ρύθμιση**.

2 Πατήστε **6** και μετά πατήστε **3**.

Ενεργοποιείται η επιλογή **Εργαλεία** και στη συνέχεια η επιλογή **Επαναφορά εργοστ. ρυθμ.**

15 Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων για τη συσκευή HP all-in-one. Ειδικές πληροφορίες παρέχονται για θέματα εγκατάστασης και διαμόρφωσης και για ορισμένα λειτουργικά θέματα. Για περισσότερες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Πολλά προβλήματα δημιουργούνται όταν η συσκευή HP all-in-one συνδεθεί στον υπολογιστή με καλώδιο USB πριν την εγκατάσταση του λογισμικού HP all-in-one στον υπολογιστή. Εάν συνδέσατε τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή πριν σας το ζητήσει η οθόνη εγκατάστασης του λογισμικού, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

- 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
- 2 Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού (εάν το έχετε ήδη εγκαταστήσει).
- 3 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
- 4 Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one, περιμένετε ένα λεπτό και έπειτα ενεργοποιήστε την ξανά.
- 5 Εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό HP all-in-one. Μην συνδέσετε το καλώδιο USB στον υπολογιστή πριν σας το ζητήσει η οθόνη του λογισμικού εγκατάστασης.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και την κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού, δείτε **Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού**.

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- **Αντιμέτωπιση προβλημάτων ρύθμισης:** Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του υλικού, την εγκατάσταση του λογισμικού, τη ρύθμιση του φαξ και πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.
- **Αντιμέτωπιση προβλημάτων λειτουργίας:** Περιέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση των λειτουργιών της συσκευής HP all-in-one.
- **Ενημέρωση συσκευής:** Με βάση τις συμβουλές της υποστήριξης πελατών της HP ή τα μηνύματα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία web της HP και να πραγματοποιήσετε λήψη ενός προγράμματος αναβάθμισης για τη συσκευή σας. Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση της συσκευής σας.

Πριν καλέσετε την υποστήριξη HP

Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1 Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.
 - **Οδηγός ρύθμισης:** Ο Οδηγός ρύθμισης εξηγεί τον τρόπο ρύθμισης της συσκευής HP all-in-one.
 - **Οδηγός χρήσης:** Ο Οδηγός χρήσης είναι το έντυπο που διαβάσετε. Το έντυπο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της συσκευής HP all-in-one, εξηγεί τον τρόπο χρήσης του HP all-in-one χωρίς να είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή και περιέχει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων και πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση της συσκευής.
 - **Βοήθεια HP Image Zone:** Η ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** περιγράφει τον τρόπο χρήσης της συσκευής HP all-in-one σε έναν υπολογιστή

και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δεν υπάρχουν στον Οδηγό χρήσης.

- **Αρχείο Readme:** Το αρχείο Read Me περιέχει πληροφορίες σχετικά με πιθανά προβλήματα εγκατάστασης και τις απαιτήσεις συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Προβολή του αρχείου Readme](#).
- 2 Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε ένα πρόβλημα χρησιμοποιώντας τις οδηγίες της τεκμηρίωσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support για να κάντε τα εξής:
- Να επισκεφθείτε ηλεκτρονικές σελίδες υποστήριξης
 - Να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην HP για να λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας
 - Να επικοινωνήσετε με έναν τεχνικό της HP μέσω ηλεκτρονικής συνομιλίας
 - Να ελέγξετε εάν υπάρχουν ενημερώσεις λογισμικού
- Οι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιμότητα αυτών διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και γλώσσα.
- 3 Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της περιοχής σας. Εάν η συσκευή HP all-in-one έχει βλάβη στο υλικό της, θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε το HP all-in-one στο κατάστημα από όπου το αγοράσατε. Η επισκευή γίνεται χωρίς χρέωση κατά τη διάρκεια της περιορισμένης εγγύησης της συσκευής HP all-in-one. Μετά τη λήξη της διάρκειας της περιορισμένης εγγύησης, θα υπάρχει χρέωση για την επισκευή.
- 4 Εάν δεν μπορέσετε να επιλύσετε ένα πρόβλημα με τη χρήση της ηλεκτρονικής Βοήθειας ή των σελίδων web της HP, καλέστε την Υποστήριξη HP καλώντας τον αριθμό για τη χώρα/περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Λήψη υποστήριξης HP](#).

Προβολή του αρχείου Readme

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο αρχείο Readme για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πιθανά προβλήματα εγκατάστασης και απαιτήσεις συστήματος.

- Στα Windows, η πρόσβαση στο αρχείο Readme γίνεται από τη γραμμή εργασιών των Windows, κάνοντας κλικ στο κουμπί **Start (Έναρξη)**, τοποθετώντας το δείκτη στην επιλογή **Programs (Προγράμματα)** ή **All Programs (Όλα τα προγράμματα)**, έπειτα στο **Hewlett-Packard**, στο **HP Officejet 6200 series all-in-one** και κάνοντας κλικ στο **Προβολή αρχείου Readme**. Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει ακόμα το λογισμικό και θέλετε να προβάλετε το αρχείο Readme, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για χρήστες Macintosh..
- Σε Macintosh OS 9 ή OS X, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο Readme κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο φάκελο στο πρώτο επίπεδο του CD-ROM με το λογισμικό HP all-in-one.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης

Η ενότητα αυτή περιέχει συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων εγκατάστασης και ρύθμισης για ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα θέματα που σχετίζονται με το υλικό, το λογισμικό και τις λειτουργίες φαξ της συσκευής HP all-in-one.


Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης υλικού

Χρησιμοποιήστε αυτή την ενότητα για να επιλύσετε προβλήματα, τα οποία ενδέχεται να συναντήσετε κατά την εγκατάσταση του υλικού της συσκευής HP all-in-one.

Το HP all-in-one δεν ενεργοποιείται

Λύση

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένα και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η συσκευή HP all-in-one. Εάν ενεργοποιείτε τη συσκευή HP all-in-one για πρώτη φορά, η ενεργοποίησή της μπορεί να διαρκέσει έως και ένα λεπτό. Βεβαιωθείτε ότι η πράσινη λυχνία του τροφοδοτικού ισχύος είναι αναμμένη. Επίσης, εάν το HP all-in-one είναι συνδεδεμένο σε πολύπριζο, βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι ενεργοποιημένο.

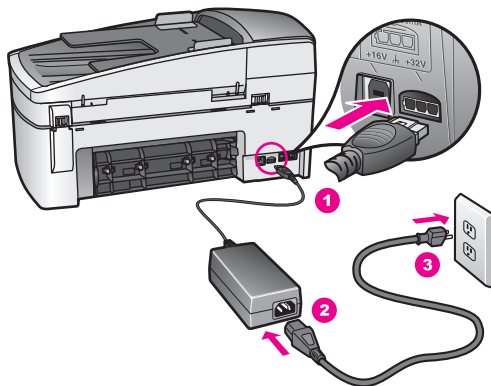


Έχω συνδέσει το καλώδιο USB αλλά αντιμετωπίζω προβλήματα κατά τη χρήση του HP all-in-one με τον υπολογιστή μου

Λύση

Πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το λογισμικό που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one πριν συνδέσετε το καλώδιο USB. Κατά την εγκατάσταση μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί από τις οδηγίες στην οθόνη. Η σύνδεση του καλωδίου USB πριν την προτροπή μπορεί να προκαλέσει σφάλματα.


Μόλις εγκαταστήσετε το λογισμικό, η σύνδεση του υπολογιστή με τη συσκευή HP all-in-one μέσω καλωδίου USB είναι πολύ απλή. Απλώς συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο πίσω μέρος του υπολογιστή και το άλλο στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση σε οποιαδήποτε θύρα USB στο πίσω μέρος του υπολογιστή.

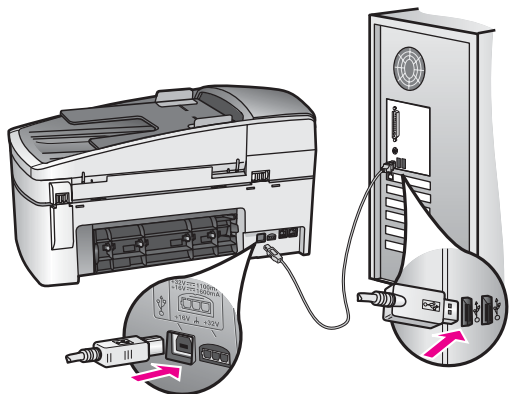

Εμφανίστηκε ένα μήνυμα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, το οποίο μου ζητά να τοποθετήσω το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου

Λύση

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου δεν είναι τοποθετημένο ή είναι τοποθετημένο λανθασμένα. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα πάνω από τα κουμπιά στο πάνω μέρος της συσκευής HP all-in-one και πιέστε το ώστε να ασφαλίσει στη θέση του.

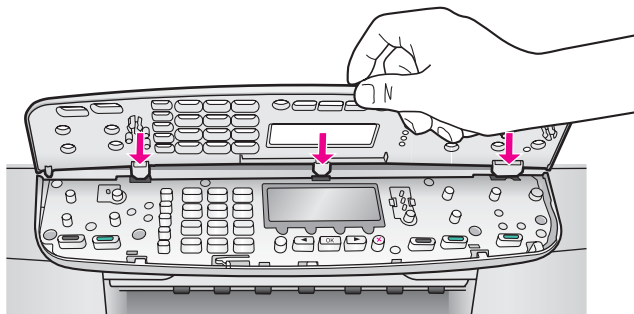

Η οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζει λάθος γλώσσα

Λύση

Συνήθως ορίζετε τη γλώσσα και τη χώρα/περιοχή κατά την πρώτη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή με την παρακάτω διαδικασία:

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **7** και στη συνέχεια πατήστε **1**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Προτιμήσεις** και στη συνέχεια η επιλογή **Ορισμός γλώσσας & χώρας/περιοχής**.
Εμφανίζεται μια λίστα με γλώσσες. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα με τις γλώσσες πατώντας τα βέλη ◀ και ▶.
- 3 Μόλις επισημανθεί η γλώσσα που θέλετε, πατήστε **OK**.
- 4 Στην προτροπή πατήστε **1** για "Ναι" ή **2** για "Όχι".

- Εμφανίζονται οι χώρες/περιοχές για την επιλεγμένη γλώσσα. Πατήστε ◀ ή ▶ για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα.
- Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το διψήφιο αριθμό της χώρας/περιοχής που θέλετε.
 - Στην προτροπή πατήστε **1** για "Ναι" ή **2** για "Όχι".

Στα μενού στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζονται λανθασμένες τιμές

Λύση

Ίσως έχετε επιλέξει λάθος χώρα/περιοχή κατά τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one. Η χώρα/περιοχή που επιλέγετε προσδιορίζει τα μεγέθη χαρτιού που εμφανίζονται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

Για να αλλάξετε χώρα/περιοχή, πρέπει πρώτα να ορίσετε ξανά γλώσσα προεπιλογής. Συνήθως ορίζετε τη γλώσσα και τη χώρα/περιοχή κατά την πρώτη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή με την παρακάτω διαδικασία:

- Πατήστε **Ρύθμιση**.
- Πατήστε **7** και στη συνέχεια πατήστε **1**.
Ενεργοποιείται η επιλογή **Προτιμήσεις** και στη συνέχεια η επιλογή **Ορισμός γλώσσας & χώρας/περιοχής**.
Εμφανίζεται μια λίστα με γλώσσες. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα με τις γλώσσες πατώντας τα βέλη ◀ και ▶.
- Μόλις επισημανθεί η γλώσσα που θέλετε, πατήστε **OK**.
- Στην προτροπή πατήστε **1** για "Ναι" ή **2** για "Όχι".
Εμφανίζονται οι χώρες/περιοχές για την επιλεγμένη γλώσσα. Πατήστε ◀ ή ▶ για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα.
- Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το διψήφιο αριθμό της χώρας/περιοχής που θέλετε.
- Στην προτροπή πατήστε **1** για "Ναι" ή **2** για "Όχι".

Έλαβα μήνυμα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου που ζητά να ευθυγραμμίσω τα δοχεία μελάνης

Λύση

Η συσκευή HP all-in-one σας ζητά να ευθυγραμμίσετε τα δοχεία κάθε φορά που εγκαθιστάτε ένα νέο δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης**.

Σημείωση Εάν αφαιρέσετε και εγκαταστήσετε εκ νέου το ίδιο δοχείο μελάνης, η συσκευή HP all-in-one δεν θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης. Η συσκευή HP all-in-one θυμάται τις τιμές ευθυγράμμισης για το συγκεκριμένο δοχείο μελάνης, έτσι δεν χρειάζεται να το ευθυγραμμίσετε ξανά.

Έλαβα μήνυμα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου γραφικών ότι η ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης απέτυχε

Αιτία

Στο δίσκο εισόδου έχει τοποθετηθεί λάθος τύπος χαρτιού.

Λύση

Εάν κατά την ευθυγράμμιση των δοχείων μελάνης στο δίσκο εισόδου είχατε τοποθετήσει έγχρωμο χαρτί στο δίσκο εισόδου, η ευθυγράμμιση θα αποτύχει. Τοποθετήστε απλό λευκό αχρησιμοποίητο χαρτί στο δίσκο εισόδου και δοκιμάστε την ευθυγράμμιση ξανά. Εάν η ευθυγράμμιση αποτύχει ξανά, ίσως ο αισθητήρας ή το δοχείο μελάνης να είναι ελαττωματικά.


Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη HP. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Αιτία

Η προστατευτική ταινία καλύπτει τα δοχεία μελάνης.

Λύση

Ελέγξτε κάθε δοχείο μελάνης. Εάν η πλαστική ταινία καλύπτει τα ακροφύσια μελάνης, αφαιρέστε την προσεκτικά χρησιμοποιώντας τη ροζ προεξοχή. Μην αγγίζετε τα ακροφύσια μελάνης ή τις χάλκινες επαφές.

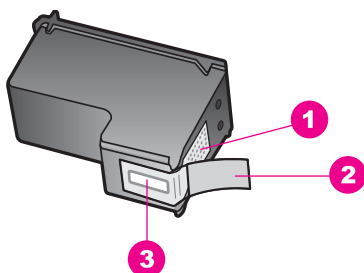

1	Χάλκινες επαφές
2	Πλαστική ταινία με ροζ άκρα κοπής (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εγκατάσταση)
3	Ακροφύσια μελάνης κάτω από την ταινία



Εισαγάγετε ξανά τα δοχεία μελάνης και βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.

Αιτία

Οι επαφές πάνω δοχείο μελάνης δεν ακουμπούν τις επαφές μέσα στο δοχείο μελάνης.

Λύση

Αφαιρέστε και εισαγάγετε ξανά τα δοχεία μελάνης. βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.

Αιτία

Το δοχείο μελάνης ή ο αισθητήρας είναι ελαττωματικά.

Λύση


Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη HP. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και κάντε κλικ στο **Επικοινωνία με την HP** για πληροφορίες σχετικά με την κλήση τεχνικής υποστήριξης.

Το HP all-in-one δεν εκτυπώνει

Λύση

Εάν η συσκευή HP all-in-one και ο υπολογιστής δεν επικοινωνούν, δοκιμάστε τα παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι η ουρά εκτύπωσης της συσκευής HP all-in-one δεν έχει σταματήσει προσωρινά (Windows) ή τελείως (Macintosh). Εάν έχει σταματήσει, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για να συνεχιστεί η εκτύπωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην ουρά εκτύπωσης, δείτε την τεκμηρίωση που συνόδευε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.
- Ελέγξτε το καλώδιο USB. Εάν χρησιμοποιείτε παλαιότερο καλώδιο, μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Δοκιμάστε να το συνδέσετε σε άλλο προϊόν για να δείτε εάν λειτουργεί το καλώδιο USB. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, το καλώδιο USB μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το καλώδιο δεν ξεπερνά τα 3 μέτρα σε μήκος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης USB. Ορισμένα λειτουργικά συστήματα, όπως τα Windows 95 και τα Windows NT, δεν υποστηρίζουν συνδέσεις USB. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε την τεκμηρίωση που συνόδευε το λειτουργικό σύστημα.
- Ελέγξτε τη σύνδεση από τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο στη θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Βεβαιωθείτε ότι το άλλο άκρο του καλωδίου USB είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB στον υπολογιστή. Αφού συνδέσετε το καλώδιο σωστά, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP all-in-one.

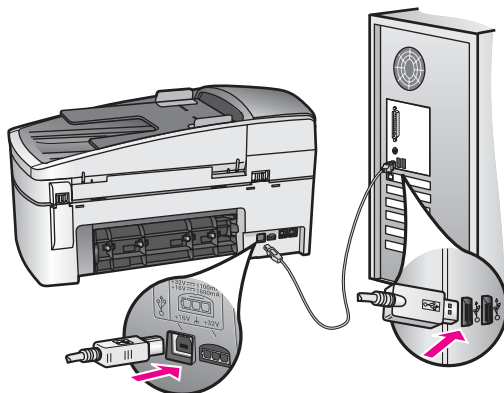

- Ελέγξτε άλλους εκτυπωτές ή σαρωτές. Ίσως χρειαστεί να αποσυνδέσετε παλαιότερα προϊόντα από τον υπολογιστή σας.
- Αφού ελέγξετε όλες τις συνδέσεις, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή HP all-in-one.
- Εάν χρειάζεται, καταργήστε και έπειτα εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό **HP Image Zone**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της συσκευής HP all-in-one και τη σύνδεση με υπολογιστή, δείτε τον Οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή HP all-in-one.

Έλαβα μήνυμα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου για εμπλοκή χαρτιού ή μπλοκαρισμένο φορέα δοχείων μελάνης

Λύση

Εάν στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζεται μήνυμα σχετικά με εμπλοκή χαρτιού ή μπλοκαρισμένο φορέα, μπορεί να υπάρχει υλικό συσκευασίας στο εσωτερικό της συσκευής HP all-in-one. Ανασηκώστε και ανοίξτε τη θύρα εισόδου του φορέα δοχείων μελάνης. Η πορτοκαλί ασφάλεια μεταφοράς μπορεί να βρίσκεται ακόμα στην αριστερή πλευρά της συσκευής HP all-in-one. Τραβήξτε την πορτοκαλί ασφάλεια μεταφοράς και πετάξτε την.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης λογισμικού

Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα για μια πιθανή λύση. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την εγκατάσταση υλικού, ανατρέξτε στην ενότητα **Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης υλικού**.

Κατά τη διάρκεια μιας κανονικής εγκατάστασης του λογισμικού HP all-in-one, εμφανίζονται τα παρακάτω φαινόμενα:

- 1 Το CD-ROM λογισμικού της συσκευής HP all-in-one εκτελείται αυτόματα.
- 2 Πραγματοποιείται εγκατάσταση του λογισμικού.
- 3 Αντιγράφονται αρχεία στη μονάδα σκληρού δίσκου.
- 4 Σας ζητείται να συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή.

- 5 Εμφανίζεται ένα πράσινο ΟΚ και ένα στοιχείο ελέγχου σε οθόνη οδηγού εγκατάστασης.
- 6 Σας ζητείται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.
- 7 Εκτελείται ο Οδηγός ρύθμισης φαξ.
- 8 Εκτελείται η διαδικασία εγγραφής.

Εάν κάποιο από αυτά δεν εμφανίστηκε, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την εγκατάσταση. Για να ελέγξετε την εγκατάσταση σε PC, ελέγξτε τα εξής:

- Πραγματοποιήστε εκκίνηση του **HP Director** και ελέγξτε ότι εμφανίζονται τα παρακάτω εικονίδια: **Σάρωση εικόνας**, **Σάρωση εγγράφου**, **Αποστολή φαξ** και **HP Gallery**. Για πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση του **HP Director**, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό. Εάν τα εικονίδια δεν εμφανιστούν αμέσως, ίσως χρειαστεί να περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να συνδεθεί το HP all-in-one στον υπολογιστή σας. Διαφορετικά, δείτε [Μερικά από τα εικονίδια λείπουν στο HP Director](#).

Σημείωση Εάν πραγματοποιήσατε μια ελάχιστη εγκατάσταση λογισμικού (σε αντίθεση με την τυπική), το **HP Image Zone** και η λειτουργία **Αντιγραφή** δεν θα εγκατασταθούν και δεν θα είναι διαθέσιμα από το **HP Director**.

- Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Printers (Εκτυπωτές) και ελέγξτε ότι το HP all-in-one είναι καταχωρημένο στη λίστα.
- Στη δεξιά μεριά της γραμμής εργασιών των Windows αναζητήστε το εικονίδιο HP all-in-one. Το εικονίδιο αυτό υποδεικνύει ότι το HP all-in-one είναι έτοιμο.

Όταν τοποθετώ το CD-ROM στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή μου, δεν συμβαίνει τίποτα (μόνο Windows)

Λύση

Κάντε τα παρακάτω:

- 1 Στο μενού **Start (Έναρξη)** των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή **Run (Εκτέλεση)**.
- 2 Στο πλαίσιο διαλόγου **Run (Εκτέλεση)** πληκτρολογήστε **d:\setup.exe** (εάν στη μονάδα CD-ROM που χρησιμοποιείτε δεν έχει εκχωρηθεί το γράμμα μονάδας d, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο γράμμα μονάδας) και κάντε κλικ στο **OK**.

Εμφανίζεται η οθόνη που ελέγχει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Λύση

Το σύστημά σας δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές για την εγκατάσταση του λογισμικού. Κάντε κλικ στο **Λεπτομέρειες** για να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα και έπειτα διορθώστε το πριν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό.


Στο στοιχείο σύνδεσης USB εμφανίζεται ένα κόκκινο X

Λύση

Σε κανονικές συνθήκες, εμφανίζεται ένα πράσινο σύμβολο ελέγχου το οποίο υποδηλώνει ότι η λειτουργία plug and play είναι επιτυχής. Ένα σύμβολο X υποδηλώνει ότι η λειτουργία plug and play έχει αποτύχει.

Κάντε τα παρακάτω:

- 1 Ελέγξτε εάν το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου είναι καλά ασφαλισμένο, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής HP all-in-one και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια USB και τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένα.

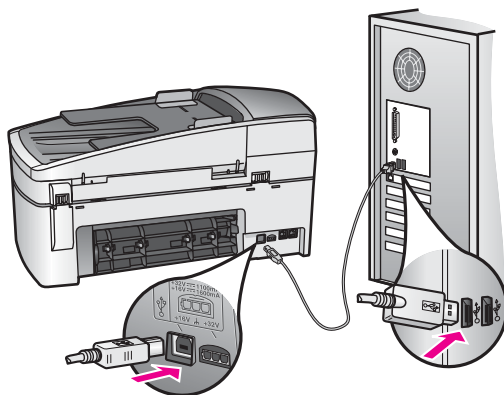

- 3 Κάντε κλικ στο **Retry (Επανάληψη)** για να δοκιμάσετε ξανά την εγκατάσταση της λειτουργίας plug and play. Εάν δεν λειτουργήσει, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
- 4 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει εγκατασταθεί σωστά ως εξής:
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά.
 - Μην συνδέετε το καλώδιο USB σε πληκτρολόγιο ή σε μη τροφοδοτούμενο διανομέα (hub).
 - Βεβαιωθείτε ότι το μήκος του καλωδίου USB δεν ξεπερνάει τα 3 μέτρα.
 - Εάν στον υπολογιστή σας είναι συνδεδεμένες πολλές συσκευές USB, μπορεί να θέλετε να αποσυνδέσετε τις άλλες συσκευές κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
- 5 Συνεχίστε την εγκατάσταση και επανεκκινήστε τον υπολογιστή όταν σας ζητηθεί. Στη συνέχεια, ανοίξτε το **HP Director** και ελέγξτε εάν υπάρχουν τα βασικά εικονίδια (**Σάρωση εικόνας, Σάρωση εγγράφου, Αποστολή φαξ και HP Gallery**).
- 6 Εάν δεν εμφανίζονται αυτά τα βασικά εικονίδια, καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού και επαναλάβετε την. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού](#).

Έλαβα μήνυμα ότι παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα

Λύση

Δοκιμάστε να συνεχίσετε την εγκατάσταση. Εάν αυτό δεν διορθώσει το πρόβλημα, διακόψτε και επανεκκινήστε την εγκατάσταση και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. Εάν εμφανιστεί σφάλμα, είναι πιθανό να χρειάζεται κατάργηση και επανεγκατάσταση του λογισμικού. Μην διαγράψετε απλά τα αρχεία του προγράμματος του HP all-in-one από τη μονάδα του σκληρού δίσκου. Αφαιρέστε τα

με τον σωστό τρόπο χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης που βρίσκεται στην ομάδα προγραμμάτων HP all-in-one.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού](#).

Μερικά από τα εικονίδια λείπουν στο HP Director

Εάν τα βασικά εικονίδια (**Σάρωση εικόνας**, **Σάρωση εγγράφου**, **Αποστολή φαξ** και **HP Gallery**) δεν εμφανίζονται, η εγκατάσταση μπορεί να μην ολοκληρωθεί.

Λύση

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να καταργήσετε και, στη συνέχεια, να επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού. Μην διαγράφετε απλά τα αρχεία του προγράμματος του HP all-in-one από τη μονάδα του σκληρού δίσκου. Αφαιρέστε τα με τον σωστό τρόπο χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης που βρίσκεται στην ομάδα προγραμμάτων HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού](#).

Ο οδηγός φαξ δεν ξεκινά

Λύση

Εκκινήστε τον οδηγό φαξ, ως εξής:

- 1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του **HP Director**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό.
- 2 Κάντε κλικ στο μενού **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Εγκατάσταση και ρυθμίσεις φαξ** και έπειτα **Οδηγός ρύθμισης φαξ**.

Δεν εμφανίζεται η οθόνη εγγραφής (μόνο Windows)

Λύση

→ Στα Windows, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη δήλωσης από τη γραμμή εργασιών των Windows, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Start" (Εναρξη), τοποθετώντας το δείκτη στο **Programs (Προγράμματα)** ή **All Programs (Όλα τα προγράμματα)** (XP), έπειτα στο **Hewlett-Packard**, στο **HP Officejet 6200 series all-in-one** και κάνοντας κλικ στο **Εγγραφείτε τώρα**.

Η Οθόνη ψηφιακής απεικόνισης δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών (μόνο Windows)

Λύση

Εάν η "Παρακολούθηση ψηφιακής απεικόνισης" δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών, πραγματοποιήστε εκκίνηση του **HP Director** για να ελέγξετε εάν εμφανίζονται τα βασικά εικονίδια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση του **HP Director**, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** που συνόδευε το λογισμικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απουσία βασικών εικονιδίων από το **HP Director**, ανατρέξτε στην ενότητα [Μερικά από τα εικονίδια λείπουν στο HP Director](#).

Η γραμμή εργασιών συνήθως εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας.



Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού

Εάν η εγκατάσταση δεν ολοκληρωθεί ή εάν συνδέσατε το καλώδιο USB στον υπολογιστή πριν την προτροπή της οθόνης εγκατάστασης του λογισμικού, ίσως χρειαστεί να καταργήσετε και να επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού. Μην διαγράφετε απλά τα αρχεία του προγράμματος του HP all-in-one από τη μονάδα του σκληρού δίσκου. Αφαιρέστε τα με τον σωστό τρόπο χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης που βρίσκεται στην ομάδα προγραμμάτων HP all-in-one.

Η επανεγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει από 20 έως 40 λεπτά τόσο στα Windows όσο και στους υπολογιστές Macintosh. Υπάρχουν τρεις τρόποι για την κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού σε έναν υπολογιστή με Windows.

Κατάργηση εγκατάστασης από υπολογιστή με Windows, τρόπος 1

- 1 Αποσυνδέστε το HP all-in-one από τον υπολογιστή σας. Μην συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.
- 2 Στη γραμμή εργασιών των Windows κάντε κλικ στο **Start (Έναρξη), Programs (Προγράμματα)** ή **All Programs (Όλα τα προγράμματα)** (XP), **Hewlett-Packard, HP Officejet 6200 series all-in-one, Κατάργηση εγκατάστασης λογισμικού**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 4 Εάν ερωτηθείτε εάν θέλετε να καταργηθούν τα κοινόχρηστα αρχεία, κάντε κλικ στο **Όχι**. Κάποια άλλα προγράμματα που χρησιμοποιούν τα αρχεία αυτά ενδεχομένως να μην λειτουργούν σωστά εάν τα αρχεία διαγραφούν.
- 5 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Σημείωση Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε το HP all-in-one πριν την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μην συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

- 6 Για να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό, τοποθετήστε το CD-ROM του HP all-in-one στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.
- 7 Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, συνδέστε τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή σας.
- 8 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP all-in-one. Αφού συνδέσετε και ενεργοποιήσετε το HP all-in-one, ίσως να χρειαστεί να περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθούν τα συμβάντα Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας.
- 9 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Όταν η εγκατάσταση του λογισμικού ολοκληρωθεί, στη γραμμή εργασιών των Windows εμφανίζεται το εικονίδιο της οθόνης κατάστασης.

Για να βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό έχει εγκατασταθεί σωστά, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP Director** στην επιφάνεια εργασίας. Εάν το **HP Director** εμφανίζει τα βασικά εικονίδια (**Σάρωση εικόνας**, **Σάρωση εγγράφου**, **Αποστολή φαξ** και **HP Gallery**), το λογισμικό έχει εγκατασταθεί σωστά.

Κατάργηση εγκατάστασης από υπολογιστή με Windows, τρόπος 2

Σημείωση Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο εάν η επιλογή **Κατάργηση εγκατάστασης λογισμικού** δεν είναι διαθέσιμη από το μενού Start (Έναρξη) των Windows.

- 1 Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στα **Start (Έναρξη)**, **Settings (Ρυθμίσεις)** και **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)**.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Add/Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων)**.
- 3 Επιλέξτε **HP all-in-one & Officejet 4.0** και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Change/Remove (Αλλαγή/Κατάργηση)**.
Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 4 Αποσυνδέστε το HP all-in-one από τον υπολογιστή σας.
- 5 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Σημείωση Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε το HP all-in-one πριν την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μην συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

- 6 Έναρξη εγκατάστασης.
- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.

Κατάργηση εγκατάστασης από υπολογιστή Windows, τρόπος 3

Σημείωση Υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος εάν η επιλογή **Κατάργηση λογισμικού** δεν είναι διαθέσιμη από το μενού "Start (Έναρξη)" των Windows.

- 1 Πραγματοποιήστε εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης του λογισμικού HP Officejet 6200 series all-in-one.
- 2 Ενεργοποιήστε την επιλογή **Uninstall (Κατάργηση εγκατάστασης)** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 3 Αποσυνδέστε το HP all-in-one από τον υπολογιστή σας.
- 4 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Σημείωση Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε το HP all-in-one πριν την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μην συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

- 5 Πραγματοποιήστε εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης του λογισμικού HP Officejet 6200 series all-in-one ξανά.
- 6 Έναρξη **επανεγκατάστασης**.
- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.

Για κατάργηση εγκατάστασης από υπολογιστή Macintosh

- 1 Αποσυνδέστε το HP all-in-one από το Macintosh.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Applications:HP All-in-One Software**.
- 3 Κάντε διπλό κλικ στο **HP Uninstaller**.
Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- 4 Μετά την κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού, αποσυνδέστε τη συσκευή HP all-in-one και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Σημείωση Είναι σημαντικό να αποσυνδέσετε το HP all-in-one πριν την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μην συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one στον υπολογιστή σας πριν ολοκληρώσετε την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

- 5 Για να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό, εισαγάγετε το CD-ROM του HP all-in-one στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή.
- 6 Στην επιφάνεια εργασίας ανοίξτε το CD-ROM και κάντε διπλό κλικ στο **HP all-in-one installer**.
- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και τις οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό ρύθμισης που συνοδεύει τη συσκευή HP all-in-one.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης φαξ

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων ρύθμισης φαξ για τη συσκευή HP all-in-one. Εάν η συσκευή HP all-in-one δεν είναι σωστά ρυθμισμένη για φαξ, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αποστολή ή λήψη φαξ.

Συμβουλή Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων μόνο σχετικά με τη ρύθμιση. Για επιπλέον θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων φαξ, όπως προβλήματα με την εκτύπωση ή αργή λήψη φαξ, δείτε την ηλεκτρονική Βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων που συνοδεύει το λογισμικό **HP Image Zone**.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα φαξ, μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά ελέγχου φαξ για να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής HP all-in-one. Ο έλεγχος θα αποτύχει εάν η συσκευή HP all-in-one δεν είναι σωστά ρυθμισμένη για φαξ. Πραγματοποιήστε αυτόν τον έλεγχο αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για φαξ.

Για να ελέγξετε τη ρύθμιση φαξ

- 1 Πατήστε **Ρύθμιση**.
- 2 Πατήστε **6** και στη συνέχεια πατήστε **5**.
Εμφανίζεται το μενού **Εργαλεία** και ενεργοποιείται η επιλογή **Εκτέλεση ελέγχου φαξ**.
Η κατάσταση του ελέγχου εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one και εκτυπώνεται μια αναφορά.
- 3 Δείτε την αναφορά.
 - Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα φαξ, ελέγξτε τις ρυθμίσεις φαξ που εμφανίζονται στην αναφορά για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Μια λάθος ή κενή ρύθμιση φαξ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ.
 - Εάν ο έλεγχος αποτύχει, δείτε την αναφορά για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν. Για περισσότερες

πληροφορίες, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην επόμενη ενότητα **Ο έλεγχος φαξ απέτυχε**.

4 Πατήστε **OK** για να επιστρέψετε στο **Μενού Ρύθμιση**.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα φαξ, ανατρέξτε στις επόμενες ενότητες για περισσότερη βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων.

Ο έλεγχος φαξ απέτυχε

Εάν εκτελέσετε ένα έλεγχο φαξ και αποτύχει, διαβάστε την αναφορά για βασικές πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την αναφορά για να δείτε πού απέτυχε ο έλεγχος και έπειτα μεταβείτε στο σχετικό θέμα σε αυτήν την ενότητα για πληροφορίες:

- **Ο έλεγχος υλικού φαξ απέτυχε**
- **Ο έλεγχος φαξ συνδεδεμένου σε ενεργή πρίζα τηλεφώνου απέτυχε**
- **Ο έλεγχος του καλωδίου τηλεφώνου συνδεδεμένου στη σωστή θύρα φαξ απέτυχε**
- **Ο έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ απέτυχε**
- **Ο έλεγχος ανίχνευσης τόνου κλήσης απέτυχε**

Ο έλεγχος υλικού φαξ απέτυχε

Λύση

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one χρησιμοποιώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση** που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου και στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας και αποκαταστήστε την τροφοδοσία ρεύματος. Εκτελέστε τον έλεγχο ξανά. Εάν αποτύχει και πάλι, συνεχίστε να διαβάζετε τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων αυτής της ενότητας.
- Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ. Εάν η αποστολή ή η λήψη πραγματοποιηθεί με επιτυχία, ίσως να μην υπάρχει πρόβλημα.
- Εάν εκτελείτε τον έλεγχο από τον **Οδηγό ρύθμισης φαξ**, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP all-in-one δεν είναι απασχολημένη με την ολοκλήρωση μιας άλλης εργασίας, όπως λήψη φαξ ή δημιουργία αντιγράφου. Ελέγξτε την οθόνη του πίνακα ελέγχου για μήνυμα που να υποδεικνύει ότι η συσκευή HP all-in-one είναι απασχολημένη. Εάν είναι απασχολημένη, περιμένετε μέχρι να ολοκληρώσει την εργασία και να επανέλθει σε κατάσταση αναμονής πριν εκτελέσετε την αναφορά.

Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή HP all-in-one είναι έτοιμη για αποστολή και λήψη φαξ. Εάν ο **Έλεγχος υλικού φαξ** συνεχίζει να αποτυγχάνει και αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ, επικοινωνήστε με την HP για υποστήριξη. Για πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με την HP για υποστήριξη, ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη υποστήριξης HP**.

Ο έλεγχος φαξ συνδεδεμένου σε ενεργή πρίζα τηλεφώνου απέτυχε

Λύση

- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και της συσκευής HP all-in-one για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου είναι καλά συνδεδεμένο.
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε το HP all-in-one. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο για τη σύνδεση της συσκευής HP all-in-one στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να μην είναι δυνατή η αποστολή και λήψη φαξ. Μόλις συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε το HP all-in-one, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή HP all-in-one στην πρίζα τηλεφώνου. Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one, και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση φαξ**.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, αυτός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ. (Διαχωριστής τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.
- Δοκιμάστε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου που λειτουργεί στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τη συσκευή HP all-in-one και ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο κλήσης, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρείας σας προκειμένου να ελέγξουν τη γραμμή σας.
- Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ. Εάν η αποστολή ή η λήψη πραγματοποιηθεί με επιτυχία, ίσως να μην υπάρχει πρόβλημα.

Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή HP all-in-one είναι έτοιμη για αποστολή και λήψη φαξ.

Ο έλεγχος του καλωδίου τηλεφώνου συνδεδεμένου στη σωστή θύρα φαξ απέτυχε

Λύση

Το καλώδιο τηλεφώνου είναι συνδεδεμένο σε λάθος θύρα στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one.

- 1 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.

Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε τη θύρα "2-EXT" για τη σύνδεση της συσκευής στην πρίζα τηλεφώνου, δεν θα μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ. Η θύρα "2-EXT" πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη σύνδεση άλλου εξοπλισμού, όπως τηλεφωνητή ή συσκευής τηλεφώνου.

- 2 Μόλις συνδέσετε το καλώδιο στη θύρα "1-LINE", εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώνεται με επιτυχία και ότι η συσκευή HP all-in-one είναι έτοιμη για αποστολή και λήψη φαξ.
- 3 Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ.

Ο έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ απέτυχε

Λύση

- Συνδέστε τη συσκευή HP all-in-one σε αναλογική γραμμή τηλεφώνου, διαφορετικά δεν θα μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για να ελέγξετε εάν η γραμμή τηλεφώνου είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κοινό αναλογικό τηλέφωνο στη γραμμή και ακούστε να δείτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε κανονικό ήχο κλήσης, η γραμμή τηλεφώνου μπορεί να έχει ρυθμιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα. Συνδέστε τη συσκευή HP all-in-one σε αναλογική γραμμή τηλεφώνου και προσπαθήστε να στείλετε ή να λάβετε φαξ.
- Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της πρίζας τηλεφώνου και της συσκευής HP all-in-one για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου είναι καλά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή HP all-in-one στην πρίζα τηλεφώνου. Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one, και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση φαξ](#).
- Άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP all-in-one μπορεί να ευθύνεται για την αποτυχία του ελέγχου. Για να μάθετε εάν άλλος εξοπλισμός δημιουργεί πρόβλημα, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τη γραμμή τηλεφώνου και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο.
 - Εάν ο Έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ εκτελεστεί με επιτυχία χωρίς τον άλλο εξοπλισμό, τότε μία ή περισσότερες συσκευές αυτού του εξοπλισμού προκαλούν προβλήματα. Δοκιμάστε να τις συνδέσετε ξανά μία-μία και εκτελείτε κάθε φορά τον έλεγχο, μέχρι να βρείτε ποιος εξοπλισμός δημιουργεί το πρόβλημα.
 - Εάν ο Έλεγχος κατάστασης γραμμής φαξ αποτύχει χωρίς τον υπόλοιπο εξοπλισμό, συνδέστε τη συσκευή HP all-in-one σε μια γραμμή τηλεφώνου που να λειτουργεί και συνεχίστε την ανάγνωση των πληροφοριών αντιμετώπισης προβλημάτων αυτής της ενότητας.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, αυτός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ. (Διαχωριστής τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή HP all-in-one είναι έτοιμη για αποστολή και λήψη φαξ. Εάν ο έλεγχος Κατάστασης γραμμής φαξ συνεχίζει να αποτυγχάνει και αντιμετωπίζετε προβλήματα φαξ, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία σας και ζητήστε να ελέγξουν τη γραμμή τηλεφώνου σας.

Ο έλεγχος ανίχνευσης τόνου κλήσης απέτυχε

Λύση

- Άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP all-in-one μπορεί να ευθύνεται για την αποτυχία του ελέγχου. Για να μάθετε εάν άλλος εξοπλισμός δημιουργεί πρόβλημα, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τη γραμμή τηλεφώνου και εκτελέστε ξανά τον έλεγχο. Εάν ο

Έλεγχος ανίχνευσης τόνου κλήσης εκτελεστεί με επιτυχία χωρίς τον άλλο εξοπλισμό, τότε μία ή περισσότερες συσκευές αυτού του εξοπλισμού προκαλούν προβλήματα. Δοκιμάστε να τις συνδέσετε ξανά μία-μία και εκτελείτε κάθε φορά τον έλεγχο, μέχρι να βρείτε ποιος εξοπλισμός δημιουργεί το πρόβλημα.

- Δοκιμάστε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου που λειτουργεί στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τη συσκευή HP all-in-one και ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο κλήσης, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρείας σας προκειμένου να ελέγξουν τη γραμμή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή HP all-in-one στην πρίζα τηλεφώνου. Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one, και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση φαξ**.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, αυτός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ. (Διαχωριστής τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.
- Η αποτυχία του ελέγχου μπορεί να δημιουργείται εάν το τηλεφωνικό σας σύστημα δεν χρησιμοποιεί τονική κλήση, όπως ορισμένα συστήματα PBX. Αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα στην αποστολή και λήψη φαξ. Δοκιμάστε να στείλετε ή να λάβετε ένα φαξ.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για τη χώρα/περιοχή είναι σωστά ρυθμισμένη για τη δική σας χώρα/περιοχή. Εάν η ρύθμιση για τη χώρα/περιοχή δεν είναι σωστά ρυθμισμένη, ο έλεγχος μπορεί να αποτύχει και ίσως αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της ρύθμισης χώρας/περιοχής, ανατρέξτε στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one.
- Συνδέστε τη συσκευή HP all-in-one σε αναλογική γραμμή τηλεφώνου, διαφορετικά δεν θα μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για να ελέγξετε εάν η γραμμή τηλεφώνου είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κοινό αναλογικό τηλέφωνο στη γραμμή και ακούστε να δείτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε κανονικό ήχο κλήσης, η γραμμή τηλεφώνου μπορεί να έχει ρυθμιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα. Συνδέστε τη συσκευή HP all-in-one σε αναλογική γραμμή τηλεφώνου και προσπαθήστε να στείλετε ή να λάβετε φαξ.


Μόλις διορθώσετε το πρόβλημα, εκτελέστε ξανά τον έλεγχο φαξ για να βεβαιωθείτε ότι είναι επιτυχής κι ότι η συσκευή HP all-in-one είναι έτοιμη για αποστολή και λήψη φαξ. Εάν ο έλεγχος **Ανίχνευσης τόνου κλήσης** συνεχίζει να αποτυγχάνει, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία σας για να ελέγξουν τη γραμμή τηλεφώνου.

H συσκευή HP all-in-one παρουσιάζει προβλήματα αποστολής και λήψης φαξ

Λύση


Σημείωση Αυτή η πιθανή λύση ισχύει μόνο για τις χώρες/περιοχές με το καλώδιο 2 συρμάτων στη συσκευασία της συσκευής HP all-in-one, συμπεριλαμβανομένων των: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, Λατινική Αμερική, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Βιετνάμ.

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο που σας παρέχεται στη συσκευασία της συσκευής HP all-in-one για σύνδεση στην πρίζα τηλεφώνου. Το ένα άκρο αυτού του ειδικού καλωδίου 2 συρμάτων πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη θύρα με την ένδειξη "1-LINE" στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one και το άλλο άκρο στην πρίζα, όπως εικονίζεται παρακάτω.

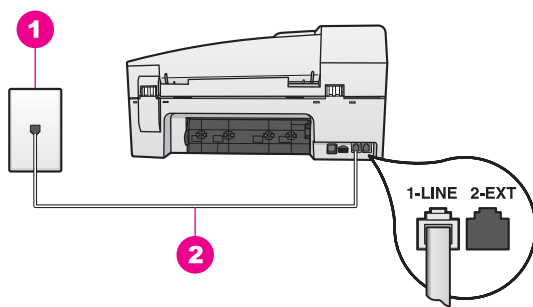

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Καλώδιο τηλεφώνου παρεχόμενο με τη συσκευή HP all-in-one

Αυτό το ειδικό καλώδιο 2 συρμάτων διαφέρει από τα συνηθισμένα τηλεφωνικά καλώδια 4 συρμάτων που μπορεί να διαθέτετε στο γραφείο ή το σπίτι σας. Ελέγξτε το άκρο του καλωδίου και συγκρίνετέ το με τους δύο τύπους καλωδίου που εικονίζονται παρακάτω.

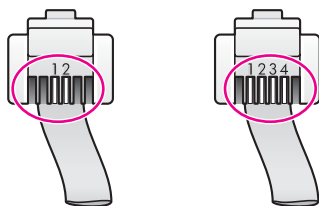

Εάν χρησιμοποιήσατε το καλώδιο 4 συρμάτων, αποσυνδέστε το, βρείτε το καλώδιο 2 συρμάτων και συνδέστε το στη θύρα με την ένδειξη "1-LINE" στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση αυτού του καλωδίου τηλεφώνου και τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση φαξ](#).

Εάν το παρεχόμενο καλώδιο δεν είναι αρκετά μακρύ, μπορείτε να το προεκτείνετε. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Το καλώδιο τηλεφώνου που συνδέει τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ](#).

- Δοκιμάστε να συνδέσετε μια συσκευή τηλεφώνου που λειτουργεί στην πρίζα τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τη συσκευή HP all-in-one και ελέγξτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε τόνο κλήσης, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρείας σας προκειμένου να ελέγξουν τη γραμμή σας.
- Άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP all-in-one μπορεί να είναι σε λειτουργία. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή HP all-in-one για αποστολή και λήψη φαξ, εάν ένα άλλο τηλέφωνο στην ίδια γραμμή είναι ανοιχτό ή εάν χρησιμοποιείτε ένα PC μόντεμ για αποστολή e-mail ή για πρόσβαση στο Internet.
- Η σύνδεση της γραμμής τηλεφώνου μπορεί να έχει παρεμβολές. Οι τηλεφωνικές γραμμές με χαμηλή ποιότητα ήχου (θόρυβος) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο φαξ. Ελέγξτε την ποιότητα ήχου της τηλεφωνικής γραμμής συνδέοντας μια τηλεφωνική συσκευή στην πρίζα και ακούγοντας εάν υπάρχουν παράσιτα ή άλλος θόρυβος. Εάν ακούσετε παρεμβολές, απενεργοποιήστε τη **Λειτ. διόρθ. σφάλματος** και δοκιμάστε ξανά να στείλετε ή να λάβετε φαξ. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση της λειτουργίας διόρθωσης σφάλματος](#). Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL, βεβαιωθείτε ότι έχετε φίλτρο DSL συνδεδεμένο, διαφορετικά η λειτουργία φαξ δεν θα είναι εφικτή. Το φίλτρο DSL καταργεί το ψηφιακό σήμα και επιτρέπει στη συσκευή HP all-in-one να επικοινωνήσει με τη γραμμή τηλεφώνου. Προμηθευτείτε ένα φίλτρο DSL από τον παροχέα DSL. Εάν διαθέτετε ήδη φίλτρο DSL, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Περίπτωση B: Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one με DSL](#).
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP all-in-one δεν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα ρυθμισμένη για ψηφιακά τηλέφωνα. Για να ελέγξετε εάν η γραμμή τηλεφώνου είναι ψηφιακή, συνδέστε ένα κοινό αναλογικό τηλέφωνο στη γραμμή και ακούστε να δείτε εάν υπάρχει τόνος κλήσης. Εάν δεν ακούσετε κανονικό ήχο κλήσης, η γραμμή τηλεφώνου μπορεί να έχει ρυθμιστεί για ψηφιακά τηλέφωνα.
- Εάν χρησιμοποιείτε σύστημα private branch exchange (PBX) ή μετατροπέα/τερματικό προσαρμογέα ψηφιακού δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών (ISDN), βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP all-in-one είναι συνδεδεμένη στη θύρα φαξ και τηλεφώνου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το τερματικό προσαρμογέα είναι ρυθμισμένο στον σωστό τύπο διακόπτη για τη χώρα/περιοχή σας, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα συστήματα ISDN σας δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τις θύρες για συγκεκριμένο εξοπλισμό τηλεφώνου. Για παράδειγμα, ίσως έχετε εκχωρήσει μια θύρα για τηλέφωνο και φαξ Group 3 και μια άλλη θύρα για πολλές χρήσεις. Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη σύνδεση σε θύρα φαξ/τηλεφώνου, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα που προορίζεται για πολλές χρήσεις (μπορεί να αναφέρεται ως “multi-combi” ή κάτι παρόμοιο). Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για τηλεφωνικό σύστημα PBX ή γραμμή ISDN, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση φαξ](#).

- Εάν η συσκευή HP all-in-one μοιράζεται την ίδια γραμμή τηλεφώνου με μια υπηρεσία DSL, το μόντεμ DSL μπορεί να μη είναι σωστά γειωμένο. Εάν το DSL μόντεμ δεν είναι σωστά γειωμένο, μπορεί να προκαλέσει θόρυβο στη γραμμή τηλεφώνου. Οι τηλεφωνικές γραμμές με χαμηλή ποιότητα ήχου (θόρυβος) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο φαξ. Μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα ήχου της γραμμής τηλεφώνου, συνδέοντας μια συσκευή τηλεφώνου στην πρίζα και ακούγοντας εάν υπάρχουν παράσιτα ή άλλος θόρυβος. Εάν ακούσετε παράσιτα, απενεργοποιήστε το μόντεμ DSL και διακόψτε πλήρως την τροφοδοσία ρεύματος για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ενεργοποιήστε ξανά το μόντεμ DSL και ακούστε ξανά τον τόνο κλήσης.

Σημείωση Στο μέλλον ενδέχεται να ακούσετε ξανά παράσιτα στη γραμμή τηλεφώνου. Εάν η συσκευή HP all-in-one σταματήσει να στέλνει και να λαμβάνει φαξ, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.


Εάν στη γραμμή τηλεφώνου εξακολουθεί να ακούγεται θόρυβος ή εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση του DLS μόντεμ, επικοινωνήστε με τον παροχέα DLS για υποστήριξη. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.

- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, αυτός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φαξ. (Διαχωριστής τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.

Η συσκευή HP all-in-one παρουσιάζει προβλήματα στη μη αυτόματη αποστολή φαξ

Λύση

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο που χρησιμοποιείτε για την έναρξη της κλήσης φαξ είναι απευθείας συνδεδεμένο με τη συσκευή HP all-in-one. Για να στείλετε φαξ με μη αυτόματο τρόπο, το τηλέφωνο πρέπει να είναι απευθείας συνδεδεμένο στη θύρα με την ένδειξη "2-EXT" στη συσκευή HP all-in-one, όπως εικονίζεται παρακάτω. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη αποστολή φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα [Μη αυτόματη αποστολή φαξ από τηλέφωνο](#).

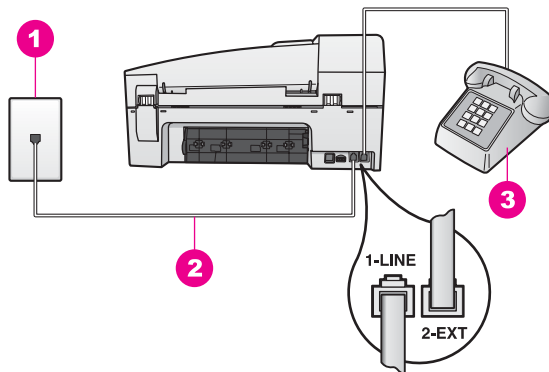

1	Πρίζα τηλεφώνου
2	Καλώδιο τηλεφώνου παρεχόμενο με τη συσκευή HP all-in-one
3	Τηλέφωνο

- Εάν στέλνεται ένα φαξ μη αυτόματα από τηλέφωνο απευθείας συνδεδεμένο στη συσκευή HP all-in-one, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου για να στείλετε το φαξ. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.

Η συσκευή HP all-in-one δεν μπορεί να λάβει φαξ αλλά μπορεί να στείλει

Λύση

- Εάν δε χρησιμοποιείτε υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Απάντηση σε συνδυασμό κτύπων** της συσκευής HP all-in-one είναι ρυθμισμένη στο **Όλοι οι κτύποι**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων (διακριτός ήχος κλήσης)**.
- Εάν η **Αυτόματη απάντηση** έχει οριστεί σε **Απενεργοποίηση**, θα πρέπει να λαμβάνετε τα φαξ μη αυτόματα, διαφορετικά η συσκευή HP all-in-one δεν θα λάβει το φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.
- Εάν έχετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για κλήσεις φαξ, θα πρέπει να λάβετε τα φαξ χειροκίνητα και όχι αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε διαθέσιμοι να απαντάτε οι ίδιοι στις κλήσεις εισερχόμενων φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one εάν διαθέτετε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση φαξ**. Για πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη αυτόματη λήψη φαξ**.
- Εάν έχετε PC μόντεμ στην ίδια γραμμή τηλεφώνου με τη συσκευή HP all-in-one, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του PC μόντεμ δεν έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει φαξ αυτόματα. Τα μόντεμ στα οποία είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης λήψης φαξ θα λαμβάνουν όλα τα εισερχόμενα φαξ, γεγονός που εμποδίζει τη συσκευή HP all-in-one να λαμβάνει τις κλήσεις φαξ.

- Εάν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια τηλεφωνική γραμμή με τη συσκευή HP all-in-one, μπορεί να αντιμετωπίσετε ένα από τα παρακάτω προβλήματα:
 - Ο τηλεφωνητής μπορεί να μην είναι σωστά ρυθμισμένος για τη συσκευή HP all-in-one.
 - Το εξερχόμενο μήνυμα μπορεί να είναι πολύ μεγάλο ή πολύ δυνατό και να μην επιτρέπει στη συσκευή HP all-in-one να εντοπίσει τους τόνους φαξ, προκαλώντας την αποσύνδεση της καλούσας συσκευής φαξ.
 - Η συσκευή σας φαξ μπορεί να κλείνει τη γραμμή πολύ γρήγορα μετά την αναπαραγωγή του εξερχόμενου μηνύματος, εάν δεν ανιχνεύσει προσπάθεια καταγραφής μηνύματος, όπως κατά την κλήση φαξ. Αυτό εμποδίζει τη συσκευή HP all-in-one να ανιχνεύσει τους τόνους φαξ. Το πρόβλημα αυτό είναι πολύ συνηθισμένο σε ψηφιακούς τηλεφωνητές.

Οι παρακάτω ενέργειες μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση αυτών των προβλημάτων:

- Εάν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τις κλήσεις φαξ, δοκιμάστε να συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στη συσκευή HP all-in-one όπως περιγράφεται στην ενότητα [Ρύθμιση φαξ](#).
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP all-in-one είναι ρυθμισμένη να λαμβάνει τα φαξ αυτόματα. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για λήψη φαξ](#).
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **Κτ. πριν απ/ση** είναι η σωστή. Ρυθμίστε τον τηλεφωνητή ώστε να απαντά μετά από 4 κτύπους και το HP all-in-one έτσι ώστε να απαντά μετά το μέγιστο αριθμό κτύπων που υποστηρίζει η συσκευή σας. (Ο μέγιστος αριθμός κτύπων ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.) Με αυτή τη ρύθμιση, ο τηλεφωνητής θα απαντά την κλήση και η συσκευή HP all-in-one θα παρακολουθεί τη γραμμή. Εάν το HP all-in-one ανιχνεύσει τόνους φαξ, το HP all-in-one θα λάβει το φαξ. Εάν η κλήση είναι φωνητική κλήση, ο αυτόματος τηλεφωνητής θα καταγράψει το εισερχόμενο μήνυμα. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του αριθμού των κτύπων πριν την απάντηση, ανατρέξτε την ενότητα [Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση](#).
- Αποσυνδέστε τον τηλεφωνητή και δοκιμάστε να λάβετε ένα φαξ. Αν μπορείτε να λαμβάνετε φαξ χωρίς τηλεφωνητή, το πρόβλημα μπορεί να το προκαλεί ο τηλεφωνητής.
- Επανασυνδέστε τον τηλεφωνητή και επανεγγράψτε το εξερχόμενο μήνυμά σας. Βεβαιωθείτε ότι το μήνυμα είναι σύντομο (όχι πάνω από 10 δευτερόλεπτα) και ότι μιλάτε ήρεμα και αργά κατά την εγγραφή του. Στο τέλος του εξερχόμενου μηνύματός σας, αφήστε να καταγραφούν 4-5 δευτερόλεπτα χωρίς ήχο. Δοκιμάστε ξανά να λάβετε φαξ.

Σημείωση Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεφωνητές μπορεί να μην διατηρήσουν το ηχογραφημένο κενό στο τέλος του εξερχόμενου μηνύματος. Αναπαράγετε το μήνυμα για να το ελέγξετε.

- Εάν η συσκευή HP all-in-one μοιράζεται την ίδια γραμμή τηλεφώνου με άλλους τύπους τηλεφωνικού εξοπλισμού, όπως ένα τηλεφωνητή, ένα PC μόντεμ ή ένα κιβώτιο διακοπών πολλών θυρών, η στάθμη σήματος φαξ μπορεί να είναι μειωμένη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά τη λήψη φαξ.

Για να διαπιστώσετε εάν άλλος εξοπλισμός προκαλεί πρόβλημα, αποσυνδέστε τα πάντα εκτός από τη συσκευή HP all-in-one από την τηλεφωνική γραμμή και δοκιμάστε τη λήψη φαξ. Εάν μπορείτε να λάβετε φαξ με επιτυχία χωρίς τον άλλο εξοπλισμό, σημαίνει ότι μία ή περισσότερες συσκευές προκαλεί τα προβλήματα. Προσπαθήστε να τις συνδέσετε μία μία, δοκιμάζοντας κάθε φορά να λάβετε φαξ, έως ότου εντοπίσετε ποιος εξοπλισμός προκαλεί το πρόβλημα.

- Εάν έχετε ειδικό συνδυασμό κτύπων για τον αριθμό του φαξ (με τη χρήση υπηρεσία διακριτών ήχων κλήσης μέσω της τηλεφωνικής εταιρίας), βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Απάντηση σε συνδυασμό κτύπων** της συσκευής HP all-in-one είναι ανάλογα ρυθμισμένη. Για παράδειγμα, εάν η τηλεφωνική εταιρεία έχει εκχωρήσει στον αριθμό σας φαξ συνδυασμό διπλού κτύπου, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Διπλός κτύπος** είναι ενεργοποιημένη στη ρύθμιση **Απάντηση σε συνδυασμό κτύπων**. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή απάντησης σε συνδυασμό κτύπων (διακριτός ήχος κλήσης)**.

Σημείωση Η συσκευή HP all-in-one δεν μπορεί να αναγνωρίσει κάποιους συνδυασμούς κτύπων, όπως την εναλλαγή βραχέων και μακρών κτύπων. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με έναν συνδυασμό κτύπων αυτού του τύπου, ζητήστε από την τηλεφωνική εταιρεία σας να εκχωρήσει ένα συνδυασμό χωρίς εναλλαγές.

Στον τηλεφωνητή καταγράφονται τόνοι φαξ

Λύση

- Εάν έχετε τηλεφωνητή στην ίδια γραμμή τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για τις κλήσεις φαξ, δοκιμάστε να συνδέσετε τον τηλεφωνητή απευθείας στη συσκευή HP all-in-one, όπως περιγράφεται στην ενότητα **Ρύθμιση φαξ**. Εάν δεν συνδέσετε τον τηλεφωνητή όπως συνιστάται, οι τόνοι φαξ μπορεί να εγγραφούν στον τηλεφωνητή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή HP all-in-one είναι ρυθμισμένη να λαμβάνει τα φαξ αυτόματα. Εάν η συσκευή HP all-in-one έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει τα φαξ με μη αυτόματο τρόπο, τότε το HP all-in-one δεν θα απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις. Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να απαντάτε προσωπικά στις εισερχόμενες κλήσεις φαξ, διαφορετικά η συσκευή HP all-in-one δεν θα λαμβάνει τα φαξ και ο τηλεφωνητής θα καταγράφει τους τόνους φαξ. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για αυτόματη λήψη φαξ, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση της συσκευής HP all-in-one για λήψη φαξ**.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **Κτ. πριν απ/ση** είναι η σωστή. Ο αριθμός κτύπων πριν την απάντηση για τη συσκευή HP all-in-one θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό κτύπων πριν την απάντηση για τον αυτόματο τηλεφωνητή. Εάν για τον τηλεφωνητή και τη συσκευή HP all-in-one έχει οριστεί ο ίδιος αριθμός κτύπων πριν την απάντηση, και οι δύο συσκευές θα απαντούν στην κλήση και οι τόνοι φαξ θα καταγράφονται στον τηλεφωνητή. Ρυθμίστε τον τηλεφωνητή ώστε να απαντά μετά από 4 κτύπους και το HP all-in-one έτσι ώστε να απαντά μετά το μέγιστο αριθμό κτύπων που υποστηρίζει η συσκευή σας. (Ο μέγιστος αριθμός κτύπων ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.) Με αυτή τη ρύθμιση, ο τηλεφωνητής θα απαντά την κλήση και η συσκευή HP all-in-one θα παρακολουθεί τη γραμμή. Εάν το HP all-in-one ανιχνεύσει τόνους φαξ, το HP all-in-one θα λάβει το φαξ. Εάν η κλήση είναι

φωνητική κλήση, ο αυτόματος τηλεφωνητής θα καταγράψει το εισερχόμενο μήνυμα. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του αριθμού των κτύπων πριν την απάντηση, ανατρέξτε την ενότητα **Ορισμός αριθμού κτύπων πριν την απάντηση**.

Ακούω παράσιτα στη γραμμή τηλεφώνου από τότε που συνδέσα τη συσκευή HP all-in-one

Λύση

Σημείωση Αυτή η πιθανή λύση ισχύει μόνο για τις χώρες/περιοχές με το καλώδιο 2 συρμάτων στη συσκευασία της συσκευής HP all-in-one, συμπεριλαμβανομένων των: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Χίλη, Κίνα, Κολομβία, Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, Λατινική Αμερική, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Βιετνάμ.

- Εάν δεν συνδέσατε το καλώδιο 2 συρμάτων (παρεχόμενο στη συσκευασία του HP all-in-one) στη θύρα με την ένδειξη "1-LINE" στο πίσω μέρος της συσκευής HP all-in-one και στην πρίζα τηλεφώνου, μπορεί να ακούσετε παράσιτα στη γραμμή τηλεφώνου και πιθανώς να μην μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε φaxes με επιτυχία. Αυτό το ειδικό καλώδιο 2 συρμάτων διαφέρει από τα συνηθισμένα τηλεφωνικά καλώδια 4 συρμάτων που μπορεί να διαθέτετε στο γραφείο ή το σπίτι σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε διαχωριστή γραμμής, αυτός μπορεί να προκαλεί παράσιτα στη γραμμή τηλεφώνου. (Διαχωριστής τηλεφωνικής γραμμής είναι ένα διπλό καλώδιο που συνδέεται στην πρίζα τηλεφώνου.) Δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διαχωριστή και να συνδέσετε τη συσκευή HP all-in-one απευθείας στην πρίζα τηλεφώνου.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε σωστά γειωμένη πρίζα για τη συσκευή HP all-in-one, ίσως ακούσετε παράσιτα στη γραμμή τηλεφώνου. Δοκιμάστε να το συνδέσετε σε άλλη πρίζα.

Το καλώδιο τηλεφώνου που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ


Λύση

Εάν το καλώδιο που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one δεν είναι αρκετά μακρύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ζεύκτη για να το προεκτείνετε. Μπορείτε να προμηθευτείτε ζεύκτη από καταστήματα με ηλεκτρονικά είδη και εξαρτήματα τηλεφώνου. Θα χρειαστείτε επίσης ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου, το οποίο μπορεί να είναι ένα τυπικό καλώδιο τηλεφώνου 4 συρμάτων που μπορεί να διαθέτετε ήδη στο σπίτι ή το γραφείο σας.

Συμβουλή Εάν η συσκευή HP all-in-one συνοδεύεται από προσαρμογέα καλωδίου τηλεφώνου 2 συρμάτων, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε με ένα καλώδιο τηλεφώνου 4 συρμάτων για να το προεκτείνετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προσαρμογέα καλωδίου τηλεφώνου 2 συρμάτων, δείτε την τεκμηρίωση που τον συνόδευε.

Για να προεκτείνετε το καλώδιο τηλεφώνου

- 1 Βρείτε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του HP all-in-one και συνδέστε ένα άκρο στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο στη θύρα "1-LINE" στο πίσω μέρος του HP all-in-one.
- 2 Συνδέστε ένα άλλο καλώδιο τηλεφώνου στην ανοικτή θύρα στο ζεύκτη και στην πρίζα τηλεφώνου, όπως υποδεικνύεται πιο κάτω.

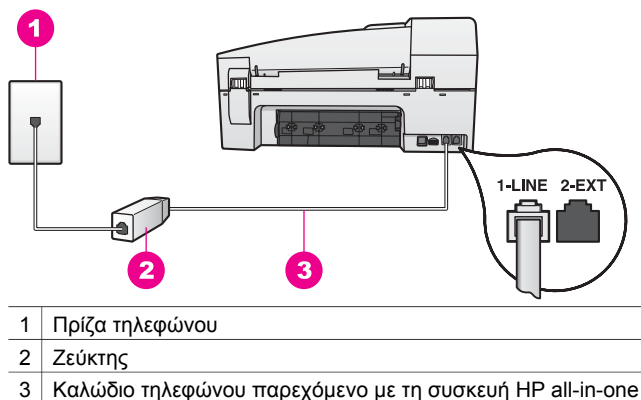

Αντιμετωπίζω προβλήματα κατά τη λήψη και αποστολή φαξ μέσω Internet

Λύση

Ελέγξτε τα παρακάτω:

- Η υπηρεσία FoIP ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά όταν η συσκευή HP all-in-one στέλνει και λαμβάνει φαξ σε υψηλή ταχύτητα (33.600bps). Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την αποστολή και λήψη φαξ, χρησιμοποιήστε μικρότερη ταχύτητα φαξ. Αυτό μπορείτε να το κάνετε αλλάζοντας τη ρύθμιση **Ταχύτητα φαξ** από **Υψηλή** (η προεπιλογή) σε **Μεσαία**. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση ταχύτητας φαξ**.
- Η αποστολή και λήψη φαξ είναι δυνατή μόνο αν συνδέσετε ένα καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα με την ένδειξη "1-LINE" στη συσκευή HP all-in-one και όχι μέσω της θύρας Ethernet. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση στο Internet πρέπει να γίνει είτε μέσω μονάδας μετατροπέα (η οποία διαθέτει κοινές αναλογικές τηλεφωνικές υποδοχές για συνδέσεις φαξ) ή μέσω της τηλεφωνικής σας εταιρείας.
- Πρέπει επίσης να ρωτήσετε την τηλεφωνική σας εταιρεία για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεφωνική τους υπηρεσία στο Internet υποστηρίζει λειτουργία φαξ. Εάν δεν υποστηρίζει φαξ, δεν θα μπορείτε να στείλετε και να λάβετε φαξ μέσω Internet.

Αντιμέτωπιση προβλημάτων λειτουργίας

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με: χαρτιά, δοχεία μελάνης και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Η ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων της **Βοήθειας HP Image Zone** περιέχει πιο ολοκληρωμένες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα θέματα που σχετίζονται με τη συσκευή HP all-in-one.

Για να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων από υπολογιστή με Windows, μεταβείτε στο **HP Director**, κάντε κλικ στο **Βοήθεια** και επιλέξτε **Αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη**. Η αντιμετώπιση προβλημάτων είναι διαθέσιμη επίσης και μέσω του κουμπιού Help (Βοήθεια) που εμφανίζεται σε ορισμένα μηνύματα σφάλματος.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων από υπολογιστή Macintosh OS X v10.1.5 και μεταγενέστερης έκδοσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο **HP Image Zone** στο Dock, επιλέξτε **Help** από τη γραμμή μενού, επιλέξτε **HP Image Zone Help** από το μενού **Help** και έπειτα επιλέξτε **Αντιμετώπιση προβλημάτων 6200 series** στο Help Viewer.

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να λάβετε βοήθεια από την τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση www.hp.com/support. Η τοποθεσία web παρέχει επίσης απαντήσεις σε συνηθισμένες ερωτήσεις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων χαρτιού

Προκειμένου να αποφύγετε εμπλοκές χαρτιού, χρησιμοποιείτε μόνο τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού για τη συσκευή HP all-in-one. Για μια λίστα με τα συνιστώμενα χαρτιά, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone** ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support.


Μην τοποθετείτε λυγισμένο ή τσαλακωμένο χαρτί ή χαρτί με διπλωμένες ή σκισμένες άκρες στο δίσκο εισόδου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού**.

Εάν στη συσκευή παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να πραγματοποιήσετε απεμπλοκή.

Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στη συσκευή HP all-in-one

Λύση

- 1 Πιέστε την προεξοχή στην αριστερή πλευρά της πίσω θύρας καθαρισμού για να απελευθερώσετε τη θύρα. Αφαιρέστε τη θύρα τραβώντας την από τη συσκευή HP all-in-one.

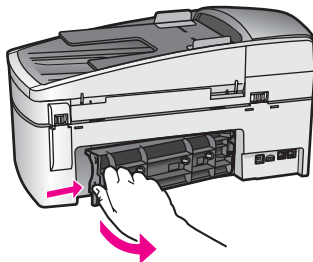



Προσοχή Η προσπάθεια απεμπλοκής χαρτιού από το μπροστινό μέρος της συσκευής HP all-in-one μπορεί να καταστρέψει το μηχανισμό εκτύπωσης. Η απεμπλοκή χαρτιού πρέπει να γίνεται πάντα από την πίσω θύρα καθαρισμού.

- 2 Τραβήξτε απαλά το χαρτί έξω από τους κυλίνδρους.




Προειδοποίηση Εάν το χαρτί σχιστεί καθώς το αφαιρείτε από τους κυλίνδρους, ελέγξτε τους κυλίνδρους και τους τροχούς για τυχόν σχισμένα κομμάτια χαρτιού που μπορεί να έχουν παραμείνει στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν δεν αφαιρέσετε όλα τα κομμάτια από τη συσκευή HP all-in-one, θα δημιουργηθούν περισσότερες εμπλοκές χαρτιού.

- 3 Αντικαταστήστε την πίσω θύρα καθαρισμού. Πιέστε μαλακά την πόρτα προς τα μπροστά μέχρι να κλείσει.
- 4 Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε την τρέχουσα εργασία.

Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων

Λύση

- 1 Ανασηκώστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

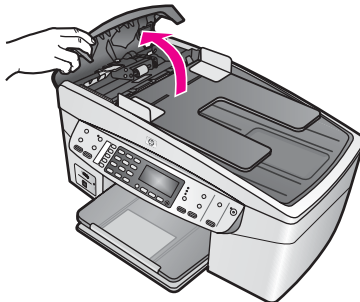

- 2 Τραβήξτε απαλά το χαρτί έξω από τους κυλίνδρους.



Προειδοποίηση Εάν το χαρτί σχιστεί καθώς το αφαιρείτε από τους κυλίνδρους, ελέγξτε τους κυλίνδρους και τους τροχούς για τυχόν σχισμένα κομμάτια χαρτιού που μπορεί να έχουν παραμείνει στο εσωτερικό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων. Εάν δεν αφαιρέσετε όλα τα κομμάτια από τη συσκευή HP all-in-one, θα δημιουργηθούν περισσότερες εμπλοκές χαρτιού.

- 3 Κλείστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων συλλέγει πολλές σελίδες ταυτόχρονα ή καμία

Αιτία

Πρέπει να καθαρίσετε το διαχωριστικό ή τους κυλίνδρους στο εσωτερικό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων. Μετά από εκτεταμένη χρήση ή εάν αντιγράφετε

χειρόγραφα πρωτότυπα ή πρωτότυπα γραμμένα με έντονο μελάνι, γραφίτης μολυβιού, κερί ή μελάνι μπορεί να συσσωρευτούν στους κυλίνδρους και στο διαχωριστικό.

- Εάν ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων δεν ανασύρει καθόλου χαρτί, οι κύλινδροι στο εσωτερικό του τροφοδότη χρειάζονται καθαρίσμα.
- Εάν ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων ανασύρει πολλές σελίδες χαρτιού αντί για μία, το διαχωριστικό στο εσωτερικό του τροφοδότη χρειάζεται καθαρίσμα.


Λύση

Τοποθετήστε ένα ή δύο φύλλα αχρησιμοποίητου απλού λευκού χαρτιού πλήρους μεγέθους στο δίσκο του τροφοδότη εγγράφων και πατήστε **Έναρξη αντιγρ., Ασπρόμαυρη** για να ανασυρθούν οι σελίδες από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Το απλό χαρτί απομακρύνει και απορροφά τυχόν υπολείμματα από τους κυλίνδρους και το διαχωριστικό.

Εάν το πρόβλημα παραμένει ή εάν ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων δεν ανασύρει το απλό χαρτί, καθαρίστε τους κυλίνδρους και το διαχωριστικό με το χέρι.

Για να καθαρίσετε τους κυλίνδρους ή το διαχωριστικό

- 1 Ανασηκώστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων. Οι κύλινδροι και το διαχωριστικό απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα.

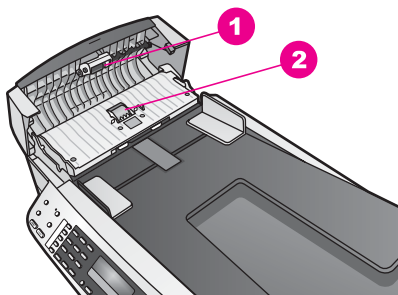

1	Κύλινδροι
2	Διαχωριστικό

- 2 Νοτίστε ελαφρά ένα καθαρό ύφασμα χωρίς χνούδι με αποιονισμένο νερό και στραγγίξτε το.
- 3 Με το νοτισμένο ύφασμα καθαρίστε τα υπολείμματα από τους κυλίνδρους ή το διαχωριστικό.
- 4 Εάν τα υπολείμματα δεν καθαρίζουν με αποιονισμένο νερό, δοκιμάστε να τα καθαρίσετε με ισοπροπυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα).
- 5 Κλείστε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων δοχείων μελάνης

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα σε ένα από τα δοχεία μελάνης.

- 1 Αφαιρέστε τα δοχεία μελάνης και βεβαιωθείτε ότι η προστατευτική ταινία έχει αποκολληθεί πλήρως.

- 2 Εισαγάγετε ξανά τα δοχεία μελάνης και βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί πλήρως και ότι έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.
- 3 Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει πρόβλημα με τα δοχεία μελάνης.
Η αναφορά αυτή παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα δοχεία μελάνης που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών κατάστασης.
- 4 Εάν η αναφορά ελέγχου λειτουργίας εμφανίσει πρόβλημα, καθαρίστε τα δοχεία μελάνης.
- 5 Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, καθαρίστε τις χάλκινες επαφές των δοχείων μελάνης.
- 6 Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εκτύπωση, βρείτε ποιο δοχείο μελάνης έχει το πρόβλημα και αντικαταστήστε το.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα [Συντήρηση της συσκευής HP all-in-one](#).

Αντιμέτωπιση προβλημάτων HP Image Zone

Εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή HP all-in-one σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB και τώρα θέλετε να τη συνδέσετε σε συσκευή HP JetDirect, από τον υπολογιστή θα μπορείτε μόνο να πραγματοποιήσετε εκτύπωση ή σάρωση (με χρήση της Σάρωσης web). Εάν δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό **HP Image Zone**, θα δείτε ότι για τις λειτουργίες σάρωσης εικόνας, σάρωσης εγγράφων και δημιουργίας αντιγράφων θα εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος που υποδεικνύουν ότι η συσκευή HP all-in-one είναι αποσυνδεδεμένη.

Λαμβάνω μήνυμα σφάλματος όταν επιλέγω "Σάρωση εικόνας"

Λύση

Εάν δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό **HP Image Zone**, θα δείτε ότι για τη λειτουργία σάρωσης εικόνας εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει ότι η συσκευή HP all-in-one είναι αποσυνδεδεμένη.

- ➔ Κλείστε το πλαίσιο που εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος και χρησιμοποιήστε τη Σάρωση web για να πραγματοποιήσετε μια σάρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Σάρωση web, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση της Σάρωσης web](#).

Λαμβάνω μήνυμα σφάλματος όταν επιλέγω "Σάρωση εγγράφου" ή "Σάρωση σε OCR"

Λύση

Εάν δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό **HP Image Zone**, θα δείτε ότι για τη λειτουργία σάρωσης εγγράφου εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει ότι η συσκευή HP all-in-one είναι αποσυνδεδεμένη.

- ➔ Κλείστε το πλαίσιο που εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος και χρησιμοποιήστε τη Σάρωση web για να πραγματοποιήσετε μια σάρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Σάρωση web, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση της Σάρωσης web](#).

Λαμβάνω μήνυμα σφάλματος όταν επιλέγω "Δημιουργία αντιγράφων"

Λύση

Εάν δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό **HP Image Zone**, θα δείτε ότι για τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει ότι η συσκευή HP all-in-one είναι αποσυνδεδεμένη.

- Κλείστε το πλαίσιο που εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος και χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφου από τον πίνακα ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση των λειτουργιών αντιγραφής](#).

Λαμβάνω μήνυμα σφάλματος όταν επιλέγω "Αποστολή φαξ"

Λύση

Εάν δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό **HP Image Zone** θα δείτε ότι για τη λειτουργία αποστολής φαξ εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει ότι η συσκευή HP all-in-one είναι αποσυνδεδεμένη.

- Κλείστε το πλαίσιο που εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος και χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one για να στείλετε ένα φαξ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή ενός φαξ από τον πίνακα ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση των λειτουργιών φαξ](#).

Ενημέρωση συσκευής

Παρέχονται ποικίλοι τρόποι για την ενημέρωση της συσκευής HP all-in-one. Για τον καθένα χρειάζεται να πραγματοποιήσετε λήψη ενός αρχείου στον υπολογιστή σας για να εκκινήσει ο **Οδηγός ενημέρωσης συσκευής**. Για παράδειγμα:

- Με βάση τις συμβουλές της υποστήριξης πελατών της HP, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία web υποστήριξης της HP και να πραγματοποιήσετε λήψη ενός προγράμματος αναβάθμισης για τη συσκευή σας.
- Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one μπορεί να εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, το οποίο θα σας καθοδηγήσει στην ενημέρωση της συσκευής.

Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε Windows, μπορείτε να ρυθμίσετε το βοηθητικό πρόγραμμα **Ενημέρωση λογισμικού** (τμήμα του λογισμικού **HP Image Zone** που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας) ώστε να πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση στην τοποθεσία web υποστήριξης της HP για ενημερώσεις συσκευής σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα **Ενημέρωση λογισμικού**, δείτε την ηλεκτρονική **Βοήθεια HP Image Zone**.

Ενημέρωση συσκευής (Windows)

Χρησιμοποιήστε έναν από τους παρακάτω τρόπους για να κάνετε λήψη του προγράμματος ενημέρωσης για τη συσκευή σας:

- Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο web που διαθέτετε για να πραγματοποιήσετε λήψη μιας ενημέρωσης για τη συσκευή HP all-in-one από τη διεύθυνση www.hp.com/support. Το αρχείο εξαγεται αυτόματα και έχει την

επέκταση αρχείου .exe. Όταν κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο .exe, στο υπολογιστή ανοίγει ο **Οδηγός ενημέρωσης συσκευής**.

- Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα **Ενημέρωση λογισμικού** για να πραγματοποιείται αυτόματα αναζήτηση στην τοποθεσία υποστήριξης της HP για ενημερώσεις συσκευής ανά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Σημείωση Μετά την εγκατάσταση του βοηθητικού προγράμματος **Ενημέρωση λογισμικού** στον υπολογιστή σας, πραγματοποιεί αναζήτηση για ενημερώσεις της συσκευής. Εάν δεν διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του βοηθητικού προγράμματος **Ενημέρωση λογισμικού** τη στιγμή της εγκατάστασης, εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου, το οποίο σας ζητά να το αναβαθμίσετε. Αποδεχτείτε την αναβάθμιση.

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ενημέρωσης της συσκευής

- 1 Κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο ενημέρωσης .exe του οποίου πραγματοποιήσατε λήψη από τη διεύθυνση www.hp.com/support.
 - Όταν σας ζητηθεί, αποδεχτείτε την ενημέρωση της συσκευής που θα βρει το βοηθητικό πρόγραμμα **Ενημέρωση λογισμικού**.

Στον υπολογιστή σας ανοίγει ο **Οδηγός ενημέρωσης συσκευής**.
- 2 Στην οθόνη **Καλωσορίσατε** κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
- Εμφανίζεται η οθόνη **Επιλογή συσκευής**.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή HP all-in-one από τη λίστα και κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
- Εμφανίζεται η οθόνη **Σημαντικές πληροφορίες**.
- 4 Βεβαιωθείτε ο υπολογιστής και η συσκευή που διαθέτετε πληρούν τις απαιτήσεις στη λίστα.
- 5 Εάν πληρούν τις απαιτήσεις, κάντε κλικ στο **Ενημέρωση**.
- Εμφανίζεται η οθόνη **Ενημέρωση συσκευής**. Μια λυχνία ξεκινά να αναβοσβήνει στον πίνακα ελέγχου της συσκευής HP all-in-one.
- Η οθόνη του πίνακα ελέγχου ανάβει πράσινη καθώς το πρόγραμμα ενημέρωσης φορτώνεται και εξάγεται στη συσκευή σας.
- 6 Μην αποσυνδέσετε, απενεργοποιήσετε ή διακόψετε με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της συσκευής κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Σημείωση Εάν τη διακόψετε την ενημέρωση ή εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος που να υποδεικνύει ότι η ενημέρωση απέτυχε, καλέστε την υποστήριξη HP για βοήθεια.

Μετά τον τερματισμό και την επανεκκίνηση της συσκευής HP all-in-one, στον υπολογιστή εμφανίζεται μια οθόνη ολοκλήρωσης της ενημέρωσης.

Η συσκευή έχει ενημερωθεί. Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια τη συσκευή HP all-in-one.

Ενημέρωση συσκευής (Macintosh)

Το πρόγραμμα εγκατάστασης της ενημέρωσης συσκευής παρέχει τον εξής τρόπο για να εφαρμόσετε ενημερώσεις στη συσκευή HP all-in-one:

- 1 Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο web που διαθέτετε για να πραγματοποιήσετε λήψη μιας ενημέρωσης για τη συσκευή HP all-in-one από τη διεύθυνση www.hp.com/support.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο ληφθέν αρχείο.

- Στον υπολογιστή ανοίγει το πρόγραμμα εγκατάστασης.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση στη συσκευή HP all-in-one.
 - 4 Επανεκκινήστε τη συσκευή HP all-in-one για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

16 Λήψη υποστήριξης HP

Η Hewlett-Packard παρέχει υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και Internet για τη συσκευή HP all-in-one.

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με πώς μπορείτε να λάβετε υποστήριξη από το Internet, να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP, να αποκτήσετε πρόσβαση στον αριθμό σειράς και στο αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης που σας αντιστοιχεί, να καλέσετε τη Βόρεια Αμερική κατά τη διάρκεια της εγγύησης, να καλέσετε την υποστήριξη πελατών της HP για την Ιαπωνία, την Κορέα και άλλα μέρη του κόσμου και να προετοιμάσετε τη συσκευή HP all-in-one για αποστολή.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση που χρειάζεστε στο ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό τεκμηρίωσης, το οποίο διατίθεται με το προϊόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της HP που αναφέρονται στις παρακάτω σελίδες. Ορισμένες υπηρεσίες υποστήριξης είναι διαθέσιμες μόνο στις ΗΠΑ και στον Καναδά, ενώ άλλες είναι διαθέσιμες σε πολλές χώρες/περιοχές παγκοσμίως. Εάν ο αριθμός της υπηρεσίας υποστήριξης δεν έχει καταχωρηθεί για τη χώρα/περιοχή σας, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της HP για βοήθεια.

Λήψη υποστήριξης και άλλων πληροφοριών από το Internet

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να λάβετε βοήθεια από την παρακάτω τοποθεσία web της HP:

www.hp.com/support

Αυτή η τοποθεσία web προσφέρει τεχνική υποστήριξη, προγράμματα οδήγησης, αναλώσιμα και πληροφορίες για παραγγελίες.

Υποστήριξη πελατών της HP

Στη συσκευή HP all-in-one μπορεί να περιλαμβάνονται και προγράμματα λογισμικού άλλων εταιρειών. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με οποιοδήποτε από αυτά τα προγράμματα, θα λάβετε καλύτερη τεχνική υποστήριξη, εάν καλέσετε τους ειδικούς της συγκεκριμένης εταιρείας.

Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών της HP, πριν τηλεφωνήσετε κάντε τα εξής.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι:
 - α Η συσκευή HP all-in-one είναι συνδεδεμένη και ενεργοποιημένη.
 - β Τα καθορισμένα δοχεία μελάνης έχουν εγκατασταθεί σωστά.
 - γ Το συνιστώμενο χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στο δίσκο εισόδου.
- 2 Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση της συσκευής HP all-in-one:
 - α Απενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one πατώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση**.
 - β Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πίσω πλευρά της συσκευής HP all-in-one.
 - γ Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή HP all-in-one.
 - δ Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one πατώντας το κουμπί **Ενεργοποίηση**.
- 3 Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support. Αυτή η τοποθεσία web προσφέρει τεχνική υποστήριξη, προγράμματα οδήγησης, αναλώσιμα και πληροφορίες για παραγγελίες.
- 4 Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα και χρειάζεται να επικοινωνήσετε με κάποιον αντιπρόσωπο υποστήριξης πελατών της HP, πραγματοποιήστε τα παρακάτω:
 - α Να έχετε διαθέσιμο το όνομα της συσκευής HP all-in-one, όπως εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.
 - β Εκτυπώστε μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας. Για πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση αναφοράς αυτόματου ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα **Εκτύπωση αναφοράς ελέγχου λειτουργίας**.

- γ Δημιουργήστε ένα έγχρωμο αντίγραφο για να το έχετε διαθέσιμο ως δείγμα εκτύπωσης.
 - δ Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να περιγράψετε το πρόβλημά σας με λεπτομέρειες.
 - ε Θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας τον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης. Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης, ανατρέξτε στην ενότητα [Πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης](#).
- 5 Καλέστε την υποστήριξη πελατών της HP. Θα πρέπει να βρίσκεστε κοντά HP all-in-one στη συσκευή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες, χρησιμοποιώντας το **Μενού Πληροφορίες** της συσκευής HP all-in-one.

Σημείωση Εάν η συσκευή HP all-in-one δεν ενεργοποιείται, μπορείτε να δείτε τον αριθμό σειράς στην ετικέτα στην πίσω πλευρά. Ο αριθμός σειράς είναι ο κωδικός 10 χαρακτήρων στην επάνω αριστερή γωνία της ετικέτας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον αριθμό σειράς και το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **OK**. Κρατώντας πατημένο το **OK**, πατήστε **4**. Εμφανίζεται το **Μενού Πληροφορίες**.
- 2 Πατήστε το κουμπί **►** μέχρι να εμφανιστεί ο **Αριθμός μοντέλου** και έπειτα πατήστε **OK**. Θα εμφανιστεί το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης. Σημειώστε ολόκληρο το αναγνωριστικό τεχνικής υποστήριξης.
- 3 Πατήστε το κουμπί **Ακυρώ** και στη συνέχεια **►** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή **Αριθμός σειράς**.
- 4 Πατήστε **OK**. Θα εμφανιστεί ο αριθμός σειράς. Σημειώστε ολόκληρο τον αριθμό σειράς.
- 5 Πατήστε **Ακυρώ** για να βγείτε από το **Μενού Πληροφορίες**.

Κλήση στη B. Αμερική κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης εγγύησης

Καλέστε το **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Η τηλεφωνική υποστήριξη για τις ΗΠΑ είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και τα ισπανικά 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα (οι ημέρες και οι ώρες υποστήριξης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση). Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης εγγύησης. Μπορεί να ισχύει κάποια χρέωση εκτός του διαστήματος ισχύος της εγγύησης.

Κλήση σε άλλα μέρη στον κόσμο

Οι παρακάτω αριθμοί ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος οδηγού. Για τον πιο πρόσφατο κατάλογο των διεθνών αριθμών τηλεφώνων της Υπηρεσίας υποστήριξης της HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support και επιλέξτε τη χώρα/περιοχή ή τη γλώσσα σας. Μπορείτε να καλέσετε το Κέντρο υποστήριξης της HP στις παρακάτω χώρες/περιοχές. Εάν η χώρα/περιοχή σας δεν αναφέρεται στον κατάλογο, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το κοντινότερο γραφείο πωλήσεων και υποστήριξης της HP για να μάθετε για τον τρόπο παροχής υπηρεσιών.

Εφόσον ισχύει η εγγύηση, η υπηρεσία υποστήριξης παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, ισχύουν οι χρεώσεις για τα υπεραστικά τηλεφωνήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ισχύει επίσης ένα ενιαίο τιμολόγιο ανά περιστατικό.

Για τηλεφωνική υποστήριξη στην Ευρώπη, δείτε τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις τηλεφωνικής υποστήριξης που ισχύουν για τη χώρα/περιοχή σας στη διεύθυνση www.hp.com/support.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ρωτήσετε τον αντιπρόσωπό σας ή να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της HP που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Ως μέρος των διαρκών προσπαθειών μας για τη βελτίωση της υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης, σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε την τοποθεσία web σε τακτική βάση για νέες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες υποστήριξης και την παράδοση.

Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP	Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP
Αίγυπτος	+20 2 532 5222	Κόστα Ρίκα	0-800-011-4114, 1-800-711-2884
Αλγερία ¹	+213 61 56 45 43	Λίβανος	+971 4 883 8454
Αργεντινή	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Λουξεμβούργο (Γαλλία)	900 40 006
Αυστρία	+43 1 86332 1000	Λουξεμβούργο (Γερμανικά)	900 40 007
Αυστραλία κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης	131047	Μέση Ανατολή	+971 4 366 2020
Αυστραλία μετά τη λήξη της εγγύησης (χρέωση ανά κλήση)	1902 910 910	Μαλαισία	1-800-805405
Βέλγιο (Γαλλικά)	+32 070 300 004	Μαρόκο ¹ .	+212 22 404747
Βέλγιο (Ολλανδικά)	+32 070 300 005	ΜΒ	+44 (0) 870 010 4320
Βενεζουέλα	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)	Μεξικό	01-800-472-6684
Βενεζουέλα (Καράκας)	(502) 207-8488	Μεξικό (Πόλη του Μεξικού)	(55) 5258-9922
Βιετνάμ	84-8-823-4530	Μπαγκλαντές	φαξ στο: +65-6275-6707
Βολιβία	800-100247	Μπαχρέιν	800 171
Βραζιλία (περισσότερες πόλεις)	0800-157751	Μπρουνέι	φαξ στο: +65-6275-6707
Βραζιλία (Σάο Πάολο)	(11) 3747-7799	Νέα Ζηλανδία	0800 441 147
Γερμανία (0,12 Ευρώ/λ.)	+49 (0) 180 5652 180	Νιγηρία	+234 1 3204 999
Γερμανία (0,34 Ευρώ/λ.)	+33 (0)892 69 60 22	Νορβηγία ²	+47 815 62 070
Γουατεμάλα	1800-999-5105	Νότια Αφρική (Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής)	086 0001030
Δ. Αφρική	+351 213 17 63 80	Νότια Αφρική, εκτός της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής	+27 11 2589301
Δανία	+45 70 202 845	Ολλανδία (0,10 Ευρώ/λεπτό)	0900 2020 165

Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP	Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP
Δημοκρατία της Τσεχίας	+420 261307310	Ομάν	+971 4 883 8454
Διεθνή αγγλικά	+44 (0) 207 512 5202	Ουγγαρία	+36 1 382 1111
Δομινικανή Δημοκρατία	1-800-711-2884	Ουκρανία, Κίεβο	+7 (380 44) 4903520
Ελβετία ³	+41 0848 672 672	Πακιστάν	φαξ στο: +65-6275-6707
Ελλάδα (χωρίς χρέωση από Κύπρο προς Αθήνα)	800 9 2649	Παλαιστίνη	+971 4 883 8454
Ελλάδα, διεθνής	+30 210 6073603	Παναμάς	001-800-711-2884
Ελλάδα, εσωτερικό χώρας/περιοχής	801 11 22 55 47	Περου	0-800-10111
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	800 4520	Πολωνία	+48 22 5666 000
Ηνωμένες Πολιτείες	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)	Πορτογαλία	+351 808 201 492
Ιαπωνία	+81-3-3335-9800	Πουέρτο Ρίκο	1-877-232-0589
Ινδία	91-80-8526900	Ρουμανία	+40 (21) 315 4442
Ινδία (χωρίς χρέωση)	1600-4477 37	Ρωσία, Αγία Πετρούπολη	+7 812 3467997
Ινδονησία	62-21-350-3408	Ρωσία, Μόσχα	+7 095 7973520
Ιορδανία	+971 4 883 8454	Σαουδική Αραβία	800 897 1444
Ιρλανδία	+353 1890 923 902	Σιγκαπούρη	65 - 62725300
Ισημερινός (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Σλοβακία	+421 2 50222444
Ισημερινός (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Σουηδία	+46 (0)77 120 4765
Ισπανία	+34 902 010 059	Σρι Λάνκα	φαξ στο: +65-6275-6707
Ισραήλ	+972 (0) 9 830 4848	Ταϊβάν	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Ιταλία	+39 848 800 871	Ταϊλάνδη	0-2353-9000
Κίνα, κυρίως χώρα	86-21-38814518, 8008206616	Τζαμάικα	1-800-711-2884
Καμπότζη	φαξ στο: +65-6275-6707	Τουρκία	+90 216 579 71 71
Καναδάς κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης	(905) 206 4663	Τρινιντάτ & Τομπάγκο	1-800-711-2884
Καναδάς μετά τη λήξη της εγγύησης (χρέωση ανά κλήση)	1-877-621-4722	Τυνησία ¹ .	+216 71 89 12 22

(συνέχεια)

Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP	Χώρα/περιοχή	Τεχνική υποστήριξη HP
Καραϊβική & Κεντρική Αμερική	1-800-711-2884	Υεμένη	+971 4 883 8454
Κατάρ	+971 4 883 8454	Φιλιππίνες	632-867-3551
Κολομβία	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Φινλανδία	+358 (0) 203 66 767
Κορέα	+82 1588 3003	Χιλή	800-360-999
Κουβέιτ	+971 4 883 8454	Χονγκ Κονγκ SAR	+(852) 2802 4098

- 1 Αυτό το τηλεφωνικό κέντρο παρέχει υποστήριξη για γαλλόφωνους πελάτες από τις παρακάτω χώρες/περιοχές: Μαρόκο, Τунησία και Αλγερία.
- 2 Τιμή ανά κλήση: 0,55 κορώνες Νορβηγίας (0,08 Euro), τιμή πελατών ανά λεπτό: 0,39 κορώνες Νορβηγίας (0,05 Euro).
- 3 Αυτό το τηλεφωνικό κέντρο παρέχει υποστήριξη για γερμανόφωνους, γαλλόφωνους και ιταλόφωνους πελάτες στην Ελβετία (0,08 γαλλικά φράγκα/λεπτό σε ώρες αιχμής, 0,04 γαλλικά φράγκα/λεπτό σε ώρες μη αιχμής).

Κλήση στην Αυστραλία μετά τη λήξη της εγγύησης

Εάν το προϊόν σας δεν καλύπτεται από εγγύηση, καλέστε το 131047. Θα χρεωθεί στην πιστωτική σας κάρτα ένα ποσό για υποστήριξη εκτός εγγύησης, ανά συμβάν.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε το 1902 910 910. Στον λογαριασμό τηλεφώνου σας θα χρεωθεί ένα ποσό για υποστήριξη εκτός εγγύησης, ανά συμβάν.

Κλήση υποστήριξης πελατών της HP για την Κορέα

HP 한국 고객 지원 문의

*고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003

*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700

* 전화 상담 가능 시간 :
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Κλήση υποστήριξης πελατών της HP για την Ιαπωνία

Κασταμάκεα-Σέντερ

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ～ 17:00

土・日 10:00 ～ 17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Ιαπωνία)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Προετοιμασία της συσκευής HP all-in-one για μεταφορά

Εάν μετά από επικοινωνία με την Υποστήριξη πελατών της HP ή μετά από επιστροφή στο σημείο αγοράς σας ζητηθεί να στείλετε τη συσκευή HP all-in-one για επισκευή, αφαιρέστε τα δοχεία μελάνης και συσκευάστε το HP all-in-one στο αρχικό υλικό συσκευασίας για να μην προκληθούν περαιτέρω ζημιές. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα δοχεία μελάνης από τη συσκευή HP all-in-one ενώ είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου για την περίπτωση που η συσκευή HP all-in-one πρέπει να αντικατασταθεί.

Σημείωση Αυτή η πληροφορία δεν ισχύει για πελάτες στην Ιαπωνία. Για πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης στην Ιαπωνία, ανατρέξτε στην ενότητα [HP Quick Exchange Service \(Ιαπωνία\)](#).

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή HP all-in-one. Εάν το HP all-in-one δεν ενεργοποιείται, παραλείψτε αυτό το βήμα και προχωρήστε στο βήμα 2.
- 2 Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του φορέα δοχείων μελάνης.
- 3 Περιμένετε μέχρι ο φορέας δοχείων μελάνης να παραμείνει σταθερός και αθόρυβος και αφαιρέστε τα δοχεία μελάνης από τις υποδοχές τους. Για πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση των δοχείων μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντικατάσταση δοχείων μελάνης](#).

Σημείωση Εάν η συσκευή HP all-in-one δεν ενεργοποιείται, μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και στη συνέχεια να σύρετε τον φορέα των δοχείων μελάνη στην ακραία δεξιά θέση του για να αφαιρέσετε τα δοχεία μελάνης. Όταν ολοκληρώσετε, μετακινήστε τον φορέα των δοχείων μελάνης χειροκίνητα στην αρχική του θέση (στην αριστερή πλευρά).

- 4 Τοποθετήστε τα δοχεία μελάνης στα προστατευτικά τους ή σε μια πλαστική αεροστεγή σακούλα, ώστε να μην στεγνώσουν, και φυλάξτε τα. Μην τα αποστείλετε μαζί με τη συσκευή HP all-in-one, εκτός εάν έχετε τέτοια υπόδειξη από τον αντιπρόσωπο του τμήματος κλήσεων υποστήριξης πελατών της HP.
- 5 Κλείστε τη θύρα εισόδου του φορέα των δοχείων μελάνης και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να επανέλθει ο φορέας στην αρχική του θέση (στη αριστερή πλευρά).


Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής έχει επιστρέψει στην αρχική του θέση πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή HP all-in-one.

- 6 Πατήστε το κουμπί **Ενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HP all-in-one.
- 7 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και έπειτα από τη συσκευή HP all-in-one. Μην αποστείλετε το καλώδιο τροφοδοσίας με τη συσκευή HP all-in-one.



Προειδοποίηση Η νέα συσκευή αντικατάστασης HP all-in-one δεν θα αποσταλεί με καλώδιο τροφοδοσίας. Φυλάξτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε ασφαλές μέρος μέχρι να παραλάβετε τη νέα συσκευή αντικατάστασης HP all-in-one.

- 8 Αφαιρέστε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου με τον εξής τρόπο:
 - α Βάλτε τα χέρια σας στις δύο πλευρές του καλύμματος του πίνακα ελέγχου.
 - β Με τους αντίχειρές σας απασφαλίστε και αφαιρέστε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου.

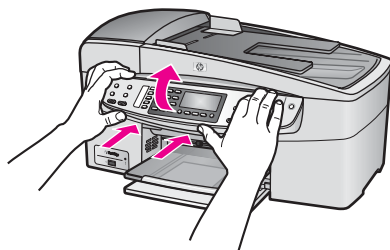

- 9 Φυλάξτε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου. Μην επιστρέψετε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου με τη συσκευή HP all-in-one.




Προειδοποίηση Η συσκευή αντικατάστασης HP all-in-one μπορεί να μην συνοδεύεται από κάλυμμα πίνακα ελέγχου. Φυλάξτε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου σε ασφαλές μέρος και όταν παραλάβετε τη συσκευή αντικατάστασης HP all-in-one τοποθετήστε το σε αυτή. Πρέπει να τοποθετήσετε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου

στη συσκευή HP all-in-one προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου.

Σημείωση Ανατρέξτε στον Οδηγό ρύθμισης που συνόδευε τη συσκευή HP all-in-one για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης του καλύμματος του πίνακα ελέγχου. Η συσκευή αντικατάστασης της νέας σας συσκευής για να συσκευάσετε τη συσκευή HP all-in-one για αποστολή.

- 10 Εάν τα έχετε κρατήσει, χρησιμοποιήστε τα υλικά της αρχικής συσκευασίας ή τα υλικά συσκευασίας της νέας σας συσκευής για να συσκευάσετε τη συσκευή HP all-in-one για αποστολή.

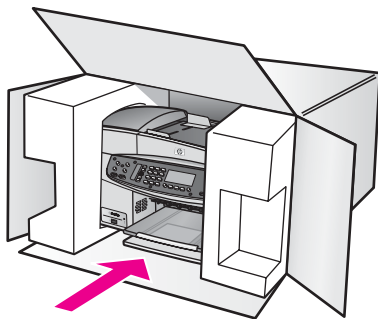

Εάν δεν έχετε τα υλικά αρχικής συσκευασίας, χρησιμοποιήστε άλλα κατάλληλα υλικά. Η βλάβη κατά τη μεταφορά που προκαλείται από ακατάλληλη συσκευασία και/ή από ακατάλληλη μεταφορά δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

- 11 Τοποθετήστε την ετικέτα μεταφοράς για επιστροφή στο εξωτερικό του κουτιού.
- 12 Συμπεριλάβετε τα παρακάτω αντικείμενα στο κουτί:
 - Ολοκληρωμένη περιγραφή των συμπτωμάτων για το τεχνικό προσωπικό (δείγματα από τα προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης θεωρούνται χρήσιμα).
 - Αντίγραφο του δελτίου πωλήσεων ή άλλο αποδεικτικό αγοράς για να αποδείξετε το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης.
 - Το όνομα, τη διεύθυνση και έναν αριθμό τηλεφώνου όπου βρίσκεστε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

17 Πληροφορίες εγγύησης

Η συσκευή HP all-in-one διατίθεται με περιορισμένη εγγύηση, η οποία περιγράφεται σε αυτή την ενότητα. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των υπηρεσιών σύμφωνα με την εγγύηση και σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης της βασικής εργοστασιακής εγγύησης.

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της περιορισμένης εγγύησης του HP all-in-one, τις υπηρεσίες εγγύησης, τις αναβαθμίσεις εγγύησης, την επιστροφή της συσκευής HP all-in-one για επισκευή και περιέχει την Παγκόσμια δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της Hewlett-Packard.

Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης

Διάρκεια ισχύος περιορισμένης εγγύησης (εξοπλισμός και εργασία): 1 έτος

Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης (μέσα CD): 90 ημέρες

Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης (δοχεία μελάνης): Μέχρι την εξάντληση της μελάνης HP ή την ημερομηνία λήξης περιόδου εγγύησης που είναι εκτυπωμένη στο προϊόν, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης HP που έχουν ξαναγεμιστεί, ανακατασκευαστεί, αναπωληθεί, χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο ή τροποποιηθεί.

Υπηρεσία εγγύησης

Για να λάβει την υπηρεσία επισκευής της HP, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει πρώτα με κάποιο γραφείο υποστήριξης της HP ή με κάποιο Κέντρο Υποστήριξης Πελατών της HP για βασική αντιμετώπιση προβλημάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Υποστήριξη πελατών της HP** για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε πριν καλέσετε την Υποστήριξη Πελατών.

Εάν η συσκευή HP all-in-one απαιτεί αντικατάσταση εξαρτήματος που μπορείτε να πραγματοποιήσετε εσείς οι ίδιοι, η HP μπορεί να προπληρώσει τη χρέωση αποστολής, τους δασμούς και τους φόρους, να παράσχει τηλεφωνική υποστήριξη για την αντικατάσταση του εξαρτήματος και να πληρώσει τα έξοδα μεταφοράς, τους δασμούς και τους φόρους για κάθε εξάρτημα HP που σας ζητά να επιστρέψετε. Διαφορετικά, το Κέντρο υποστήριξης πελατών της HP θα σας απευθύνει σε έναν εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών, που έχει εγκριθεί από τη HP για την επισκευή του προϊόντος.

Σημείωση Αυτή η πληροφορία δεν ισχύει για πελάτες στην Ιαπωνία. Για πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης στην Ιαπωνία, ανατρέξτε στην ενότητα **HP Quick Exchange Service (Ιαπωνία)**.

Αναβαθμίσεις εγγύησης

Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας, η HP μπορεί να προσφέρει επιλογή αναβάθμισης της εγγύησης με την οποία να επεκτείνεται ή να ενισχύεται η βασική εγγύηση του προϊόντος. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν τηλεφωνική υποστήριξη με προτεραιότητα, επιστροφή για εγγύηση ή επόμενη εργάσιμη ημέρα συναλλαγής. Τυπικά, η κάλυψη επισκευής ξεκινά με την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και πρέπει να αγοραστεί μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα αγοράς του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες:

- Στις ΗΠΑ, καλέστε 1-866-234-1377 για να συνομιλήσετε με έναν σύμβουλο της HP.
- Για χώρες εκτός των ΗΠΑ, καλέστε τους τοπικούς αντιπροσώπους Υποστήριξης Πελατών της HP. Δείτε **τοΚλήση σε άλλα μέρη στον κόσμο** για έναν κατάλογο με τους διεθνείς αριθμούς τηλεφώνων Υποστήριξης Πελατών.
- Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support.

Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε χώρα/περιοχή και βρείτε τις πληροφορίες εγγύησης.

Επιστροφή συσκευής HP all-in-one για συντήρηση

Πριν επιστρέψετε τη συσκευή HP all-in-one για συντήρηση, πρέπει να καλέσετε την Υποστήριξη Πελατών της HP. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υποστήριξη πελατών της HP](#) για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε πριν καλέσετε την Υποστήριξη Πελατών.

Σημείωση Αυτή η πληροφορία δεν ισχύει για πελάτες στην Ιαπωνία. Για πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης στην Ιαπωνία, ανατρέξτε στην ενότητα [HP Quick Exchange Service \(Ιαπωνία\)](#).

Παγκόσμια δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της Hewlett-Packard

Οι παρακάτω πληροφορίες ορίζουν την παγκόσμια εγγύηση περιορισμένης ευθύνης της HP.

Έκταση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης

Η Hewlett-Packard ("HP") εγγυάται στον πελάτη-τελικό χρήστη ("Πελάτης") ότι κάθε προϊόν HP Officejet 6200 series all-in-one ("Προϊόν"), συμπεριλαμβανομένου του σχετικού λογισμικού, του πρόσθετου υλικού, των μέσων εκτύπωσης και των αναλωσίμων, δεν θα παρουσιάζει ελαττώματα όσον αφορά τα υλικά και την κατασκευή του για το χρονικό διάστημα, το οποίο ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς από τον Πελάτη.

Για κάθε Προϊόν υλικού, η δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP ισχύει για διάστημα ενός έτους για τα ανταλλακτικά και για την εργασία. Για όλα τα υπόλοιπα Προϊόντα, η δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP ισχύει για διάστημα ενενήντα ημερών για τα ανταλλακτικά και για την εργασία.

Για κάθε Προϊόν λογισμικού, η δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP ισχύει μόνο για περιπτώσεις μη εκτέλεσης οδηγιών προγραμματισμού. Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία οποιουδήποτε Προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή αλάνθαστη.

Η δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP καλύπτει μόνο τις βλάβες που είναι αποτέλεσμα της κανονικής χρήσης του Προϊόντος, και δεν καλύπτει οποιαδήποτε άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα (α) ακατάλληλης συντήρησης ή τροποποίησης, (β) λογισμικού, πρόσθετου υλικού μέσων εκτύπωσης ή αναλωσίμων που δεν παρέχονται ή που δεν υποστηρίζονται από την HP ή (γ) λειτουργίας αντίθετης με τις προδιαγραφές του Προϊόντος.

Για όλα τα Προϊόντα υλικού, η χρήση δοχείων μελάνης κατασκευαστή εκτός της HP ή δοχείων μελάνης που έχει ξαναγεμίσει ο πελάτης, δεν επηρεάζει την εγγύηση ή οποιοδήποτε συμφωνητικό υποστήριξης μεταξύ της HP και του Πελάτη. Ωστόσο, σε περίπτωση που μια αποτυχία ή βλάβη του Προϊόντος αποδίδεται στη χρήση δοχείου μελάνης κατασκευαστή εκτός της HP ή δοχείου μελάνης που έχει ξαναγεμίσει ο πελάτης, για την απαραίτητη εργασία και για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της αποτυχίας ή βλάβης του Προϊόντος θα ισχύει η κανονική χρέωση της HP.

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης η HP λάβει ειδοποίηση για κάποιο ελάττωμα σε οποιοδήποτε Προϊόν, η HP έχει τη διακριτική ευχέρεια να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό Προϊόν. Σε περίπτωση που η χρέωση για την εργασία δεν καλύπτεται από τη δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP, οι επισκευές θα γίνουν με βάση την κανονική χρέωση της HP για την εργασία.

Σε περίπτωση αδυναμίας της HP να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει κατά περίπτωση ένα ελαττωματικό Προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της HP, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ειδοποίηση για τη βλάβη, η HP θα αποζημιώσει τον πελάτη με βάση την τιμή αγοράς του Προϊόντος.

Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη επισκευής, αντικατάστασης ή αποζημίωσης, έως ότου ο Πελάτης επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν στην HP.

Οποιοδήποτε ανταλλακτικό προϊόν μπορεί να είναι καινούργιο ή σαν καινούργιο, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλη με αυτή του Προϊόντος που θα αντικατασταθεί.

Στα προϊόντα της HP, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε Προϊόντος, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, στοιχεία ή υλικά, ισοδύναμα ως προς την απόδοση με καινούργια.

Για όλα τα Προϊόντα, η δήλωση εγγύησης περιορισμένης ευθύνης της HP ισχύει σε κάθε χώρα/περιοχή ή τοποθεσία όπου η HP διαθέτει το Προϊόν. Συμφωνητικά για πρόσθετες υπηρεσίες εγγύησης, όπως συντήρηση στο χώρο σας, υπάρχουν διαθέσιμα στα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της HP στις χώρες/περιοχές όπου η HP διαθέτει το Προϊόν ή σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Περιορισμοί της εγγύησης

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΜΕ ΡΗΤΟ Ή ΣΙΩΠΗΡΟ ΤΡΟΠΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η HP ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Περιορισμοί ευθύνης

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που αναγράφονται σε αυτήν τη Δήλωση Εγγύησης Περιορισμένης Ευθύνης αποτελούν τις μοναδικές και αποκλειστικές αποζημιώσεις για τον Πελάτη.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Τοπική νομοθεσία

Αυτή η Δήλωση Εγγύησης Περιορισμένης Ευθύνης παρέχει στον Πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ο Πελάτης ενδέχεται επίσης να έχει άλλα δικαιώματα τα οποία μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, την επαρχία στον Καναδά και τη χώρα/περιοχή οπουδήποτε αλλού παγκοσμίως.

Στο βαθμό που αυτή η Δήλωση Εγγύησης Περιορισμένης Ευθύνης αντίκειται στην τοπική νομοθεσία, αυτή η Δήλωση θα τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εν λόγω τοπική νομοθεσία, ορισμένες δηλώσεις αποποίησης και περιορισμοί αυτής της Δήλωσης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον Πελάτη. Για παράδειγμα, ορισμένες πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και κάποιες κυβερνήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επαρχιών στον Καναδά), ενδέχεται:

Να μην επιτρέπουν τον περιορισμό των κατακυρωμένων δικαιωμάτων ενός καταναλωτή μέσω των δηλώσεων αποποίησης και των περιορισμών της παρούσας Δήλωσης (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο),

Να περιορίζουν με άλλο τρόπο τη δυνατότητα του κατασκευαστή να εφαρμόσει τέτοιες δηλώσεις αποποίησης ή περιορισμούς, ή

Να παραχωρούν στον Πελάτη πρόσθετα δικαιώματα εγγύησης, να προσδιορίζουν τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αποποιηθεί, ή να μην επιτρέπουν την επιβολή περιορισμών για τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων.

ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η HP ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΛΑΤΕΣ.

Πληροφορίες περιορισμένης εγγύησης για χώρες της ΕΕ

Παρακάτω παρατίθενται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των κέντρων HP που παρέχουν την περιορισμένη εγγύηση της HP (εγγύηση κατασκευαστή) στις χώρες/περιοχές της ΕΕ.

Ενδέχεται επίσης να έχετε συνταγματικά δικαιώματα σε σχέση με τον πωλητή με βάση το συμφωνητικό αγοράς, πέρα από την εγγύηση του κατασκευαστή, τα οποία δεν περιορίζονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

<p>Βέλγιο/Λουξεμβούργο</p> <p>Hewlett-Packard Belgium SA/NV</p> <p>Woluwedal 100</p> <p>Boulevard de la Woluwe</p> <p>B-1200 Brussels</p>	<p>Ιρλανδία</p> <p>Hewlett-Packard Ireland Ltd.</p> <p>30 Herbert Street</p> <p>IRL-Dublin 2</p>
<p>Δανία</p> <p>Hewlett-Packard A/S</p> <p>Kongevejen 25</p> <p>DK-3460 Birkerød</p>	<p>Ολλανδία</p> <p>Hewlett-Packard Nederland BV</p> <p>Startbaan 16</p> <p>1187 XR Amstelveen NL</p>
<p>Γαλλία</p> <p>Hewlett-Packard France</p> <p>1 Avenue du Canada</p> <p>Zone d'Activite de Courtaboeuf</p> <p>F-91947 Les Ulis Cedex</p>	<p>Πορτογαλία</p> <p>Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de</p> <p>Informática e de Medida S.A.</p> <p>Edificio D. Sancho I</p> <p>Quinta da Fonte</p> <p>Porto Salvo</p> <p>2780-730 Paco de Arcos</p> <p>P-Oeiras</p>
<p>Γερμανία</p> <p>Hewlett-Packard GmbH.</p> <p>Herrenberger Straße 110-140</p> <p>D-71034 Böblingen</p>	<p>Österreich</p> <p>Hewlett-Packard Ges.m.b.H.</p> <p>Lieblgasse 1</p> <p>A-1222 Wien</p>
<p>España</p> <p>Hewlett-Packard Española S.A.</p> <p>Carretera Nacional VI</p> <p>km 16.500</p> <p>28230 Las Rozas</p> <p>E-Madrid</p>	<p>Φινλανδία</p> <p>Hewlett-Packard Oy</p> <p>Piispankalliontie 17</p> <p>FIN-02200 Espoo</p>
<p>Ελλάδα</p> <p>Hewlett-Packard Hellas</p> <p>Οδός Μεσογείων 265</p> <p>15451 Ν. Ψυχικό, Αθήνα</p>	<p>Σουηδία</p> <p>Hewlett-Packard Sverige AB</p> <p>Skalholtsgatan</p> <p>9S-164 97 Kista</p>
<p>Ιταλία</p> <p>Hewlett-Packard Italiana S.p.A</p> <p>Via G. Di Vittorio 9</p>	<p>MB</p> <p>Hewlett-Packard Ltd</p> <p>Cain Road</p>

(συνέχεια)

20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Bracknell GB-Berks RG12 1HN
---	--------------------------------

18 Τεχνικές πληροφορίες

Σε αυτή την ενότητα παρέχονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι πληροφορίες διεθνών κανονισμών για το HP all-in-one.

Απαιτήσεις συστήματος

Οι απαιτήσεις συστήματος για το λογισμικό βρίσκονται στο αρχείο Readme. Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή του αρχείου Readme, ανατρέξτε στην ενότητα [Προβολή του αρχείου Readme](#).

Προδιαγραφές χαρτιού

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές χωρητικότητας δίσκου χαρτιού, μεγέθους χαρτιού και περιθωρίων εκτύπωσης.

Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού

Τύπος	Βάρος χαρτιού	Δίσκος εισόδου ¹	Δίσκος εξόδου ²
Απλό χαρτί	16 έως 24 λίβρες (60 έως 90 gsm)	100 (20 λίβρες χαρτί)	50 (20 λίβρες χαρτί)
Χαρτί Legal	20 έως 24 λίβρες (75 έως 90 gsm)	100 (20 λίβρες χαρτί)	50 (20 λίβρες χαρτί)
Κάρτες	110 λίβρες ευρετηρίου μέγ. (200 gsm)	20	10
Φάκελοι	20 έως 24 λίβρες (75 έως 90 gsm)	10	10
Φιλμ διαφανειών	Δ/Ι	30	15
Ετικέτες	Δ/Ι	20	10
φωτογραφικό χαρτί 4 x 6 ιντσών	145 λίβρες (236 gsm)	30	15
Φωτογραφικό χαρτί 8,5 επί 11 ιντσών	Δ/Ι	30	15

1 Μέγιστη χωρητικότητα.

2 Η χωρητικότητα του δίσκου εξόδου επηρεάζεται από τον τύπο του χαρτιού και την ποσότητα μελάνης που χρησιμοποιείτε. Η HP συνιστά να αδειάζετε το δίσκο εξόδου συχνά.

Σημείωση Ο δίσκος του τροφοδότη εγγράφων δέχεται μέχρι και 20 φύλλα χαρτιού μεγέθους Letter, Legal και A4 (16 με 24 λίβρες χαρτί).

Μεγέθη χαρτιού

Τύπος	Μέγεθος
Paper (Χαρτί)	Letter: 216 επί 280 mm A4: 210 by 297 mm A5: 148 επί 210 mm Executive: 184,2 επί 266,7 mm Legal: 216 επί 356 mm
Φάκελοι	U.S. #10: 105 επί 241 mm U.S. #9: 98 επί 225 mm A2: 111 επί 146 mm DL: 110 επί 220 mm C6: 114 επί 162 mm
Φίλμ διαφανειών	Letter: 216 επί 279 mm A4: 210 by 297 mm
Φωτογραφικό χαρτί	102 επί 152 mm 10 επί 15 cm 127 επί 178 mm Letter: 216 επί 280 mm A4: 210 by 297 mm
Κάρτες	76 επί 127 mm Κάρτα ευρετηρίου: 101 επί 152 mm 127 επί 178 mm A6: 105 επί 148,5 mm Καρτ ποστάλ Χαγκάκι: 100 επί 148 mm
Ετικέτες	Letter: 216 επί 279 mm A4: 210 by 297 mm
Προσαρμοσμένο	76 επί 127 mm έως 216 επί 356 mm

Προδιαγραφές περιθωρίων εκτύπωσης

	Πάνω (μπροστινή πλευρά)	Κάτω (πίσω πλευρά) ¹	Αριστερά και δεξιά περιθώρια
ΗΠΑ (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
ISO (A4, A5) και JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
Φάκελοι	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
Κάρτες	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm

- 1 Αυτό το περιθώριο δεν είναι συμβατό. Η συνολική περιοχή εγγραφής είναι ωστόσο συμβατή. Η περιοχή εγγραφής έχει μετακινηθεί από το κέντρο κατά 5,4 χιλ (0,21 ίντσες), δημιουργώντας ασύμμετρα επάνω και κάτω περιθώρια.

Προδιαγραφές εκτύπωσης

- Ανάλυση ασπρόμαυρης εκτύπωσης 1.200 επί 1.200 dpi
- 4.800 dpi βελτιστοποιημένης έγχρωμης ανάλυσης, 4.800 dpi 6 μελανών
- Λειτουργία: Θερμική ψεκασμού drop-on-demand
- Γλώσσα: HP PCL Level 3, PCL3 GUI ή PCL 10
- Μέχρι 23 ασπρόμαυρα και 18 έγχρωμα αντίγραφα ανά λεπτό (ο αριθμός ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο)
- Η ταχύτητα εκτύπωσης διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εγγράφου

Λειτουργία:	Ανάλυση (dpi)
Μέγιστη ανάλυση dpi	Βελτιστοποιημένη ανάλυση μέχρι 4.800 με χρήση ανάλυσης 1.200
Βέλτιστη	μέχρι 1.200 επί 1.200
Κανονική	μέχρι 600 επί 600
Γρήγορη πρόχειρη	μέχρι 300 επί 300

Προδιαγραφές αντιγραφής

- Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
- Έως 99 αντίγραφα από το πρωτότυπο (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο)
- Ψηφιακή μεγέθυνση από 25 έως 400% (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο)
- Προσαρμογή στη σελίδα, προεπισκόπηση σάρωσης
- Μέχρι 23 ασπρόμαυρα και 18 έγχρωμα αντίγραφα ανά λεπτό (ο αριθμός ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο)
- Η ταχύτητα αντιγραφής διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

Λειτουργία:	Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	Ανάλυση σάρωσης (dpi) ¹
Βέλτιστη	Βελτιστοποιημένη ανάλυση μέχρι 4,800 επί 1.200 dpi με χρήση 1.200 dpi σάρωσης	μέχρι 1.200 επί 1.200
Κανονική	μέχρι 600 επί 600	μέχρι 300 επί 300
Γρήγορη	μέχρι 300 επί 300	μέχρι 300 επί 300

1 Μέγιστο όριο σε κλίμακα 400%

Προδιαγραφές φαξ

- Ανεξάρτητη δυνατότητα ασπρόμαυρου και έγχρωμου φαξ
- Μέχρι 100 γρήγορες κλήσεις (ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο)
- Μνήμη έως 100 σελίδες (ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο, με βάση τη δοκιμαστική εικόνα ITU-T #1 σε τυπική ανάλυση). Οι πιο σύνθετες σελίδες ή η υψηλότερη ανάλυση θα διαρκέσουν περισσότερο και θα χρησιμοποιήσουν περισσότερη μνήμη.
- Φαξ πολλαπλών σελίδων με μη αυτόματο τρόπο
- Αυτόματη επανανάκληση κατειλημμένου μέχρι 5 φορές (ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο)
- Αυτόματη επανάκληση αριθμού που δεν απαντά μία φορά (ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο)
- Αναφορές επιβεβαίωσης και δραστηριότητας
- Φαξ CCITT/ITU Group 3 με λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων (ECM)
- Μετάδοση 33,6 Kbps
- Ταχύτητα 3 δευτερόλεπτα/σελίδα στα 33,6 Kbps (με βάση τη δοκιμαστική εικόνα ITU-T #1 σε τυπική ανάλυση). Η εκτύπωση πιο σύνθετων σελίδων ή η εκτύπωση υψηλότερης ανάλυσης διαρκεί περισσότερο και καταλαμβάνει περισσότερη μνήμη.
- Εντοπισμός κτύπων με αυτόματη εναλλαγή σε συσκευή φαξ/τηλεφωνητή

	Φωτογραφία (dpi)	Πολύ λεπτομερής (dpi)	Λεπτομερής (dpi)	Τυπική (dpi)
ασπρόμαυρη	196 επί 196 (8 bit κλίμακα του γκρι)	300 επί 300	196 επί 196	98 επί 98
Χρώμα	200 επί 200	200 επί 200	200 επί 200	200 επί 200

Προδιαγραφές σάρωσης

- Συμπεριλαμβάνεται πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (Image editor)
- Ενσωματωμένο λογισμικό OCR που μετατρέπει αυτόματα σαρωμένο κείμενο σε επεξεργάσιμο κείμενο
- Η ταχύτητα σάρωσης διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- Περιβάλλον λειτουργίας συμβατό με το πρότυπο Twain
- Ανάλυση: 1.200 x 1.200 dpi οπτικής ανάλυσης, βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 19.200 dpi
- Χρώμα: 16 bit ανά RGB χρώματος, σύνολο 48 bit
- Μέγιστο μέγεθος σάρωσης από γυάλινη επιφάνεια: 216 επί 297 mm

Φυσικές προδιαγραφές

- Ύψος: 23,4 cm
- Πλάτος: 45 cm
- Βάθος: 38,4 cm
- Βάρος: 6,8 kg

Προδιαγραφές ισχύος

- Κατανάλωση ισχύος: 60 W μέγιστη
- Τάση εισόδου: AC 100 έως 240 V ~ 1630 mA 50–60 Hz, γειωμένη
- Τάση εξόδου: DC 32Vdc===1100 mA, 16V dc===1600 mA

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

- Συνιστώμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 15° έως 32° C (59° έως 90° F)
- Επιτρεπτό όριο θερμοκρασίας λειτουργίας: -15° έως 35° C (5° έως 104° F)
- Υγρασία: 15% έως 85% σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση
- Όρια θερμοκρασίας εκτός λειτουργίας (Αποθήκευση): -4° έως 60° C (-40° έως 140° F)
- Η εκτύπωση από το HP all-in-one μπορεί να είναι ελαφρά παραμορφωμένη εάν υπάρχουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία
- Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίων USB μήκους μικρότερου ή ίσου με 3 μέτρα (10 πόδια) για τον περιορισμό του θορύβου από ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Πρόσθετες προδιαγραφές

Εάν έχετε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές θορύβου από την τοποθεσία web της HP: Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support.

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την παραγωγή όζοντος, την κατανάλωση ισχύος, τη χρήση χαρτιού, τα πλαστικά εξαρτήματα, τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού και τα προγράμματα ανακύκλωσης.

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η Hewlett-Packard αναλαμβάνει να παρέχει προϊόντα ποιότητας με τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε με διάφορα χαρακτηριστικά ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της HP "Commitment to the Environment", στη διεύθυνση:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Παραγωγή όζοντος

Αυτό το προϊόν δεν παράγει υπολογίσιμες ποσότητες αερίων του όζοντος (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

Χρήση χαρτιού

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 19309.

Πλαστικά εξαρτήματα

Τα πλαστικά εξαρτήματα άνω των 25 γραμμαρίων χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που βελτιώνουν την ικανότητα αναγνώρισης πλαστικών για σκοπούς ανακύκλωσης στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού

Μπορείτε να λάβετε τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικών (MSDS) από το web site της HP στη διεύθυνση:

www.hp.com/go/msds

Οι πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση στο Internet μπορούν να επικοινωνήσουν με το τοπικό Κέντρο Υποστήριξης Πελατών της HP.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Η HP προσφέρει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων επιστροφής προϊόντων και ανακύκλωσης σε πολλές χώρες, καθώς και συνεργασία με ορισμένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, η HP εξοικονομεί πόρους ανανεώνοντας και πουλώντας ξανά ορισμένα από τα πιο γνωστά προϊόντα της.

Αυτό το προϊόν HP περιέχει τα παρακάτω υλικά, τα οποία μπορεί να απαιτούν ειδικό χειρισμό στο τέλος της ζωής τους:

- Υδράργυρο στη λάμπα φθορισμού του σαρωτή (< 2 mg)
- Μόλυβδο στα σημεία συγκόλλησης

Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων HP inkjet

Η HP δεσμεύεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων HP Inkjet είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και σας δίνει τη δυνατότητα να ανακυκλώσετε τα χρησιμοποιημένα δοχεία μελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Σημειώσεις κανονισμών

Η συσκευή HP all-in-one πληροί τις απαιτήσεις προϊόντος που έχουν τεθεί από ρυθμιστικούς φορείς της χώρας/περιοχής σας.

Αυτή η ενότητα περιέχει ρυθμιστικά θέματα που δεν σχετίζονται με τις ασύρματες λειτουργίες.

Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς

Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση με τους κανονισμούς, το προϊόν σας διαθέτει έναν κωδικό αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς. Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς για το προϊόν σας είναι SDGOB-0402. Αυτός ο αριθμός σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν πρέπει να συγχέεται με το όνομα προώθησης του προϊόντος (HP Officejet 6200 series all-in-one) ή τον αριθμό του προϊόντος (Q5800A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

Σημείωση The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Προσοχή Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Προσοχή The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Σημείωση The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.



Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για σύνδεση με αναλογικό Τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN) των χωρών/περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η συμβατότητα με το δίκτυο εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχει επιλέξει ο πελάτης, για τις οποίες πρέπει να γίνει επαναφορά ώστε να χρησιμοποιηθούν σε τηλεφωνικό δίκτυο χώρας/περιοχής εκτός από εκείνη στην οποία αγοράστηκε το προϊόν. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με την Hewlett-Packard Company εάν απαιτείται πρόσθετη υποστήριξη για το προϊόν.

Ο εξοπλισμός αυτός έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή σύμφωνα με την Οδηγία 1999/5/EC (annex II) για τη σύνδεση ενός μόνο τερματικού στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN) που ισχύει για ολόκληρη την Ευρώπη. Εντούτοις, λόγω διαφορών μεταξύ των μεμονωμένων PSTN των διαφόρων χωρών, η πιστοποίηση δεν παρέχει, από μόνη της, εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο τερματικού δικτύου PSTN.

Σε περίπτωση που θα παρουσιαστούν προβλήματα, θα πρέπει με την πρώτη ευκαιρία να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του εξοπλισμού.

Ο εξοπλισμός αυτός έχει σχεδιαστεί για τονική κλήση DTMF και κλήση με διακοπή βρόχου. Στην εξαιρετική περίπτωση που θα παρουσιαστούν προβλήματα με την κλήση με διακοπή βρόχου, συνιστάται η χρήση αυτού του εξοπλισμού μόνο με τη ρύθμιση της τονικής κλήσης DTMF.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all-in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity

This section contains the HP Officejet 6200 series all-in-one Declaration of conformity, and information about it for the European Economic Area.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0402

Product Name: OfficeJet 6200 Series (Q5800A, Q5802A, Q5810A)

Model Number(s): OJ 6210 (Q5801A/B), OJ 6213 (Q5808C), OJ 6210xi (Q5802A), OJ 6210v (Q5803A), OJ 6200 (Q5804A/B), OJ 6203 (Q5807A), OJ 6205 (Q5805A), OJ 6215 (Q5806B)
OJ 6210 (Q5801A/C), OJ 6200 (Q5804A), OJ 6208 (Q5809D)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4491 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001, FCC Part 68

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

16 April 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)

Ευρετήριο

Σύμβολα/Αριθμοί

(10 x 15 cm)

αντιγραφή 43
προδιαγραφές 193
τοποθέτηση 36

A

ακύρωση

αντιγραφή 54
εργασία εκτύπωσης 61
σάρωση 57
φαξ 99, 111, 116

ανάλυση, φαξ 108

αναγνωριστικό τεχνικής

υποστήριξης 180

ανακύκλωση 198

αναφορά ελέγχου

λειτουργίας 105, 132

αναφορές

έλεγχος λειτουργίας 132
αποτυχία ελέγχου φαξ 159
αρχείο καταγραφής
φαξ 105
αυτόματος έλεγχος 105
επιβεβαίωση 105
λίστα γρήγορων
κλήσεων 105
σφάλμα 105
τελευταία συναλλαγή
φαξ 105
φαξ 90, 96, 104, 105, 158

αναφορές επιβεβαίωσης,

φαξ 105

αναφορές σφαλμάτων,

φαξ 105

αντίγραφα χωρίς περίγραμμα

10 επί 15 cm (4 x 6 ίντσες)
φωτογραφικό 48
πλήρωση ολόκληρης
σελίδας 49

αντίθεση, φαξ 109

αντιγραφή

legal σε letter 51
ένταση χρώματος 52
ακύρωση 54
αριθμός αντιγράφων 47
ασπρόμαυρα έγγραφα 47

βελτίωση ανοιχτόχρωμων

περιοχών 53

κείμενο, βελτίωση 52

κουμπί "Μενού" 7

μέγεθος χαρτιού 43

μέγεθος,

προσαρμοσμένο 51

μεγέθυνση 51

μενού 8

ποιότητα 46

προδιαγραφές

αντιγραφής 195

προεπιλεγμένες

ρυθμίσεις 46

σιδερότυπα 54

σμίκρυνση 51

ταχύτητα 46

τύποι χαρτιού,

συνιστώμενοι 44

φωτογραφία χωρίς

περίγραμμα 48

φωτογραφίες σε χαρτί

μεγέθους letter ή A4 49

φωτογραφίες, βελτίωση 52

αντικατάσταση δοχείων

μελάνης 134

αντιμετώπιση προβλημάτων

αποστολή φαξ 162, 165

γλώσσα, εμφάνιση 148

δοχεία μελάνης 149, 173

εγκατάσταση

λογισμικού 152

εγκατάσταση υλικού 146

εμπλοκές, χαρτί 39, 152

επικοινωνήστε με την

Υποστήριξη HP 145

επισκόπηση

εγκατάστασης 146

καλώδιο USB 147

λήψη φαξ 162, 166

λανθασμένες τιμές 149

λειτουργικές εργασίες 170

μπλοκαρισμένος

φορέας 152

παράσιτα στη γραμμή

τηλεφώνου 169

πηγές υποστήριξης 145

πληροφορίες για 145

προβλήματα φαξ 162, 165,
168, 170

φαξ έλεγχος 159

χαρτί 171

απάντηση σε συνδυασμό

κτύπων 70, 111

Απαιτήσεις FCC 198

απαιτήσεις συστήματος 193

αποθήκευση, φαξ στη

μνήμη 113

αποστολή σε συσκευή

HP Director

(Macintosh) 124

HP Image Zone

(Macintosh) 123

HP Image Zone

(Windows) 122

σαρωμένες εικόνες 120

αποστολή φαξ

αντιμετώπιση

προβλημάτων 175

βασικό φαξ 96

γρήγορες κλήσεις 98

επανάκληση 98

μη αυτόματη 97, 100, 165

μνήμη, από 99

παρακολούθηση

κλήσης 100

προγραμματισμός 98

αριθμοί τηλεφώνου, υποστήριξη

πελατών 179

αριθμός αντιγράφων 47

αριθμός κτύπων πριν την

απάντηση σε φαξ 100

αριθμός σειράς 180

αριστερό βέλος 7

αρχείο readme, προβολή 146

αυτόματες αναφορές φαξ 105

αυτόματη απάντηση 7, 93

αυτόματος τροφοδοτής

εγγράφων

εμπλοκές χαρτιού,

αντιμετώπιση

προβλημάτων 172

καθαρισμός 172

προβλήματα τροφοδοσίας,
αντιμετώπιση
προβλημάτων 172
τοποθέτηση
πρωτοτύπου 31

B

βέλτιστη ποιότητα
αντιγραφής 46
βοήθεια HP (OS 9 HP Image
Zone) 16

Γ

γρήγορη κλήση
αποστολή φαξ 98
δημιουργία
καταχωρήσεων 106
εκτύπωση λίστας 105
επεξεργασία 107
ομάδες 106
ρυθμίσεις διαγραφής 107
γρήγορη ποιότητα
αντιγραφής 46
γραμμή ADSL. *Δείτε* γραμμή
DSL
γραμμή DSL, ρύθμιση με
φαξ 68
γραμμή ISDN, ρύθμιση 69
γυάλινη επιφάνεια
καθαρισμός 129
τοποθέτηση
πρωτοτύπου 32
γυάλινη επιφάνεια σάρωσης
καθαρισμός 129
τοποθέτηση
πρωτοτύπου 32

Δ

δεξί βέλος 7
δημιουργία αντιγράφων
HP Director (Windows) 10
OS 9 HP Image Zone
(Macintosh) 15
OS X HP Image Zone
(Macintosh) 13
αντιμετώπιση
προβλημάτων 174
διακοπή
αντιγραφή 54
εργασία εκτύπωσης 61
προγραμματισμένο φαξ 99
σάρωση 57
φαξ 111, 116

διακριτός ήχος κλήσης 70, 93,
111
διαφάνειες
αντιγραφή 44
προδιαγραφές 193
τοποθέτηση 38
δοχεία. *Δείτε* δοχεία μελάνης
δοχεία εκτύπωσης. *Δείτε* δοχεία
μελάνης
δοχεία μελάνης
αντικατάσταση 134
αντιμετώπιση
προβλημάτων 149, 173
αποθήκευση 137
δοχείο μελάνης
φωτογραφικής
εκτύπωσης 137
ευθυγράμμιση 138
καθαρισμός 139
καθαρισμός επαφών 140
καθαρισμός περιοχής
ακροφυσίων μελάνης 141
ονόματα εξαρτημάτων 133
παραγγελία 127
χειρισμός 133

E

έλεγχος
αποτυχία ελέγχου φαξ 159
θύρα φαξ 160
καλώδιο τηλεφώνου 160
κατάσταση γραμμής
φαξ 161
πρίζα τηλεφώνου 159
ρύθμιση φαξ 90, 158
τόνο κλήσης 161
υλικό φαξ, έλεγχος 159
έλεγχος κατάστασης γραμμής,
φαξ 161
έλεγχος σωστής θύρας,
φαξ 160
έλεγχος τόνου κλήσης,
αποτυχία 161
έλεγχος υλικού, φαξ 159
έλεγχος φαξ συνδεδεμένου σε
ενεργή πρίζα τηλεφώνου 159
έναρξη αντιγραφής
έγχρωμη 7
ασπρόμαυρη 7
ένταση ήχου, ρύθμιση φαξ 110
εγγύηση
αναβαθμίσεις 187
δήλωση 188

διάρκεια 187
υπηρεσία 187
εγκατάσταση καλωδίου
USB 147
εισαγωγή κειμένου 103
εκτύπωση
ακύρωση εργασίας 61
αναφορά ελέγχου
λειτουργίας 132
αναφορές φαξ 90, 96, 104,
105
από εφαρμογή
λογισμικού 59
από τον υπολογιστή 59
επιλογές εκτύπωσης 60
προδιαγραφές
εκτύπωσης 195
φαξ 115
εμπλοκές, χαρτί 39, 152, 171
ενημέρωση λογισμικού.. *Δείτε*
ενημέρωση συσκευής
ενημέρωση συσκευής
Macintosh 176
Windows 175
πληροφορίες για 175
επανάκληση φαξ 98, 112
επανάκληση/παύση 7
επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων 143
επανεγκατάσταση
λογισμικού 156
επανεκτύπωση φαξ στη
μνήμη 115
επιστροφή συσκευής HP All-in-
One 188
εργοστασιακές ρυθμίσεις,
επαναφορά 143
ετικέτες
προδιαγραφές 193
τοποθέτηση 38
ευθυγράμμιση δοχείων
μελάνης 138
ευχετήριες κάρτες,
τοποθέτηση 38
εφαρμογή λογισμικού,
εκτύπωση από 59

H

ήχοι, ρύθμιση φαξ 110
η HP στο Web (OS 9 HP Image
Zone) 16
ημερομηνία, ρύθμιση 102

- Κ**
 κάρτες Χαγκάκι, τοποθέτηση 37
 καθαρισμός
 αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 172
 γυάλινη επιφάνεια 129
 δοχεία μελάνης 139
 εξωτερική επιφάνεια 131
 επαφές δοχείου μελάνης 140
 πίσω όψη καλύμματος 131
 περιοχή ακροφυσίων δοχείων μελάνης 141
 καλώδιο 2 συρμάτων 162, 169
 καλώδιο δύο συρμάτων 162, 169
 καλώδιο τεσσάρων συρμάτων 162, 169
 καλώδιο τηλεφώνου
 επιβεβαίωση 160
 προέκταση 169
 σύνδεση, αποτυχία 160
 καλώδιο τηλεφώνου 4
 συρμάτων 162, 169
 κανονική ποιότητα αντιγραφής 46
 κανονισμοί
 Canadian statement 200
 FCC statement 199
 κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς 198
 σημείωση για χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 201
 καρτ-ποστάλ, τοποθέτηση 37
 κατάργηση εγκατάστασης λογισμικό 156
 καταχωρήσεις ομάδας γρήγορης κλήσης 106
 κείμενο
 βελτίωση αντιγράφων 52
 εισαγωγή στο πληκτρολόγιο 103
 κεφαλίδα, φαξ 103
 κοινή χρήση εκτυπωτών
 Macintosh 21
 Windows 19, 20
 κουμπί "Άκυρο" 7
 κουμπί "Εναρξη σάρωσης" 7
 κουμπί "Εναρξη, Έγχρωμο φαξ" 6
 Ασπρόμαυρο φαξ" 6
 κουμπί "γρήγορη κλήση" 6
 κουμπί "Ενεργοποίηση" 7
 κουμπί "Ποιότητα" 7
 κουμπί OK 7
 κουμπιά γρήγορης κλήσης ενός πατήματος 6
 κτύποι, απάντηση σε συνδυασμό 111
 κωδικός αναγνώρισης συνδρομητή 103
- Λ**
 λήψη φαξ
 μη αυτόματα 101
 προώθηση 111
 τηλεπαραλαβή 102
 λειτουργία απάντησης 93
 λειτουργία διόρθωσης σφάλματος 114
 λογισμικό
 αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης 152
 επανεγκατάσταση 156
 κατάργηση εγκατάστασης 156
 λυχνία προσοχής 6
- Μ**
 μέγεθος χαρτιού
 ρύθμιση αντιγραφής 43
 μέσα. *Δείτε* χαρτί
 μεγέθυνση φωτογραφίας με πλήρωση ολόκληρης σελίδας 49
 μεμονωμένες καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης 106
 μεταφορά συσκευής all-in-one 184
 μη αυτόματη
 αναφορές φαξ 105
 αντιμετώπιση προβλημάτων, φαξ 165
 αποστολή, φαξ 97, 100
 λήψη, φαξ 101
 μήνημη
 αποθήκευση φαξ 113
 διαγραφή φαξ 115
 επανεκτύπωση φαξ 115
 μπλοκαρισμένος φορέας 152
 μπροστινός πίνακας ταχύτητα κύλισης 143
- μόντεμ. *Δείτε* μόντεμ υπολογιστή
 μόντεμ υπολογιστή
 αντιμετώπιση προβλημάτων 162, 166
 ρύθμιση για φαξ 74, 76, 82
- Ο**
 οθόνη πίνακα ελέγχου
 αλλαγή γλώσσας 148
 αλλαγή τιμών 149
- Π**
 πίνακας ελέγχου
 εισαγωγή κειμένου 103
 επισκόπηση 6
 πίσω όψη καλύμματος, καθαρισμός 131
 παλμική κλήση 110
 παράλληλα τηλεφωνικά συστήματα 64
 παραγγελία
 δοχεία μελάνης 127
 λογισμικό 128
 Οδηγός ρύθμισης 128
 οδηγός χρήσης 128
 χαρτί 127
 παρακολούθηση κλήσης 100
 περιβάλλον
 ανακύκλωση αναλωσίμων inkjet 198
 Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος 197
 περιβαλλοντικές προδιαγραφές 197
 περισσότερες εφαρμογές (OS 9 HP Image Zone) 16
 πιο ανοιχτό
 αντίγραφα 52
 φαξ 109
 πιο σκούρο
 αντίγραφα 52
 φαξ 109
 πληκτρολόγιο 6, 103
 ποιότητα, αντιγραφή 46
 πρίζα τηλεφώνου, φαξ 159
 προβλήματα σύνδεσης, φαξ 162, 165
 προγραμματισμός, φαξ 98
 προδιαγραφές. *Δείτε* τεχνικές πληροφορίες
 προδιαγραφές εκτύπωσης περιθωρίου 195

προδιαγραφές ισχύος 197
προδιαγραφές χαρτιού 193
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
επαναφορά 143
φαξ 109
προσαρμογή στη σελίδα 50
προστατευτικό δοχείου
μελάνης 137
πρώθηση φαξ 111

Ρ

ρυθμίσεις
αυτόματη απάντηση 93
επιλογές εκτύπωσης 60
ημερομηνία και ώρα 102
ταχύτητα, φαξ 114
φαξ 109
ρυθμός baud 114
ρύθμιση
έλεγχος φαξ 90, 158
αντιμετώπιση προβλημάτων
φαξ 158
γραμμή DSL 68
γραμμή ISDN 69
διακριτός ήχος κλήσης 70,
111
κοινή γραμμή
τηλεφώνου 72
κουμπί "Μενού" 7
μενού 9
μόντεμ υπολογιστή 74, 76,
82, 86
ξεχωριστή γραμμή φαξ 67
σύστημα PBX 69
τηλεφωνητής 80, 82
φαξ 63
φωνητικό ταχυδρομείο 73,
86
ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης
ερώτησης 143

Σ

σάρωση
HP Instant Share 120
από τον μπροστινό
πίνακα 56
διακοπή 57
προδιαγραφές
σάρωσης 196
σάρωση web 23
σάρωση εγγράφου
HP Director (Windows) 10

OS 9 HP Image Zone
(Macintosh) 15
αντιμετώπιση
προβλημάτων 174
σάρωση εικόνας
HP Director (Windows) 10
OS 9 HP Image Zone
(Macintosh) 15
OS X HP Image Zone
(Macintosh) 12
αντιμετώπιση
προβλημάτων 174
σάρωση σε
κουμπί "Μενού" 7
μενού (USB - Macintosh) 8
μενού (USB - Windows) 8
σάρωση σε OCR (OS X HP
Image Zone) 12
σειριακό τηλεφωνικό
σύστημα 64
σιδερότυπα
αντιγραφή 54
τοποθέτηση 38
σμίκρυνση φαξ για
προσαρμογή 113
σμίκρυνση/μεγέθυνση 7
σμίκρυνση/μεγέθυνση
αντιγράφων
αλλαγή μεγέθους για
προσαρμογή σε letter 51
αλλαγή μεγέθους για
προσαρμογή σε letter ή
A4 50
προσαρμοσμένο
μέγεθος 51
συντήρηση
αναφορά ελέγχου
λειτουργίας 132
αντικατάσταση δοχείων
μελάνης 134
επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων 143
ευθυγράμμιση δοχείων
μελάνης 138
καθαρισμός δοχείων
μελάνης 139
καθαρισμός εξωτερικής
επιφάνειας 131
καθαρισμός επιφάνειας 129
καθαρισμός πίσω όψης
καλύμματος 131
ρύθμιση ταχύτητας
κύλισης 143

ρύθμιση χρόνου
καθυστέρησης
ερώτησης 143
σύμβολα, εισαγωγή 103
σύστημα PBX, ρύθμιση 69

Τ

ταχύτητα
αντιγραφή 46
κύλιση μπροστινού
πίνακα 143
ταχύτητα κύλισης 143
τεχνικές πληροφορίες
απαιτήσεις συστήματος 193
βάρος 196
μεγέθη χαρτιού 194
περιβαλλοντικές
προδιαγραφές 197
προδιαγραφές
αντιγραφής 195
προδιαγραφές
εκτύπωσης 195
προδιαγραφές εκτύπωσης
περιθωρίου 195
προδιαγραφές ισχύος 197
προδιαγραφές
σάρωσης 196
προδιαγραφές φαξ 196
προδιαγραφές χαρτιού 193
φυσικές προδιαγραφές 196
χωρητικότητα δίσκου
χαρτιού 193
τηλέφωνο
αποστολή φαξ 97
λήψη φαξ 101
τηλεπαραλαβή για λήψη
φαξ 102
τηλεφωνητής
αντιμετώπιση
προβλημάτων 166, 168
λήψη φαξ 93
ρύθμιση 80, 82
τηλεφωνητής συσκευής
τηλεφώνου. *Δείτε* τηλεφωνητής
τηλεφωνικοί αριθμοί,
υποστήριξη πελατών 179
τονική κλήση 110
τοποθέτηση
(10 x 15 cm) 36
διαφάνειες 38
ετικέτες 38
ευχετήριες κάρτες 38
κάρτες Χαγκάκι 37

καρτ-ποστάλ 37
 πρωτότυπο 31
 σιδερότυπα 38
 φάκελοι 37
 φωτογραφικό χαρτί 4 x 6
 ιντσών 36
 χαρτί A4 34
 χαρτί legal 34
 χαρτί letter 34
 χαρτί πλήρους μεγέθους 34
 τύποι σύνδεσης που
 υποστηρίζονται
 USB 20
 δικτυωμένη 21
 κοινή χρήση εκτυπωτών 20,
 21

Υ

υποστήριξη
 πηγές 145
 πριν καλέσετε 145
 Υποστήριξη HP
 πριν καλέσετε 145
 υποστήριξη πελατών
 HP Quick Exchange Service
 (Ιαπωνία) 184
 αναγνωριστικό τεχνικής
 υποστήριξης 180
 αριθμός σειράς 180
 Αυστραλία 183
 Β. Αμερική 180
 εγγύηση 187
 εκτός ΗΠΑ 180
 επικοινωνία 179
 Ιαπωνία 184
 Κορέα 183
 τοποθεσία web 179

Φ

φάκελοι
 προδιαγραφές 193
 τοποθέτηση 37
 φαξ
 Internet, μέσω 116, 170
 PC μόντεμ, ρύθμιση 74, 76,
 82, 86
 έλεγχος 90, 158
 ένταση ήχου 110
 ακύρωση 116
 ανάλυση 108
 αναφορές 90, 96, 104
 αντίθεση 109

αντιμετώπιση
 προβλημάτων 158
 απάντηση σε κλήση 101
 απάντηση σε συνδυασμό
 κτύπων 111
 αποστολή 95, 96, 162
 αριθμός κτύπων πριν την
 απάντηση 100
 αυτόματη απάντηση,
 ρύθμιση 95
 αυτόματη σμίκρυνση 113
 γρήγορη κλήση 106, 107
 γραμμή DSL, ρύθμιση 68
 γραμμή ISDN, ρύθμιση 69
 διαγραφή 115
 διακριτός ήχος κλήσης 70,
 93, 111
 εισαγωγή κειμένου και
 συμβόλων 103
 επανάκληση 98, 112
 επανεκτύπωση 115
 εφεδρική λήψη φαξ 113
 ημερομηνία και ώρα 102
 καλώδιο
 τηλεφώνου 159, 162, 169
 κεφαλίδα 103
 κουμπί "μενού" 6
 λήψη 100, 162
 λειτουργία απάντησης,
 ρύθμιση 93, 95
 λειτουργία διόρθωσης
 σφάλματος 114
 μέγεθος χαρτιού 110
 μενού 8
 μη αυτόματη αντιμετώπιση
 προβλημάτων 165
 μη αυτόματη αποστολή 97
 μη αυτόματη λήψη 101
 ο έλεγχος απέτυχε 159
 παράσιτα στη γραμμή
 τηλεφώνου 169
 παρακολούθηση
 κλήσης 100
 παύση 103
 πιο ανοιχτό ή πιο
 σκούρο 109
 προγραμματισμός 98
 προδιαγραφές φαξ 196
 προεπιλογές 109
 προώθηση φαξ 111
 ρυθμίσεις 108, 109
 ρύθμιση 63, 158
 σύστημα PBX, ρύθμιση 69

ταχύτητα 114
 τηλεπαραλαβή για
 λήψη 102
 τηλεφωνητή 80, 82, 166, 168
 τονική ή παλμική
 κλήση 110
 φωνητικό ταχυδρομείο,
 ρύθμιση 73, 86
 φορέας, μπλοκαρισμένος 152
 φυσικές προδιαγραφές 196
 φωνητικό ταχυδρομείο
 αντιμετώπιση
 προβλημάτων 166
 ρύθμιση για φαξ 73, 86, 93
 φωτογραφίες
 HP Image Zone 122
 αποστολή σαρωμένων
 εικόνων 120
 βελτίωση αντιγράφων 53
 δοχείο μελάνης
 φωτογραφικής
 εκτύπωσης 137
 φωτογραφικό χαρτί
 αντιγραφή 44
 προδιαγραφές 193
 τοποθέτηση 36
 φωτογραφικό χαρτί 4 x 6 ιντσών
 αντιγραφή 43
 φωτογραφικό χαρτί 4 x 6 ιντσών,
 τοποθέτηση 36

Χ

χαρτί
 legal σε letter,
 αντιγραφή 51
 αντιμετώπιση
 προβλημάτων 171
 εμπλοκές 39, 152, 171
 μέγεθος, ρύθμιση για
 φαξ 110
 μεγέθη χαρτιού 194
 μη συμβατοί τύποι 33
 παραγγελία 127
 συνιστώμενοι τύποι 33
 συνιστώμενοι τύποι
 αντιγραφής 44
 τοποθέτηση 34
 χαρτί A4, τοποθέτηση 34
 χαρτί legal
 αντιγραφή 43
 προδιαγραφές 193
 τοποθέτηση 34
 χαρτί letter

αντιγραφή 44
προδιαγραφές 193
τοποθέτηση 34
χρώμα
ένταση 52
αντίγραφα 53
χωρητικότητα δίσκου
χαρτιού 193

Ω

ώρα, ρύθμιση 102

D

declaration of conformity
European Economic
Area 202
United States 203

F

FCC statement 199
FoIP 116, 170

H

HP All-in-One
επιστροφή 188
HP all-in-one
μεταφορά συσκευής HP All-
in-One 184
πληροφορίες για 5
HP Director
HP Instant Share 124
εκκίνηση 9
λείπουν εικονίδια 155
HP Gallery
OS 9 HP Image Zone 16
OS X HP Image Zone 13
HP Image Print (OS X HP Image
Zone) 13
HP Image Zone
HP Instant
Share 122, 123
Macintosh 11, 14, 123
Windows 9, 11, 122
αντιμετώπιση
προβλημάτων 174
επισκόπηση 9
HP Instant Share
HP Image Zone 122
αποστολή εικόνων από το
HP image Zone (USB) 122
αποστολή σαρωμένων
εικόνων 120

αποστολή σε συσκευή 122
αποστολή φωτογραφιών με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
από το HP Image Zone
(USB) 122
πληροφορίες για 119
ρύθμιση (USB) 120
HP JetDirect 19, 21

I

Instant Share. *Δείτε* HP Instant
Share
Internet, φάξ με
χρήση 116, 170

R

regulatory notices
declaration of conformity
(European Economic
Area) 202
declaration of conformity
(U.S.) 203
FCC requirements 198
notice to users in
Japan 201
notice to users in
Korea 201
notice to users of the
German telephone
network 201



i n v e n t



Εκτυπώθηκε σε τουλάχιστον 50% συνολικά ανακυκλωμένο χαρτί
με τουλάχιστον 10% χρησιμοποιημένο και ανακυκλωμένο χαρτί

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5800-90159